IMPORTANT! DO NOT DESTROY | *IMPORTANTE! NO DESTRUIR*

HYTROL®

Installation and Maintenance Manual

with Safety Information

and Parts List

RECOMMENDED SPARE PARTS HIGHLIGHTED IN GRAY

Manual de Instalación y Mantenimiento

con Información sobre Seguridad


y Lista de Partes

PARTES DE REPUESTO RECOMENDADAS SE RESALTAN EN GRIS


Model RB/RBI

Effective April, 2000
(Supercedes May, 2000)

Bulletin # 464

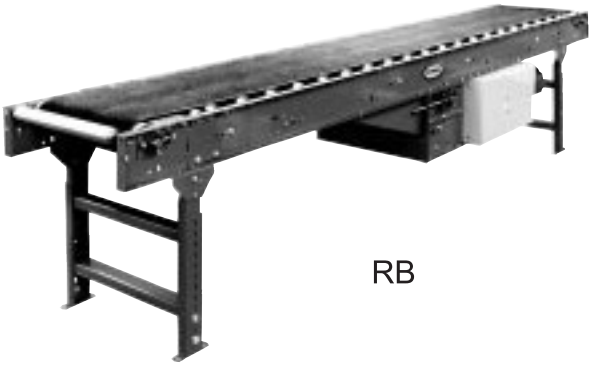

RB

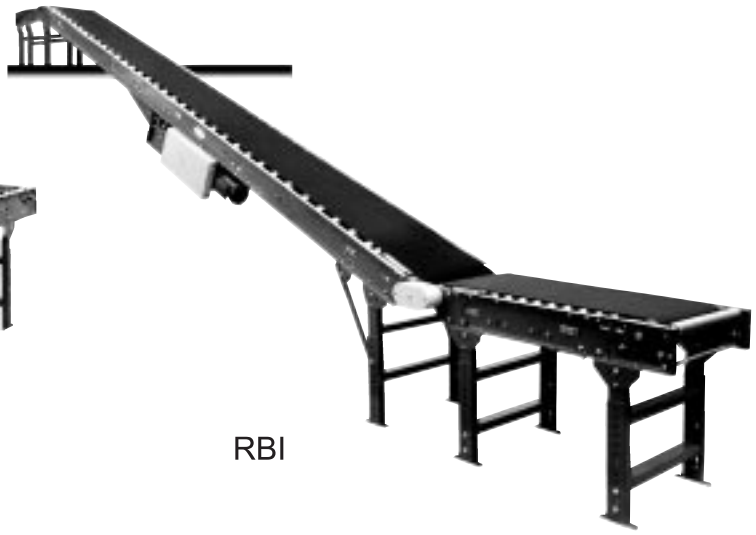

RBI

HYTROL CONVEYOR CO., INC.

Jonesboro, Arkansas
Manteca, California

© COPYRIGHT 2000–HYTROL CONVEYOR CO., INC.

Table of Contents

Warning Signs 3

INTRODUCTION
Receiving and Uncrating 4

INSTALLATION
Installation Safety Precautions 4
Support Installation 5
Ceiling Hanger Installation 6
Conveyor Set-Up 8
Belt Installation 9
Racked Sections 11
Electrical Equipment 12

OPERATION
Operation Safety Precautions 14
Conveyor Start-Up 14

MAINTENANCE
Maintenance Safety Precautions 15
Lubrication 15
Belt Tracking 16
Drive Chain Alignment and Tension . . .19
Trouble Shooting 20
Maintenance Checklist 22
How To Order Replacement Parts 22

REPLACEMENT PARTS
Model RB 8” Center Drive 24
8” Center Drive Assembly 26
Underside Take-Up 27
Model RB 8” End Drive 28
Model RBI Parts Drawing 30
Undertrussing 32
RBI Powered Feeder 34

Tabla de Contenido

Señales de Advertencia 3

INTRODUCCION
Recepción y Desembalaje 4

INSTALACION
Seguridad en la Instalación 4
Instalación de los Soportes 5
Instalación de los Soportes de Techo . . .6
Montaje 8
Instalación de la Banda 9
Secciones Descuadradas 11
Equipo Eléctrico 12

OPERACION
Seguridad en la Operación 14
Arranque del Transportador 14

MANTENIMIENTO
Seguridad en el Mantenimiento 15
Lubricación 15
Alineación de la Banda 16
Alineación y Tensión de la Cadena . . .19
Resolviendo Problemas 20
Mantenimiento Preventivo 23
Como Ordenar Partes de Repuesto . . .23

PARTES DE REPUESTO
Modelo RB Motor Central de 8” 24
Ensamble de la Unidad Motriz Central de 8” 26
Tensor Inferior 27
Modelo RB Motor de Extremo de 8” . . .28
Dibujo y Lista de Partes del RBI 30
Armazón Inferior 32
Alimentador Motriz del RBI 34

Warning Signs

In an effort to reduce the possibility of injury to personnel working around HYTROL conveying equipment, warning signs are placed at various points on the equipment to alert them of potential dangers. Please check equipment and note all warning signs. Make certain your personnel are alerted to and obey these warnings. Shown below are typical signs that are attached to this equipment.

Señales de Advertencia

En un esfuerzo por reducir la posibilidad de accidentes del personal trabajando junto al equipo de transportación HYTROL, se colocan señales de advertencia en diferentes puntos del equipo para alertarlos de riesgos potenciales. Por favor verifique el equipo y asegúrese de ver todas las señales de advertencia. Asegúrese de que su personal esté alerta y obedezca las señales. Abajo se muestran las señales que se encuentran en este equipo.

WARNING!
DO NOT START CONVEYOR UNTIL PERSONNEL ARE CLEAR

PLACED ON ALL POWERED CONVEYORS NEAR DRIVE AND/OR CONTROLS.

COLOCADAS EN TODOS LOS TRANSPORTADORES MOTORIZADOS CERCA AL MOTOR Y/O LOS CONTROLES



PLACED NEXT TO DRIVE, BOTH SIDES.

COLOCADAS JUNTO A LA UNIDAD MOTRIZ, EN AMBOS LADOS.




PLACED ON 20 FT. INTERVALS,BOTH SIDES.

COLOCADAS EN INTERVALOS DE 20 PIES, A AMBOS LADOS.



PLACED ON ALL CHAIN GUARDS.

COLOCADAS EN TODAS LAS GUARDA CADENAS.

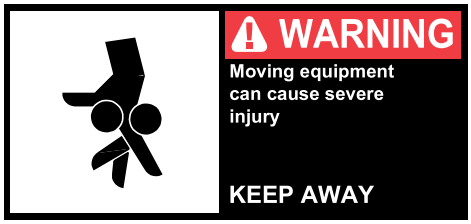

PLACED ON TERMINATING ENDS.

COLOCADAS EN LOS EXTREMOS.



PLACED AT DRIVE OF ALL POWERED CONVEYORS.

COLOCADAS EN LA UNIDAD MOTRIZ DE TODOS LOS TRANSPORTADORES MOTORIZADOS.

WARNING!
KEEP POP-OUT ROLLER IN PLACE

PLACED WHERE POP-OUT ROLLERS ARE USED

COLOCADAS DONDE LOS RODILLOS DE SALIDA FACIL SON UTILIZADOS

INTRODUCTION

INTRODUCCION

This manual provides guidelines and procedures for installing, operating, and maintaining your conveyor. A complete parts list is provided with recommended spare parts highlighted in gray. Important safety information is also provided throughout the manual. For safety to personnel and for proper operation of your conveyor, it is recommended that you read and follow the instructions provided in this manual.

Este manual provee las pautas y los procedimientos para instalar, operar, y mantener su transportador. Se proporciona una lista completa de repuestos, de los cuales, los recomendados, estarán resaltados en gris. También se proporciona información importante de seguridad a lo largo de este manual. Para seguridad del personal y para un funcionamiento apropiado del transportador, se recomienda que lea y siga las instrucciones proporcionadas en este manual.

● Receiving and Uncrating

1. . .Check the number of items received against the bill of lading.
2. . .Examine condition of equipment to determine if any damage occurred during shipment.
3. . .Move all crates to area of installation.
4. . .Remove crating and check for optional equipment that may be fastened to the conveyor. Make sure these parts (or any foreign pieces) are removed.

NOTE: If damage has occurred or freight is missing, see the "Important Notice" attached to the crate.

● *Recepción y Desembalaje*

1. . . *Verifique el número de partes recibidas con el conocimiento del embarque.*
2. . . *Examine las condiciones del equipo para determinar si algún daño ha ocurrido durante la transportación.*
3. . . *Mueva todo el equipo hacia el área de instalación.*
4. . . *Remueva todos los empaques y verifique si hay partes opcionales que deben estar atadas al equipo. Asegúrese de que estas partes (o cualquier otras partes externas) sean removidas.*

NOTA: Si algún daño ha ocurrido o falta cargamento, vea las "Notas Importantes" adheridas al embalaje.

INSTALLATION

INSTALACION

● Installation Safety

Precautions for Conveyors and Related Equipment

GUARDS AND GUARDING

Interfacing of Equipment. When two or more pieces of equipment are interfaced, special attention shall be given to the interfaced area to insure the presence of adequate guarding and safety devices.

Guarding Exceptions. Wherever conditions prevail that would require guarding under these standards, but such guarding would render the conveyor unusable, prominent warning means shall be provided in the area or on the equipment in lieu of guarding.

Guarded by Location or Position. Where necessary for the protection of employees from hazards, all exposed moving machinery parts that present a hazard to employees at their work station shall be mechanically or electrically guarded, or guarded by location or position.

When a conveyor passes over a walkway, roadway, or work station, it is considered guarded solely by location or position if all moving parts are at least 8 ft. (2.44 m) above the floor or walking surface or are otherwise located so that the

● *Medidas de Seguridad*

al Instalar Transportadores y Equipos Relacionados

GUARDAS Y PROTECCIONES

Unión del Equipo. *Cuando dos o más piezas del equipo van unidas, debe ponerse especial atención al área de unión para asegurar que las guardas adecuadas y los dispositivos de seguridad estén presentes.*

Excepciones de Protección. *Dondequiera que las guardas sean necesarias, pero que la colocación de las mismas inhabilite el uso del transportador, se proporcionarán señales de advertencia visibles en el área o en el equipo en vez de las guardas.*

Protección dada por Posición o Ubicación. *Cuando sea necesaria la protección de los empleados contra posibles riesgos, todas las partes del equipo que estén expuestas y en movimiento, y que puedan presentar un peligro para ellos en sus puestos de trabajo, serán protegidas mecánica o eléctricamente, o protegidas por su posición o ubicación. Cuando el transportador está instalado sobre pasillos, corredores o puestos de trabajo, se considera protegido únicamente por localización o posición si todas las partes*

employee cannot inadvertently come in contact with hazardous moving parts.
Although overhead conveyors may be guarded by location, spill guard, pan guards, or equivalent shall be provided if the product may fall off the conveyor for any reason and if personnel would be endangered.

HEADROOM

When conveyors are installed above exit passageways, aisles, or corridors, there shall be provided a minimum clearance of 6 ft. 8 in. (2.032 m) measured vertically from the floor or walking surface to the lowest part of the conveyor or guards.
Where system function will be impaired by providing the minimum clearance of 6 ft. 8 in. (2.032 m) through an emergency exit, alternate passageways shall be provided.
It is permissible to allow passage under conveyors with less than 6 ft. 8 in. (2.032 m) clearance from the floor for other than emergency exits if a suitable warning indicates low headroom.

en movimiento están mínimo a 8 pies (2.44m) de altura del piso, o si está localizado de tal manera que el empleado no pueda entrar en contacto inadvertidamente con dichas partes.
A pesar de que los transportadores áereos pueden estar protegidos por su localización, guardas laterales e inferiores deben ser proporcionadas para evitar que el producto se caiga del transportador y así mantener al personal fuera de peligro.

UBICACION SUPERIOR

Cuando los transportadores son instalados sobre pasillos o corredores de salida, debe dejarse un espacio libre de mínimo 6 pies 8 pulgadas (2,032m) de extensión, medido verticalmente desde el piso o área de tránsito hasta la parte más baja del transportador o de las guardas.
Si se proporcionan señales de advertencia adecuadas indicando baja altura; es posible dejar espacio libre con menos de 6 pies 8 pulgadas (2.032m) de extensión entre el piso y el transportador en los pasillos que no sean salidas de emergencia.


● Support Installation

1. . . Determine primary direction of product flow. Figure 5A indicates the preferred flow as related to the drive.
2. . . Refer to “Match-Mark” numbers on ends of conveyor sections. (Figure 5A) Position them in this sequence near the area of installation.
3. . . Attach supports to both ends of drive section and to one end of intermediate or tail sections (Figure 5A). Hand tighten bolts only at this time. On RBI conveyors the angle of incline will determine where the knee brace mounting brackets are to be placed hen required.
4. . . Adjust elevation to required height.

● *Instalación de los Soportes*

1. . . *Determine la dirección primaria del flujo del producto. La figura 5A indica el flujo en relación con el motor.*
2. . . *Refiérase a las “Etiquetas de Secuencia de Armado” situadas al final de las secciones del transportador. (Figura 5A). Pongalos en está secuencia cerca del área de instalación.*
3. . . *Fije los soportes en ambos extremos de la sección motriz y a un extremo de la sección intermedia o final (Figura 5A). Apriete los tornillos manualmente. En el RBI el ángulo de inclinación determinará donde los soportes deberán ser colocados.*
4. . . *Ajuste la elevación a la altura requerida.*

FIGURE 5A

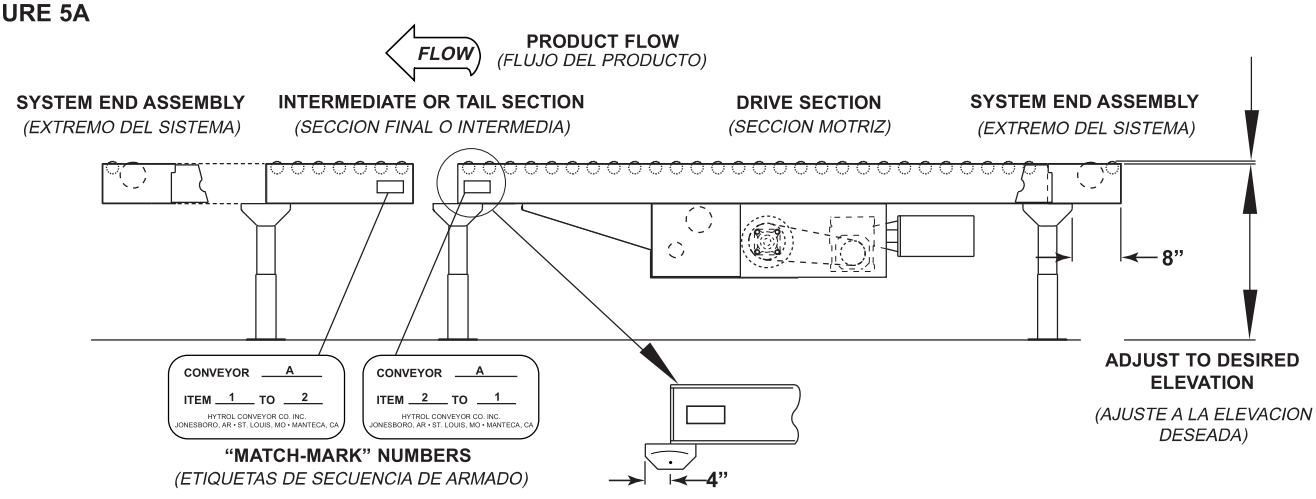

NOTE: ALLOW FOR BELT THICKNESS WHEN ADJUSTING SUPPORTS
NOTA: AL AJUSTAR LOS SOPORTES DEJE ESPACIO PARA EL ESPESOR DE LA BANDA.

● Ceiling Hanger Installation

If conveyors are to be used in an overhead application, ceiling hangers may have been supplied in place of floor supports.
Figure 6A shows how a ceiling hanger mounts to a conveyor section. Ceiling hangers should be mounted at section joints. For safety information concerning conveyors mounted overhead, refer to "Installation Safety Precautions" on Page 4.


NOTE: When installing ceiling hanger rods in an existing building, all methods of attachment must comply with local building codes.


● *Instalación de los Soportes de Techo*

Si los transportadores van a ser usados en aplicaciones aéreas o superiores, soportes de techo pudieron haber sido suministrados en vez de los soportes de piso.
La Figura 6A muestra como un soporte de techo se instala en un transportador. Los soportes deben montarse en la unión de las secciones. Para información de seguridad respecto al montaje de transportadores aéreos, refiérase a "Medidas de Seguridad al Instalar" en la página 4.

NOTA: Cuando se instalan varillas colgantes al techo en una construcción existente, todos los métodos de unión deben cumplir con los códigos locales de construcción.


FIGURE 6A

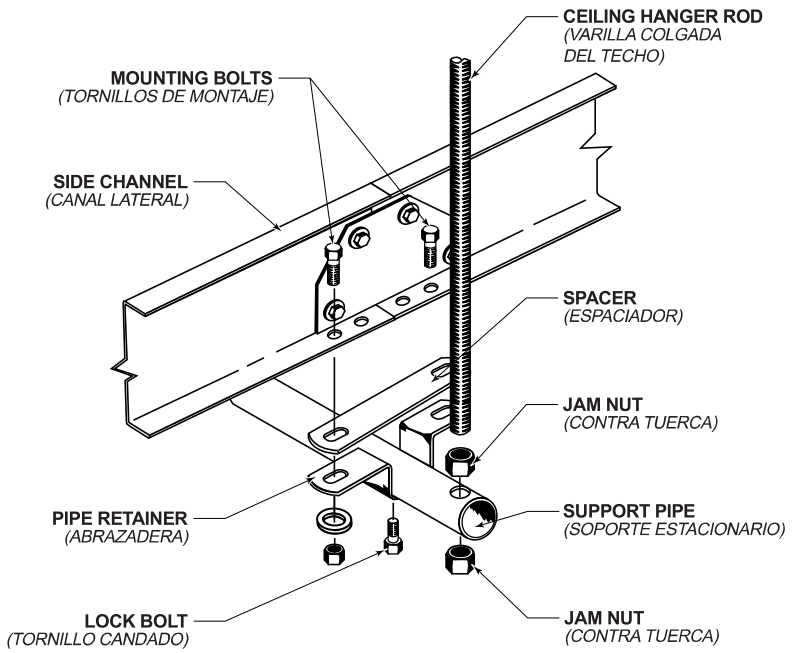


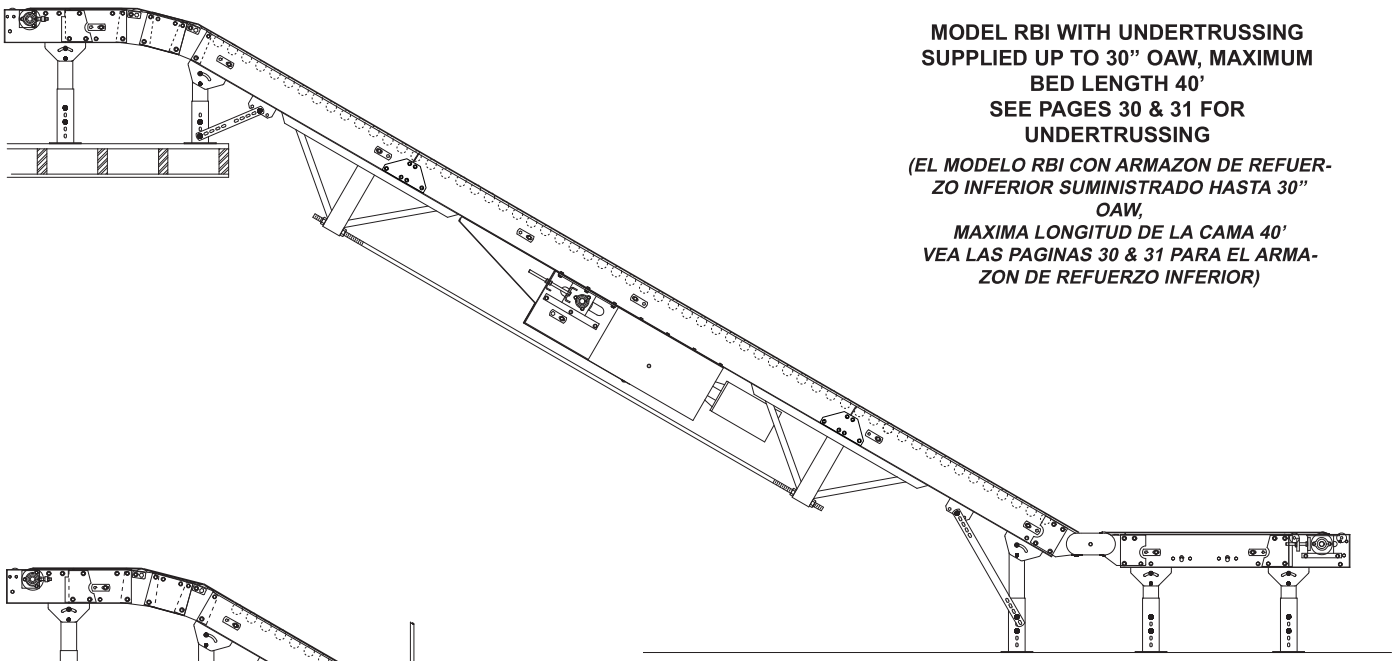

MODEL RBI WITH UNDERTRUSSING SUPPLIED UP TO 30" OAW, MAXIMUM BED LENGTH 40'
SEE PAGES 30 & 31 FOR UNDERTRUSSING

(EL MODELO RBI CON ARMAZON DE REFUERZO INFERIOR SUMINISTRADO HASTA 30" OAW, MAXIMA LONGITUD DE LA CAMA 40' VEA LAS PAGINAS 30 & 31 PARA EL ARMAZON DE REFUERZO INFERIOR)

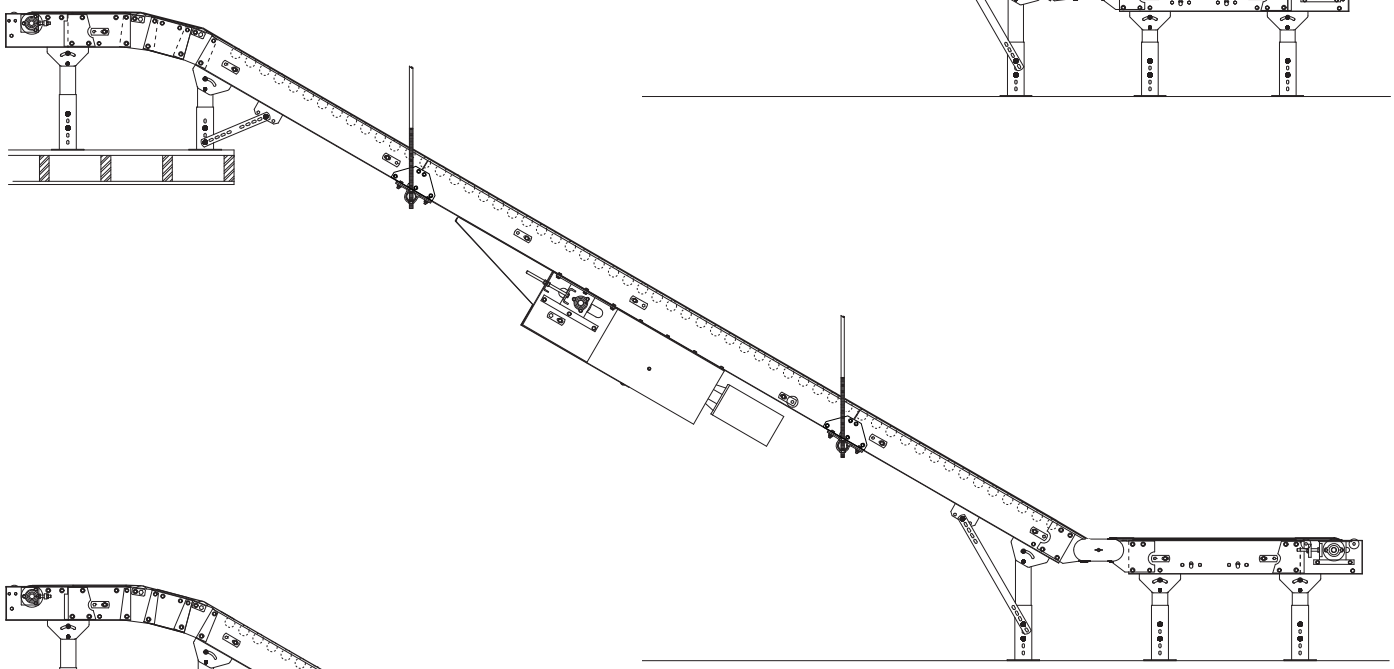

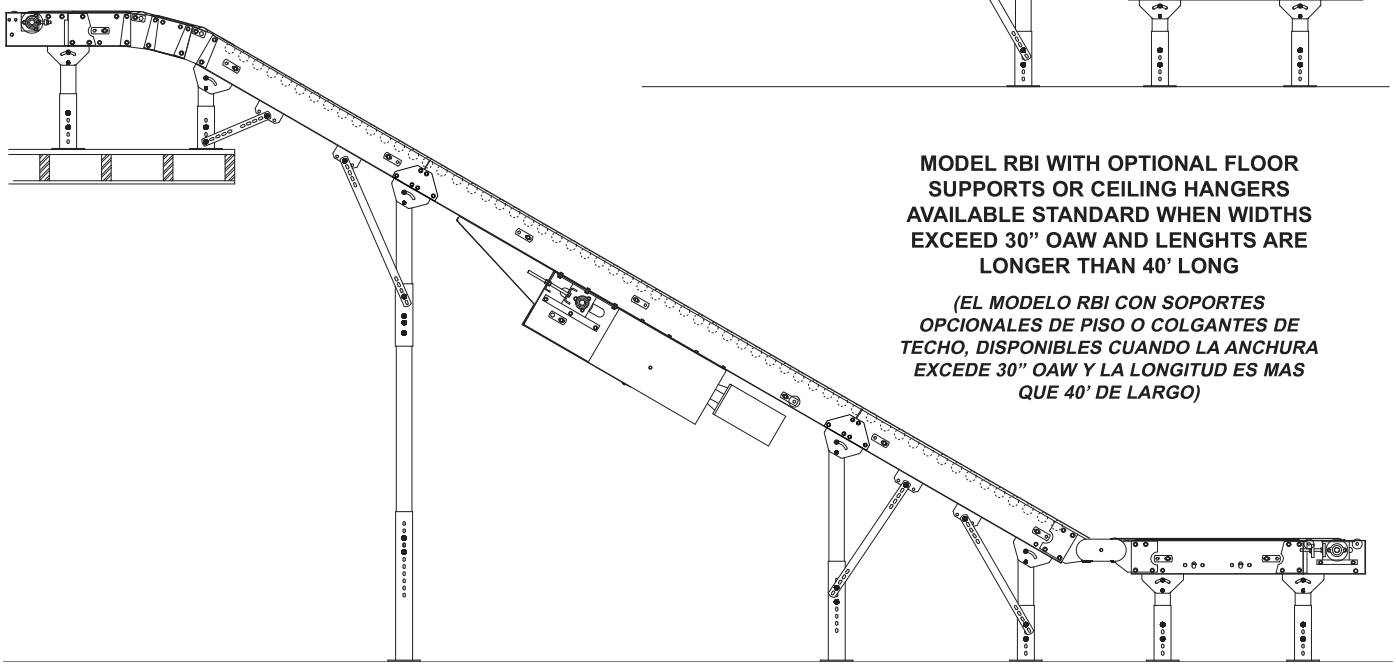

MODEL RBI WITH OPTIONAL FLOOR SUPPORTS OR CEILING HANGERS AVAILABLE STANDARD WHEN WIDTHS EXCEED 30" OAW AND LENGHTS ARE LONGER THAN 40' LONG

(EL MODELO RBI CON SOPORTES OPCIONALES DE PISO O COLGANTES DE TECHO, DISPONIBLES CUANDO LA ANCHURA EXCEDE 30" OAW Y LA LONGITUD ES MAS QUE 40' DE LARGO)

● Conveyor Set-Up

1. . . Mark a chalk line on floor to locate center of the conveyor (Floor Mounted Conveyors).
2. . . Place the drive section in position.
3. . . Install remaining sections placing end without support on extend support of previous section (Figure 5A and 8A). Check “Match Mark” Numbers to see that adjoining sections are in proper sequence
4. . . Fasten sections together with splice plates and pivot plates (Figure 8B). Hand tighten bolts only.
5. . . Check to see that conveyor is level across width and length of unit. Adjust supports and ceiling hangers as necessary.
6. . . Install electrical controls and wire motor. See Page 12.
7. . . Install and track belt per instructions on Pages 8 and 16.

● *Montaje*

1. . . *Marque con tiza una línea en el suelo para ubicar el centro del transportador. (Transportadores Montados en el Piso).*
2. . . *Coloque la sección motriz en posición.*
3. . . *Instale las secciones restantes, colocando el extremo sin soporte en la placa pivote de la sección anterior (Figura 5A y 8A). Revise las etiquetas de Secuencia de Armado para asegurarse que las secciones unidas estén en el orden correcto.*
4. . . *Sujete las secciones con placas de unión y placas pivote (Figura 8B). Solo apriete los tornillos a mano .*
5. . . *Revise si el transportador está nivelado a lo ancho y largo de la unidad. Ajuste los soportes (y de techo tambien) como sea necesario.*
6. . . *Instale los controles eléctricos y el motor cableado. Vea la Página 12.*
7. . . *Instale y alinee la banda como las instrucciones en las páginas 8 y 16.*

FIGURE 8A


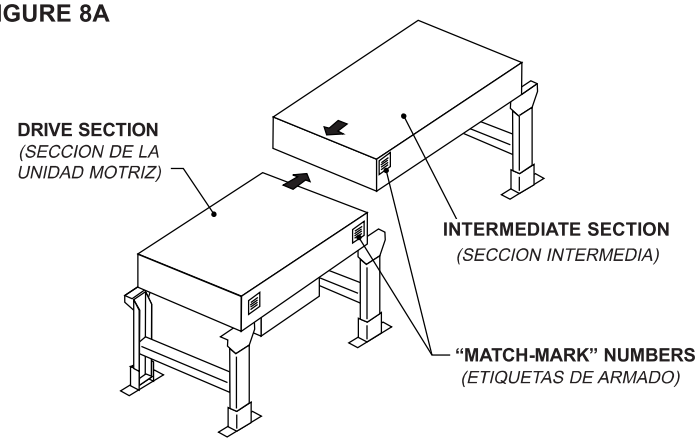


FIGURE 8B

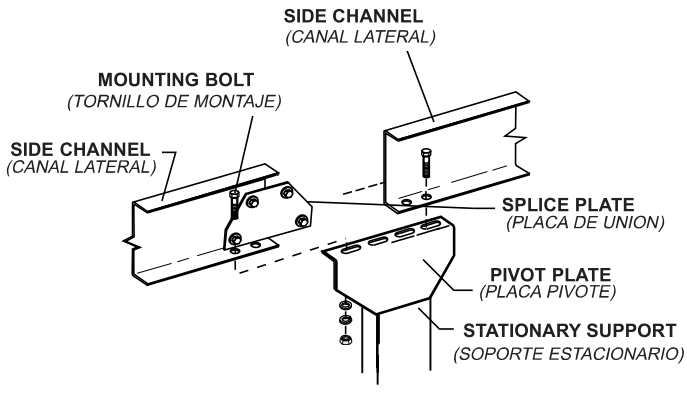

● Belt Installation

The conveyor belt has been cut to the proper length and lacing installed at the factory. To install follow these steps:

1. . . Thread belt through conveyor as shown in Figure 10B.
2. . . Pull ends together and insert lacing pin (Figure 10A).
3. . . Adjust belt tension with take-up pulley or tail pulley. Keep pulley square by moving both take-up bolts an equal amount. Maintain enough tension so drive pulley will not slip when carrying the rated load.
4. . . Track belt per instructions on Page 16.

NOTE: If belt ends cannot be pulled together by hand, it may be necessary to loosen take-ups (at tail pulley, etc.), minimum position or use a belt puller so lacing pin can be easily inserted.

CAUTION!

Excessive slippage will reduce belt life and damage drive pulley lagging. Never apply more tension than is needed.

Over-tension will cause extra wear to belt and bearings and will require extra power from drive.

● *Instalación de la Banda*

La banda del transportador ha sido previamente cortada y enlazada en la fábrica.. Siga los siguientes pasos para instalarla:

1. . . *Coloque la banda a través del transportador (Figura 10B).*
2. . . *Jale los exrtremos juntamente e incerte el pasador de enlace (Figura 10A).*
3. . . *Ajuste la tensión de la banda con las poleas tensoras o con la polea de retorno. Mantenga la polea encuadrada moviendo los tornillos tensores a la misma distancia. Mantenga suficiente tension para que la polea motriz no se resvale cuando transporte la carga estimada.*
4. . . *Instrucciones de alineación de banda en la página 16.*

NOTA:Si los extremos de la banda no pueden ser unidos manualmente, puede aflojar los tensores (en la polea de retorno, etc.) hasta la posición mínima o usar un jalador de banda para que el pasador pueda ser fácilmente insertado.

PRECAUCION!

El patinaje excesivo reducirá la vida de la banda y dañará el revestimiento de la polea motriz. Nunca aplique mas tensión de la necesaria. Una sobre-tensión causará un desgaste extra de la banda y los rodamientos, y requerirá una mayor potencia de la unidad motriz.

BELT WIDTH	LACING ANGLE
6"-10"	10°
12"-20"	5°
22"-60"	Square

FIGURE 10A


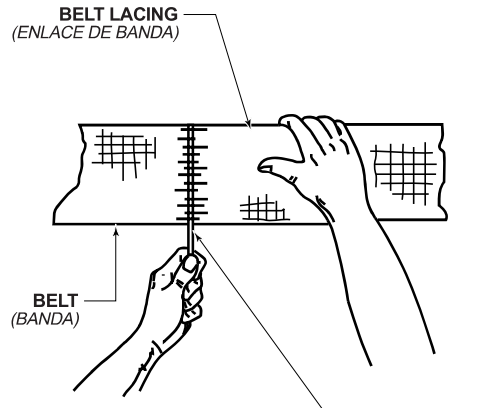


FIGURE 10B


BELT INSTALLATION—END DRIVE—RB

(INSTALACION DE LA BANDA—UNIDAD MOTRIZ DE EXTREMO—RB)

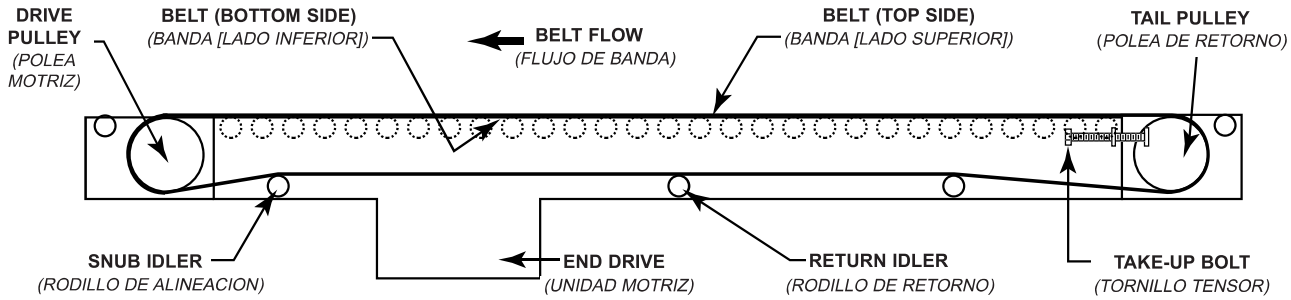

BELT INSTALLATION—CENTER DRIVE OR UNDERSIDE TAKE UP—RB AND RBI

(INSTALACION DE LA BANDA—UNIDAD MOTRIZ CENTRAL O TENSORES INFERIORES—RB & RBI)

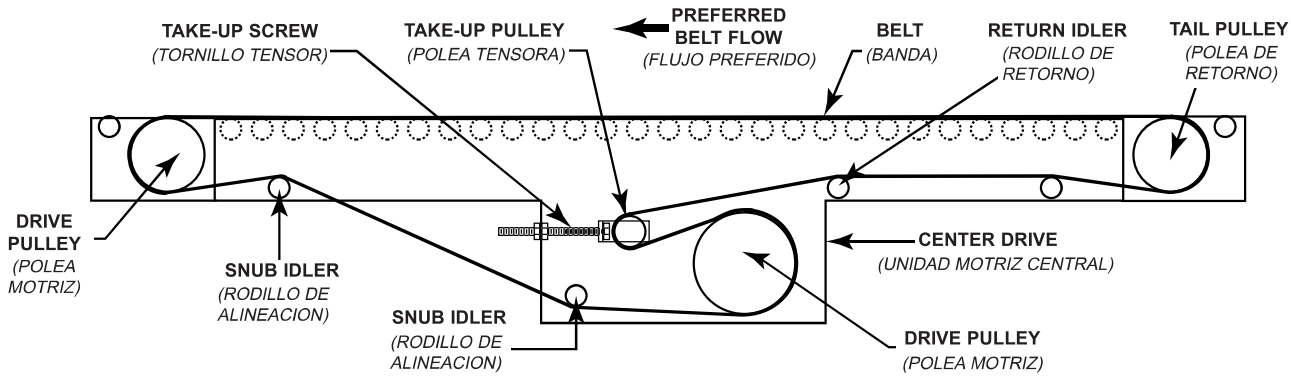

● Racked Sections

It is important that each bed section be checked for a "racked" or out-of-square condition. If conveyor is not square, tracking problems will result. Figure 11A indicates a racked section.

TO CORRECT AN OUT-OF-SQUARE SECTION

1. . . Locate points on corners of section and measure distance "A" & "B". If the dimensions are not equal, the section will need to be squared. (Figure 11B).

2. . . Use crossbracing supplied on underside of conveyor to square each section. Adjust turnbuckle until Dimensions "A" & "B" are equal.

3. . . After all bed sections have been checked and corrected for "racked condition", tighten all butt couplings and pivot plate bolts.

4. . . Make final check to see that all conveyor sections are level across width and length. If entire conveyor is level, supports can be lagged to floor.

IMPORTANT!
Being out of level across width of conveyor can cause package drift on long conveyor lines.

● *Secciones Descuadradas*

Es importante revisar que las secciones estén encuadradas. La Figura 11A muestra una sección descuadrada.

PARA CORREGIR UNA SECCION DESCUADRADA

1. . . *Localice puntos en las esquinas de la sección y mida la distancia "A" y "B". Si las dimensiones no son iguales, la sección necesitará ser ajustada (Figura 11B).*


2. . . *Use el tirante tensor transversal suministrado en la parte inferior del transportador para encuadrar cada sección. Ajuste el tensor hasta que las dimensiones "A" y "B" sean iguales.*

3. . . *Después de que todas las secciones hayan sido verificadas y corregidas, apriete todos los tornillos de las placas de unión y de las placas pivote.*

4. . . *Haga un chequeo final para verificar que todas las secciones del transportador estén niveladas a lo ancho y a lo largo. Si todo el transportador está nivelado, los soportes pueden ser anclados al suelo.*

IMPORTANTE!
El transportador desnivelado a lo ancho puede causar el amontonamiento de las cajas en largas líneas de transportación.


FIGURE 11A

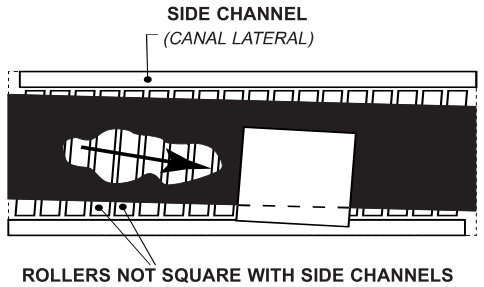

"Racked" conveyor sections will cause package to travel toward side of conveyor.

Secciones ¡descuadradas! del transportador hacen que el producto se mueva hacia un lado del transportador.

FIGURE 11B

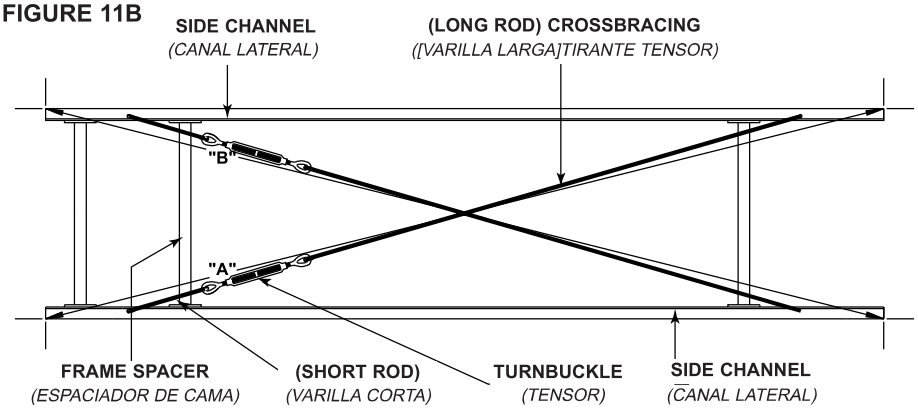

● Electrical Equipment

WARNING!
Electrical controls shall be installed and wired by a qualified electrician. Wiring information for the motor and controls are furnished by the equipment manufacturer.

CONTROLS

Electrical Code: All motor controls and wiring shall conform to the National Electrical Code (Article 670 or other applicable articles) as published by the National Fire Protection Association and as approved by the American Standards Institute, Inc.

CONTROL STATIONS

A) Control stations should be so arranged and located that the operation of the equipment is visible from them, and shall be clearly marked or labeled to indicate the function controlled.

B) A conveyor which would cause injury when started shall not be started until employees in the area are alerted by a signal or by a designated person that the conveyor is about to start.

When a conveyor would cause injury when started and is automatically controlled or must be controlled from a remote location, an audible device shall be provided which can be clearly heard at all points along the conveyor where personnel may be present. The warning device shall be actuated by the controller device starting the conveyor and shall continue for a required period of time before the conveyor starts. A flashing light or similar visual warning may be used in conjunction with or in place of the audible device if more effective in particular circumstances.

Where system function would be seriously hindered or adversely affected by the required time delay or where the intent of the warning may be misinterpreted (i.e., a work area with many different conveyors and allied devices), clear, concise, and legible warning shall be provided. The warning shall indicate that conveyors and allied equipment may be started at any time, that danger exists, and that personnel must keep clear. The warnings shall be provided along the conveyor at areas not guarded by position or location.

C) Remotely and automatically controlled conveyors, and conveyors where operator stations are not manned or are beyond voice and visual contact from drive areas, loading areas, transfer points, and other potentially hazardous locations on the conveyor path not guarded by location, position, or guards, shall be furnished with emergency stop buttons, pull cords, limit switches, or similar emergency stop devices.

● *Equipo Eléctrico*

ADVERTENCIA!
Los controles eléctricos deben ser conectados e instalados por un electricista calificado. La información sobre el cableado del motor y los controles será proporcionada por el fabricante del equipo.

CONTROLES

Código Eléctrico: Todos los controles del motor y las conexiones deben ajustarse al "National Electrical Code" (Artículo 670 u otros artículos aplicables) como fue publicado por la "National Fire Protection Association" y aprobado por el "American Standards Institute, Inc."

ESTACIONES DE CONTROL

A) *Las estaciones de control deberán estar arregladas y ubicadas de tal forma que el funcionamiento del equipo sea visible y deberán estar claramente marcadas o señaladas para indicar la función controlada.*

B) *Un transportador que pueda causar lesiones cuando es puesto en marcha, no deberá ponerse en funcionamiento hasta que los trabajadores en el área sean alertados por una señal o por una persona designada que indique que el transportador está a punto de arrancar.*

Cuando un transportador pueda causar lesiones al arrancar y es automáticamente controlado, o tiene que ser controlado desde una ubicación lejana, se deberá proporcionar un dispositivo sonoro el cual pueda ser escuchado claramente en todos los puntos a lo largo del transportador donde el personal pueda estar presente. El dispositivo de advertencia deberá ser activado por el dispositivo de arranque del transportador y deberá continuar sonando por un determinado periodo de tiempo antes de que el transportador empiece a funcionar. Una luz intermitente o una advertencia visual similar puede ser utilizada con o en lugar del dispositivo sonoro si es más efectivo en circunstancias particulares.

Donde el funcionamiento del sistema pudiera ser seriamente obstruido o adversamente afectado por el tiempo de retardo requerido, o donde el intento de advertencia pueda ser mal interpretado (ej., un área de trabajo con diversas líneas de transportadores y los dispositivos de advertencia relacionados), advertencias claras, concisas y legibles deberán ser proporcionadas. Las advertencias deberán indicar que los transportadores y los equipos relacionados pueden ser puestos en marcha en cualquier momento, que existe un peligro y que el personal debe mantenerse alejado. Estas advertencias deben ser proporcionadas a lo largo del transportador en áreas que no sean protegidas por la posición o la ubicación.

C) *Los transportadores controlados automáticamente y desde estaciones lejanas, y los transportadores donde las estaciones de funcionamiento no estén controladas por una persona o*

All such emergency stop devices shall be easily identifiable in the immediate vicinity of such locations unless guarded by location, position, or guards. Where the design, function, and operation of such conveyor clearly is not hazardous to personnel, an emergency stop device is not required.

The emergency stop device shall act directly on the control of the conveyor concerned and shall not depend on the stopping of any other equipment. The emergency stop devices shall be installed so that they cannot be overridden from other locations.

D) Inactive and unused actuators, controllers, and wiring should be removed from control stations and panel boards, together with obsolete diagrams, indicators, control labels, and other material which serve to confuse the operator.

SAFETY DEVICES

A) All safety devices, including wiring of electrical safety devices, shall be arranged to operate in a "Fail-Safe" manner, that is, if power failure or failure of the device itself would occur, a hazardous condition must not result.

B) *Emergency Stops and Restarts.* Conveyor controls shall be so arranged that, in case of emergency stop, manual reset or start at the location where the emergency stop was initiated, shall be required of the conveyor(s) and associated equipment to resume operation.

C) Before restarting a conveyor which has been stopped because of an emergency, an inspection of the conveyor shall be made and the cause of the stoppage determined. The starting device shall be locked out before any attempt is made to remove the cause of stoppage, unless operation is necessary to determine the cause or to safely remove the stoppage.

Refer to ANSI Z244.1-1982, American National Standard for Personnel Protection – Lockout/Tagout of Energy Sources – Minimum Safety Requirements and OSHA Standard Number 29 CFR 1910.147 "The Control of Hazardous Energy (Lockout/Tagout)."

estén mas allá del alcance de la voz y del contacto visual de las áreas de conducción, áreas de carga, puntos de transferencia y otros sitios potencialmente peligrosos localizados en la trayectoria del transportador que no tenga protección, ya sea dada por posición, ubicación, o guardas, deberán ser equipados con interruptores de parada de emergencia, cordones de parada de emergencia, interruptores de límite o dispositivos similares para paradas de emergencia.

Todos estos dispositivos de parada de emergencia deberán ser fácilmente identificables en las cercanías inmediatas a estos puntos potencialmente peligrosos, a no ser que estén protegidos dada su ubicación, posición o protegidos con guardas. Donde el diseño, el funcionamiento, y la operación de tales transportadores no represente un claro peligro para el personal, no se requieren los despositivos de parada de emergencia.

El dispositivo de parada de emergencia deberá actuar directamente en el control del transportador concerniente y no deberá depender de la parada de cualquier otro equipo. Los dispositivos de parada de emergencia deberán ser instalados de tal forma que no puedan ser anulados desde otras localidades.

***D)** Los controles, los actuadores inactivos o no usados y los cables, deberán ser removidos de las estaciones de control y de los tableros de mando, junto con los diagramas, indicadores, etiquetas de control y otros materiales obsoletos, los cuales se prestan para confundir al operador.*

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

A) Todos los dispositivos de seguridad, incluyendo la conexión de dispositivos eléctricos, deben ser dispuestos para operar en una manera de "autoprotección"; es decir, si se presenta una pérdida de corriente o un fallo en el mismo dispositivo, no debe presentarse una situación peligrosa.

B) Paradas de Emergencia y Reactivadores. Los controles del transportador deberán estar dispuestos de tal manera que en caso de una parada de emergencia, se requerirá un activador o arrancador manual en la ubicación donde la parada de emergencia se presenta para reanudar la operación del transportador o transportadores y el equipo asociado.

C) Antes de volver a poner en marcha un transportador que haya sido detenido por una emergencia, debe revisarse y determinar la causa de la parada. El dispositivo de arranque deberá ser bloqueado antes de intentar corregir o remover la causa que originó la parada, a no ser que la operación del transportador sea necesaria para determinar la causa o para solucionar el problema de la parada sin ningún peligro.

Refiérase a ANSI Z244.1-1982, "American National Standard for Personnel Protection" - Lockout/Tagout of Energy Sources - Minimum Safety Requirements and OSHA Standard Number 29 CFR 1910.147 "The Control of Hazardous Energy (Lockout/Tagout)."

Operation Safety Precautions

A) Only trained employees shall be permitted to operate conveyors. Training shall include instruction in operation under normal conditions and emergency situations.

B) Where employee safety is dependent upon stopping and/or starting devices, they shall be kept free of obstructions to permit ready access.

C) The area around loading and unloading points shall be kept clear of obstructions which could endanger personnel.

D) No person shall ride the load-carrying element of a conveyor under any circumstances unless that person is specifically authorized by the owner or employer to do so. Under those circumstances, such employee shall only ride a conveyor which incorporates within its supporting structure, platforms or control stations specifically designed for carrying personnel. Under no circumstances shall any person ride on any element of a vertical conveyor. Owners of conveyors should affix warning devices to the conveyor reading **Do Not Ride Conveyor.**

E) Personnel working on or near a conveyor shall be instructed as to the location and operation of pertinent stopping devices.

F) A conveyor shall be used to transport only material it is capable of handling safely.

G) Under no circumstances shall the safety characteristics of the conveyor be altered if such alterations would endanger personnel.

H) Routine inspections and preventive and corrective maintenance programs shall be conducted to insure that all safety features and devices are retained and function properly.

I) Personnel should be alerted to the potential hazard of entanglement in conveyors caused by items such as long hair, loose clothing, and jewelry.

J) As a general rule, conveyors should not be cleaned while in operation. Where proper cleaning requires the conveyor to be in motion and a hazard exists, personnel should be made aware of the associated hazard.

Conveyor Start-Up

Before conveyor is turned on, check for foreign objects that may have been left inside conveyor during installation. These objects could cause serious damage during start-up.
After conveyor has been turned on and is operating, check motors, reducers, and moving parts to make sure they are working freely.

CAUTION!
Because of the many moving parts on the conveyor, all personnel in the area of the conveyor need to be warned that the conveyor is about to be started.

Medidas de Seguridad

A) *Solo se debe permitir operar los transportadores a empleados entrenados. El entrenamiento debe incluir instrucciones de operación bajo condiciones normales y en situaciones de emergencia.*

B) *Donde la seguridad de los trabajadores dependa de dispositivos de parada y/o arranque, éstos deberán mantenerse libres de obstrucciones para permitir un acceso rápido.*

C) *El área alrededor de los puntos de carga y descarga debe mantenerse libre de obstrucciones, las cuales podrían poner en peligro al personal.*

D) *Ninguna persona debe montarse en la parte de conducción de carga de un transportador bajo ninguna circunstancia al menos que esta persona esté específicamente autorizada por el dueño o por el supervisor. Bajo estas circunstancias, el empleado deberá montarse solamente en un transportador que tenga incorporado dentro de su estructura, plataformas o estaciones de control especialmente diseñadas para el traslado de personal. Bajo ninguna circunstancia, persona alguna debe subirse en cualquier parte de un transportador vertical. Los dueños de los transportadores deben añadir señales de advertencia al transportador con el texto: "No Montarse en el Transportador".*

E) *El personal que esté trabajando en o cerca al transportador, deberá ser instruído en cuanto a la ubicación y operación de los dispositivos pertinentes de parada.*

F) *Un transportador deberá ser usado para transportar solo los productos que sea capaz de manejar seguramente.*

G) *Bajo ninguna circunstancia deberán ser alteradas las características de seguridad de un transportador, si tales alteraciones pudieran poner en peligro al personal.*

H) *Inspecciones rutinarias deberán llevarse a cabo al igual que programas preventivos y correctivos de mantenimiento, para asegurar que todos los dispositivos y medidas de seguridad sean conservados en buen estado y funcionen correctamente.*

I) *El personal deberá ser avisado de peligros potenciales como enredos en transportadores causados por materiales como cabello largo, ropa suelta o joyas.*

J) *Como regla general, los transportadores no deberán limpiarse mientras estén en funcionamiento. Cuando se requiera limpiar el transportador estando en movimiento y exista posibilidad de peligro, el personal deberá ser avisado de este riesgo.*

Arranque del Transportador

Antes de poner en marcha el transportador, revise si hay objetos ajenos que puedan haber sido dejados dentro del transportador durante la instalación. Estos objetos pueden causar serios daños en el arranque.
Después de que el transportador arranque y esté operando, revise los motores, reductores y partes en movimiento para estar seguro de que están trabajando libremente.

PRECAUCION!
Debido a la cantidad de partes en movimiento del transportador, todo el personal en el área del transportador necesita ser advertido de que este está a punto de ponerse en marcha.

Maintenance Safety Precautions

A) Maintenance, such as lubrication and adjustments, shall be performed only by qualified and trained personnel**.**

B) It is Important that a maintenance program be established to insure that all conveyor components are maintained in a condition which does not constitute a hazard to personnel.

C) When a conveyor is stopped for maintenance purposes, starting devices or powered accessories shall be locked or tagged out in accordance with a formalized procedure designed to protect all person or groups involved with the conveyor against an unexpected start.

D) Replace all safety devices and guards before starting equipment for normal operation.

E) Whenever practical, **DO NOT** lubricate conveyors while they are in motion. Only trained personnel who are aware of the hazard of the conveyor in motion shall be allowed to lubricate.

SAFETY GUARDS
Maintain all guards and safety devices I**N POSITION** and **IN SAFE REPAIR.**

WARNING SIGNS
Maintain all warning signs in a legible condition and obey all warnings. See Page 3 of this manual for examples of warning signs.

Medidas de Seguridad en el Mantenimiento

A) *El mantenimiento, tal como lubricación y ajustes, debe ser realizado solamente por personal calificado y entrenado.*

B) *Es importante que se establezca un programa de mantenimiento, para asegurar que todos los componentes del transportador sean mantenidos en condiciones que no constituyan un peligro para el personal.*

C) *Cuando un transportador esté parado por razones de mantenimiento, los dispositivos de arranque o accesorios motorizados deberán ser asegurados o desconectados conforme a un procedimiento formalizado, diseñado para proteger de cualquier arranque inesperado a toda persona o grupos de personas involucrados con el transportador.*

D) *Antes de poner en marcha el equipo, vuelva a colocar todos los dispositivos de seguridad y las guardas.*

E) *Siempre que sea práctico,* ***NO*** *lubrique los transportadores mientras se encuentren en movimiento. Solo el personal entrenado, que tenga conocimiento de los peligros del transportador en movimiento, se le permitirá lubricarlos de esta manera.*

PROTECCIONES DE SEGURIDAD
Mantenga todas las guardas y dispositivos de seguridad ***EN SU POSICION*** *y* ***EN BUENAS CONDICIONES.***

SEÑALES DE ADVERTENCIA
Mantenga todas las señales de advertencia en condiciones legibles y obedézcalas. Remítase a la página 3 de este manual para ver ejemplos de señales de advertencia.

Lubrication

BEARINGS
STANDARD: Supplied sealed and pre-lubricated. No lubrication required.

CHAIN
It is recommended that the drive chain be lubricated with SAE-30 oil approximately every 40 hours of operation. Under extreme conditions, more frequent lubrication may be required. (Also, See “Drive Chain Alignment and Tension”).

REDUCERS
MANUFACTURED BY HYTROL: See separate manual in Packing Envelope that contains lubrication and maintenance instructions for HYTROL’s Gear Reducer.

MANUFACTURED BY OTHERS: Refer to their recommendations.

Lubricación

RODAMIENTOS
ESTANDAR: Suministrados sellados y pre-lubricados. No requieren lubricación.

CADENA
Se recomienda que la cadena motriz sea lubricada con aceite SAE-30 cada 40 horas de operación aproximadamente. Bajo condiciones extremas, se puede llegar a requerir una lubricación más frecuente. (También vea: “Alineación y Tensión de Cadena Motriz”).

REDUCTORES
FABRICADOS POR HYTROL: *Vea el manual separado que viene en el sobre adjunto, el cual contiene las instrucciones de lubricación y mantenimiento de los Reductores Hytrol.*

FABRICADOS POR OTROS: *Refiérase a sus recomendaciones.*

● Belt Tracking

HOW IS THE CONVEYOR BELT TRACKED

The belt is tracking by adjusting: Drive Pulley, Tail Pulley, Return Idlers, and Snub Idlers. The same tracking principles apply to conveyors supplied with end drives, center drives, or underside take-ups.

PRE-TRACKING INSPECTION

Before attempting to physically track the belt:

1. . . Make sure conveyor is level across the width and length of unit. Adjust supports as necessary.

2. . . Check to make sure: Drive Pulley, Tail Pulley, Snub Idlers, and all Return Idlers are square with conveyor bed. See illustrations 16A, 16B, 17A, and 17B. Dimension "A" should be equal on both sides of unit.

3. . . Make sure belt has been properly threaded through conveyor. See "Belt Installation", Page 9.

4. . . Check for improper loading. Feed should be in direction of belt travel, centered on belt.

5. . . Make sure belt lacing has been installed correctly and is square with the belt.

● *Alineación de la Banda*

COMO ES LA BANDA ALINEADA

La banda se alinea al ajustar: La Polea Motriz, Polea de Retorno, Rodillos de Retorno, y Rodillos de Ajuste. Los mismos pricipios de ajuste se aplican a los transportadores de unidad motriz en el extremo, unidad central motriz o tensores inferiores.

INSPECCION PRE-ALINEACION

Antes de intentar alinear la banda:

1. . . *Asegúrese de que el transportador está nivelado a lo ancho y largo de la unidad. Ajuste los soportes como sea necesario.*


2. . . *Asegúrese de que la Polea Motriz, Poleas de Retorno, y los Rodillos de Alineación están encuadrados con la cama del transportador. Vea las Figuras 15A a la 17B. La Dimensión "A" debe ser igual en ambos lados de la unidad.*

3. . . *Asegúrese de que la banda haya sido propiamente colocada en el transportador. Vea "Instalación de la Banda" Pág. 9.*

4. . . *Revise por carga impropia. El alimentador debe estar en dirección hacia donde la banda viaja, centrado en la banda.*


5. . . *Asegúrese de que el enlace esté correctamente instalado y encuadrado con la banda.*

FIGURE 16A **SQUARING END DRIVE**

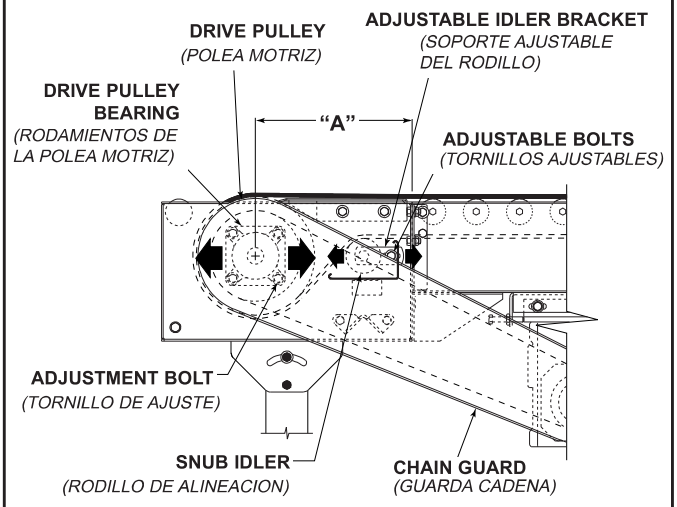


RB

FIGURE 17B **SQUARING SYSTEM END TAIL PULLEY**

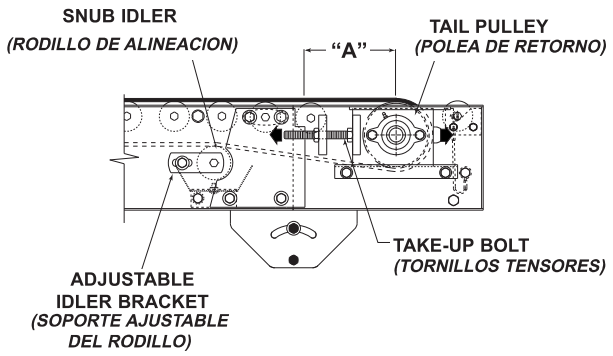


RB/RBI

FIGURE 17A SQUARING RETURN IDLERS

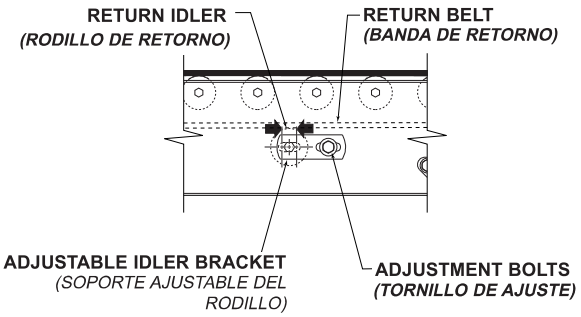

RB/RBI

FIGURE 17B SQUARING PULLEY IN CENTER DRIVE OR UNDERSIDE TAKE-UP

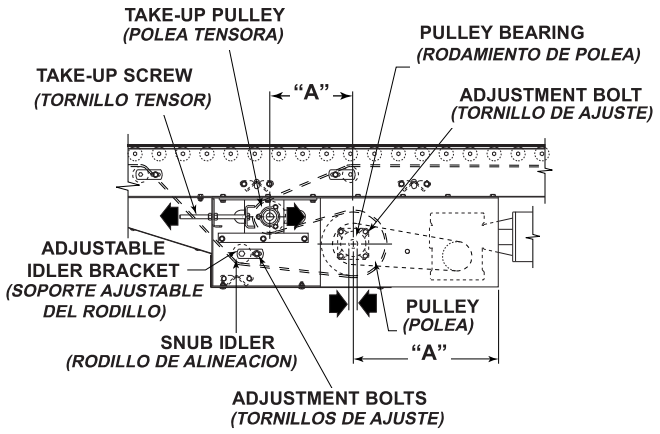

RB/RBI

CAUTION!
Only trained personnel should track conveyor belt which must be done while conveyor is in operation.

PRECAUCION!
Solo el personal entrenado deberá ajustar la banda del transportador ya que se debe hacer cuando el transportador está operando.


IMPORTANT: When belt tracking adjustments are made, they should be minor (1/16 in. at a time on idlers, etc., should be sufficient.).
Give the belt adequate time to react to the adjustments. It may take several complete revolutions around the conveyor for the belt to begin tracking properly on long, slow conveyor lines.
A) Stand at tail pulley looking toward drive and note what direction belt is traveling.
B) Having observed belt and determined tracking problem, follow procedures in "How to Steer The Belt", See Figure 18A.

HOW TO STEER THE BELT
Condition 1. . . When the belt is running in the direction (FLOW) with the arrow, but tracking (drifting) towards Side "X", move the Snub Idler nearest the INFEED end of Side "Y" towards the DISCHARGE end of the conveyor.
Condition 2. . . When the belt is running in the direction (FLOW) with the arrow, but tracking (drifting) towards Side "Y", move the Snub Idler nearest the INFEED end of Side "X" towards the DISCHARGE end of the conveyor.
If Belt Direction (FLOW) is reversed, all the above conditions will remain the same as in Figure 18A, ***except you are now viewing the conveyor from the opposite end.***
If belt continues to track improperly, re-check all items covered in "Pre-Tracking Inspection" and make corrections as necessary.

IMPORTANTE: *Cuando se hagan ajustes a la banda deberán hacerse lo menor posible (1/16" a la vez en los rodillos de retorno, etc. será suficiente).*
Dele a la banda el tiempo adecuado para que se ajuste. En transportadores largos y lentos, tal vez tomará varias vueltas antes de que quede ajustado.
A) *Párese enfrente la polea de retorno y observe hacia que dirección la banda corre.*
B) *Despues de haber observado la banda y determinado el ajuste, siga los procedimientos en "Como Dirigir la Banda", Vea la Figura 18A.*

COMO DIRIGIR LA BANDA
Condición 1. . .*Cuando la banda está corriendo en dirección de la flecha (FLUJO), pero se desvia hacia el LADO "X", mueva el Rodillo de Alineación más cercano del extremo de CARGA del LADO "Y" hacia el extremo de DESCARGA del transportador.*
Condición 2. . . *Cuando la banda está corriendo en dirección de la flecha (FLUJO) pero se desvia hacia el LADO "Y", mueva el Rodillo de Alineación mas cercano al extremo de CARGA del LADO "X" hacia el extremo de DESCARGA del transportador.*
Sí la banda corre en reversa del FLUJO, todas las condiciones serán las mismas (Figura 18A), ***exceptuando que ahora usted está viendo el transportador por el lado opuesto****.*
Sí la banda continua estando mal alineada entonces revise todos los objetivos de la sección "Inspección Pre-Alineación" y haga las correcciones necesarias.

FIGURE 18A

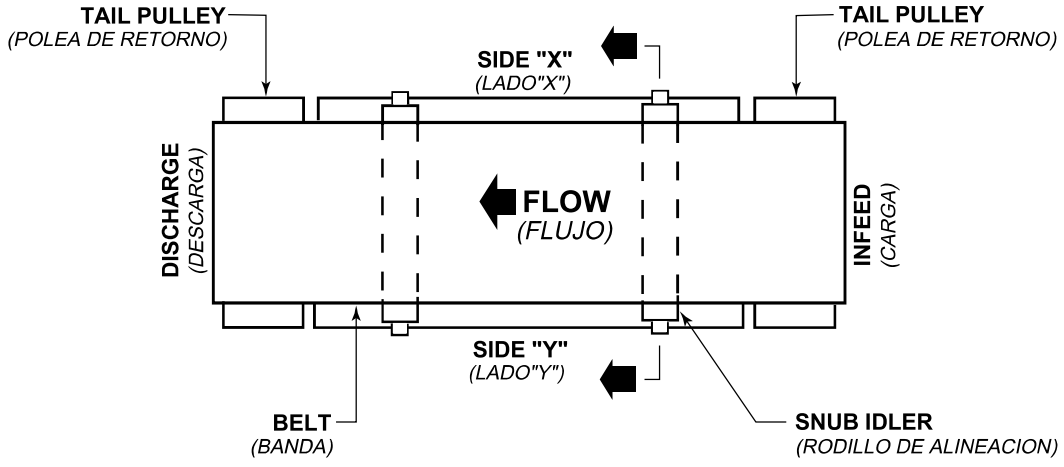

NOTE: In all conditions, you are viewing the Conveyor Belt from the INFEED end. All corrections will be made from the INFEED end of conveyor.

NOTA: En todas las condiciones, el transportador se observará desde el punto de CARGA. Todas las correciones serán hechas desde este mismo punto.

● Drive Chain Alignment and Tension

The drive chain and sprockets should be checked periodically for proper tension and alignment. Improper adjustment will cause extensive wear to the drive components.

TO MAKE ADJUSTMENTS

1. . . Remove chain guard.
2. . . Check sprocket alignment by placing a straightedge across the face of both sprockets (Figure 19A). Loosen set screws and adjust as needed. Re-tighten set screws.
3. . . To adjust chain tension, loosen bolts that fasten motor base to mounting angles, both sides of the conveyor. Tighten take-up bolts until desired chain tension is reached. (Figures 19B & 19C). Re-tighten mounting bolts.
4. . . Lubricate chain per lubrication instructions.
5. . . Replace chain guard so that it does not interfere with drive.

● *Alineación y Tensión de la Cadena Motriz*


La cadena motriz y las catarinas deberán ser revisadas periódicamente para mantener su apropiada tensión y alineación. Ajustes incorrectos causarán un desgaste excesivo a los componentes de la transmisión.

PARA HACER AJUSTES

1. . . *Remueva la guarda cadena.*
2. . . *Verifique la alineación de las catarinas colocando un nivel sobre las caras de ambas catarinas. (Figura 19A). Afloje los tornillos candados y ajuste tanto como sea necesario. Apriete los tornillos candados.*
3. . . *Para ajustar la tensión de la cadena, afloje los tornillos que aseguran la base del motor a los ángulos de montaje, a ambos lados del transportador. Apriete los tornillos tensores hasta obtener la tensión correcta de la cadena (Figuras 19B & 19C). Apriete los tornillos de montaje.*
4. . . *Lubrique la cadena de acuerdo a las instrucciones de lubricación.*
5. . . *Coloque la guarda de cadena para que no interfiera con la transmisión.*

CAUTION!
Never remove chain guards while the conveyor is running. Always replace guards after adjustments are made.

FIGURE 19A

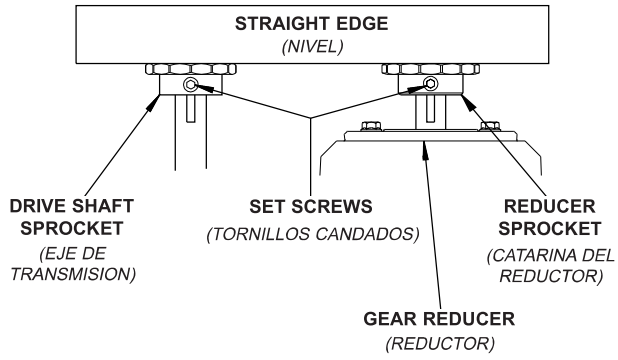

PRECAUCION!
Nunca remueva la guarda de cadena mientras el transportador esté en funcionamiento. Siempre vuelva a colocar las guardas después de que los ajustes se hayan hecho.

FIGURE 19B


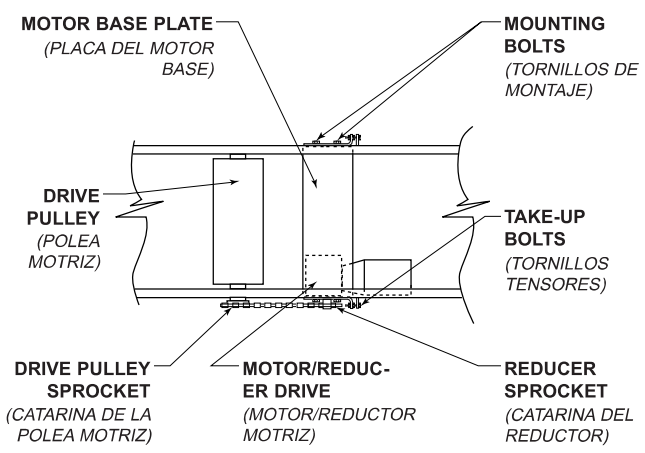


FIGURE 19C

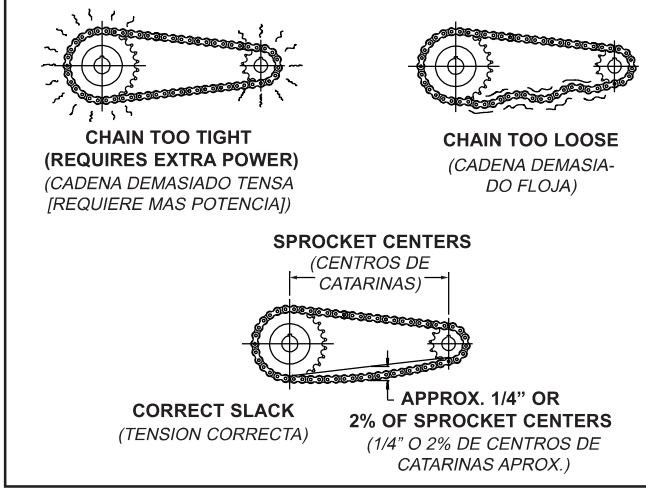

● Trouble Shooting

The following charts list possible problems that may occur in the operation of a powered conveyor.

TROUBLE SHOOTING DRIVES

TROUBLE	CAUSE	SOLUTION
Conveyor will not start or motor quits frequently.	1) Motor is overloaded. 2) Motor is drawing too much current.	1) Check for overloading of conveyor. 2) Check heater or circuit breaker and change if necessary.
Drive chain and sprockets wear excessively.	1) Lack of lubrication on chain causing chain stretch which creates improper chain to sprocket mesh. 2) Sprockets are out of alignment. 3) Loose chain.	1) Replace chain and sprockets. Provide adequate lubrication. **NOTE:** If problem reoccurs, a chain take-up may be required. 2) Align sprockets. See “Drive Chain Alignment and Tension”. 3) Tighten chain.
Loud popping or grinding noise.	1) Defective bearing. 2) Loose set screws in bearing. 3) Loose drive chain.	1) Replace bearing. 2) Tighten set screw. 3) Tighten chain.
Motor or reducer overheating.	1) Conveyor is overloaded. 2) Low voltage to motor. 3) Low lubricant level in reducer.	1) Check capacity of conveyor and reduce load to recommended level. 2) Have electrician check and correct as necessary. 3) Relubricate per manufacturer’s recommendations. For HYTROL reducer, refer to separate manual.
Belt does not move, but drive runs.	1) Conveyor is overloaded. 2) Belt is too loose. 3) Lagging on drive pulley is worn.	1) Reduce load. 2) Use belt take-up to tighten belt. 3) Replace drive pulley lagging and tighten belt.

TROUBLE SHOOTING DRIVE BELT TRACKING

TROUBLE	CAUSE	SOLUTION
Entire length of belt creeps off at one spot only.	1) One or more idlers (usually near trouble spot) are out of line. 2) One conveyor section not level or square. 3) Material build-up on pulleys or idlers.	1) Adjust idlers as necessary. See “Tracking the belt” in this manual for details. 2) Make necessary adjustments to supports. 3) Remove residue from pulleys or idlers. install belt, cleaners, or scrappers if possible.
Belt creeps to one side at tail pulley.	1) Tail pulley, return idler, or snub idler near tail pulley not properly aligned or square with bed.	1) Adjust as necessary. See “Belt Tracking Pre-Tracking Inspection” in this manual for details.
Entire belt creeps to one side.	1) Conveyor not straight. 2) Conveyor not level. 3) Material build-up on rollers, pulleys, or idlers.	1) Re-align bed sections as necessary. 2) Correct as necessary. 3) Remove residue and install belt cleaners or scrapers if possible.

● Resolviendo Problemas

Los siguientes cuadros describen posibles problemas que pueden ocurrir en la operación de un transportador motorizado.

RESOLVIENDO PROBLEMAS DE TRANSMISION

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCION
El transportador no arranca o el motor se detiene frecuentemente.	*1) El motor está sobrecargado.* *2) El motor pasa demasiada corriente.*	*1) Revise si hay sobrecarga del transportador.* *2) Revise los circuitos e interruptores de protección y sobrecarga, y cámbielos si es necesario.*
Desgaste excesivo de la cadena motriz y las catarinas.	*1) Falta de lubricación en la cadena causando su extensión lo cual crea una cadena inapropiada.* *2) Los catarinas están desalineadas.* *3) La cadena está floja.*	*1) Reemplaze la cadena y las catarinas. Proporcione una adecuada lubricación.* ***NOTA****: Si se presentan problemas, posiblemente se requiere tensionar la cadena.* *2) Alinee catarinas. Vea "Alineación y Tensión de Cadena Motriz" .* *3) Tensione la cadena.*
Funcionamiento muy ruidoso.	*1) Rodamientos defectuosos.* *2) El tornillo candado está flojo.* *3) La cadena está floja.*	*1) Reemplaze los baleros.* *2) Apriete el tornillo candado.* *3) Tensione la cadena.*
Motor o reductor recalentado.	*1) Transportador está sobrecargado.* *2) Bajo voltaje al motor.* *3) Bajo nivel de lubricante en reductor.*	*1) Revise la capacidad del transportador y reduzca la carga al nivel recomendado.* *2) Haga un chequeo por un electricista y corrija si es necesario.* *3) Vuelva a lubricar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Para el reductor HYTROL, refiérase al manual adjunto.*
La banda no se mueve, pero el motor corre.	*1) El transportador está sobrecargado.* *2) La banda está floja.* *3) El revestimiento de la polea motriz esta gastada.*	*1) Reduzca la carga.* *2) Use tensores de banda para apretar la banda.* *3) Reemplaze el revestimiento de la polea y apriete la banda.*

RESOLVIENDO PROBLEMAS DE ALINEACION DE LA BANDA MOTRIZ

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCION
La banda se desliza en un punto.	*1) Uno o más rodillos (usualmente cerca del punto del problema) están desalineados.* *2) Una o más secciones están desniveladas o desencuadradas.* *3) Acumulación de material en rodillos o poleas.*	*1) Ajuste los rodillos como sea necesario. Use la sección "Alineación de la banda" como referencia.* *2) Ajuste los soportes como sea necesario.* *3) Remueva el residuo de los rodillos o poleas. Aplique los limpiadores de banda o raspadores si es posible.*
La banda se desliza hacia un lado en la polea de retorno.	*1) La polea de retorno, rodillo de retorno o el rodillo de alineación cerca de la polea de retorno no está alineada o encuadrada con la cama.*	*1) Ajuste como sea necesario. Vea "Inspección Pre-Alineación de la Banda" en este manual.*
Toda la banda se desliza hacia un lado.	*1) El transportador no está derecho.* *2) El transportador no está nivelado.* *3) Material acumulado en rodillos o poleas.*	*1) Realinie las secciones de cama como sea necesario.* *2) Conecte como sea necesario.* *3) Remueva el residuo y aplique los limpiadores de banda o raspadores si es posible.*

● Preventive Maintenance Checklist

The following is a general maintenance checklist which covers the major components of your conveyor. This will be helpful in establishing a standard maintenance schedule.

COMPONENT	SUGGESTED ACTION	SCHEDULE		
		Weekly	Monthly	Quarterly
MOTOR	Check Noise		■	
	Check Temperature	■		
	Check Mounting Bolts		■	
REDUCER	Check Noise		■	
	Check Temperature		■	
	Check Oil Level			■
DRIVE CHAIN	Check Tension			■
	Lubricate	■		
	Check for Wear			■
SPROCKETS	Check for Wear			■
	Check Set Screws & Keys			■
BELT	Check Tracking		■	
	Check Tension		■	
	Check Lacing	■		
BEARINGS (Pulleys & Rollers)	Check Noise		■	
	Check Mounting Bolts			■
V-BELTS	Check Tension		■	
	Check for Wear		■	
	Check Sheave Alignment		■	
STRUCTURAL	General Check: All loose bolts, etc., tightened		■	

● How to Order Replacement Parts

Included in this manual are parts drawings with complete replacement parts lists. Minor fasteners, such as nuts and bolts, are not included.

When ordering replacement parts:

1. . . Contact Dealer from whom conveyor was purchased or nearest HYTROL Distributor.
2. . . Give Conveyor Model Number and Serial Number or HYTROL Factory Order Number.
3. . . Give Part Number and complete description from Parts List.
4. . . Give type of drive. Example—8” End Drive, 8” Center Drive, etc.
5. . . If you are in a breakdown situation, tell us.



HYTROL Serial Number (Located near Drive on Powered Models).

● Lista de Mantenimiento Preventivo

La siguiente es una lista de verificación del mantenimiento preventivo, la cual cubre los principales componentes de su transportador. Esta será útil para establecer un programa estándar de mantenimiento.

COMPONENTE	SUGERENCIA	HORARIO		
		Semanal	Mensual	Trimestral
MOTOR	Revisar el Ruido		■	
	Revisar la Temperatura	■		
	Revisar los Tornillos		■	
REDUCTOR	Revisar el Ruido		■	
	Revisar la Temperatura		■	
	Revisar el Nivel de Aceite			■
CADENA MOTRIZ	Revisar la Tensión			■
	Lubricar	■		
	Revisar el Desgaste			■
CATARINAS	Revisar el Desgaste			■
	Revisar los Juegos de Tornillos			■
BANDA	Revisar la Alineación		■	
	Revisar la Tensión		■	
	Revisaŕ el Enlace	■		
RODAMIENTOS	Revisar el Ruido		■	
	Revisar los Tornillos			■
BANDAS-V	Revisar la Tensión		■	
	Revisar el Desgaste		■	
	Revisar la Alineación de la Polea		■	
ESTRUCTURA	Revision General: Tornillos sueltos, etc.		■	

● Como Ordenar Partes de Repuesto

Dibujo de las partes con listas completas de las refacciones están incluidos en este manual. Aseguradores menores, como tornillos y tuercas no están incluidos.

Para ordenar partes de repuesto:


1. . . *Contacte la persona que le vendió el transportador o el distribuidor de Hytrol más cercano.*
2. . . *Proporcione el Modelo del Transportador y el Número de Serie o Número de la Orden de Fabricación.*
3. . . *Proporcione el Número de las partes y descripción completa de la Lista de Partes.*
4. . . *Proporcione el tipo de motor. Ejemplo—Unidad Motriz de 8" en el Extremo, Unidad Motriz Central 8" , etc.*
5. . . *Si está en una situación crítica, comuníquese inmediatamente.*




Número de Serie HYTROL (Localizado cerca a la Unidad Motriz en los modelos motorizados).


● Model RB Parts Drawing (8” Center Drive)

Dibujo Detallado del Modelo RB (8” Unidad Motriz)

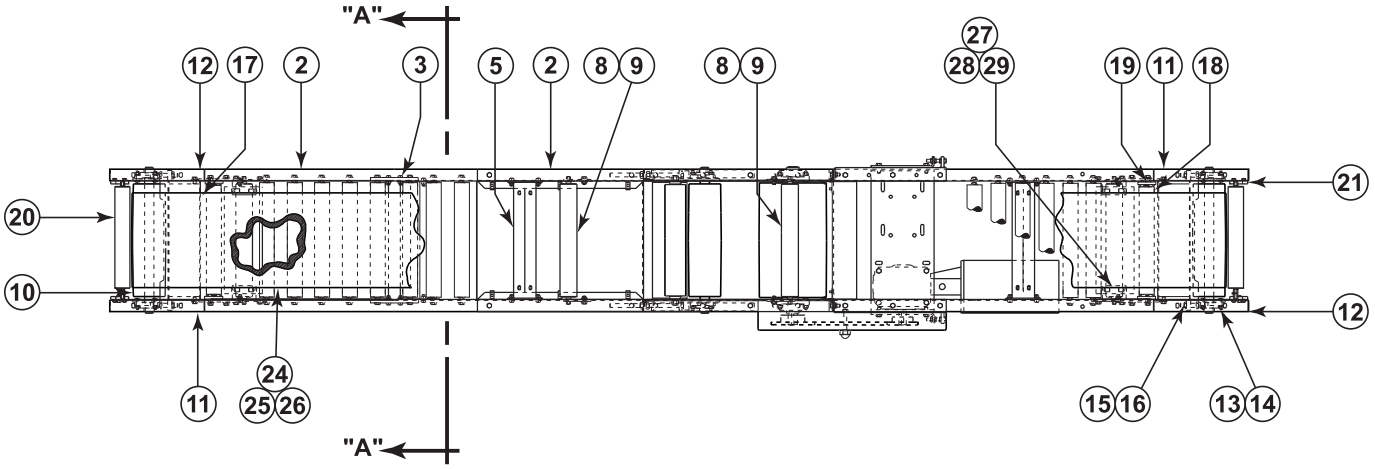

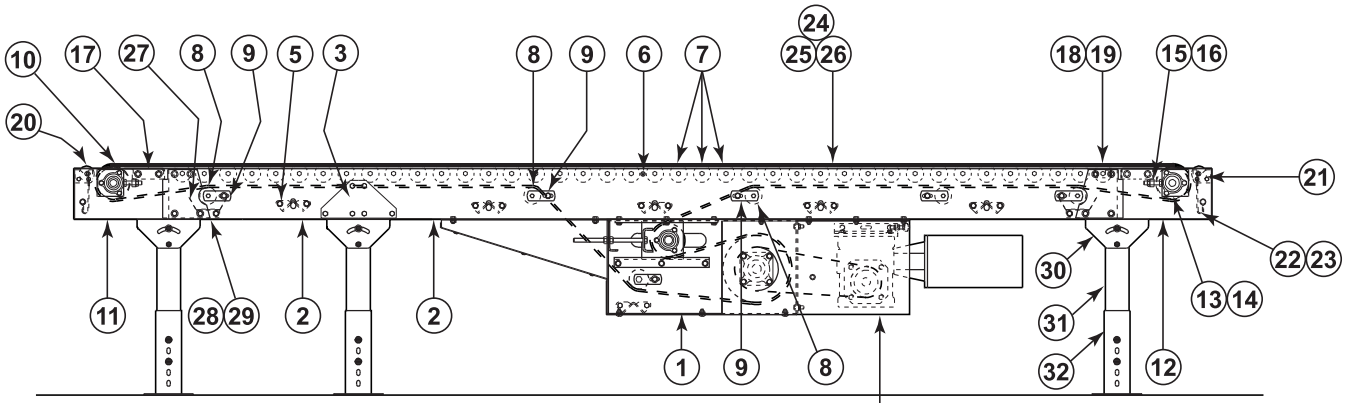


SEE PAGE 24 FOR 8" CENTER DRIVE

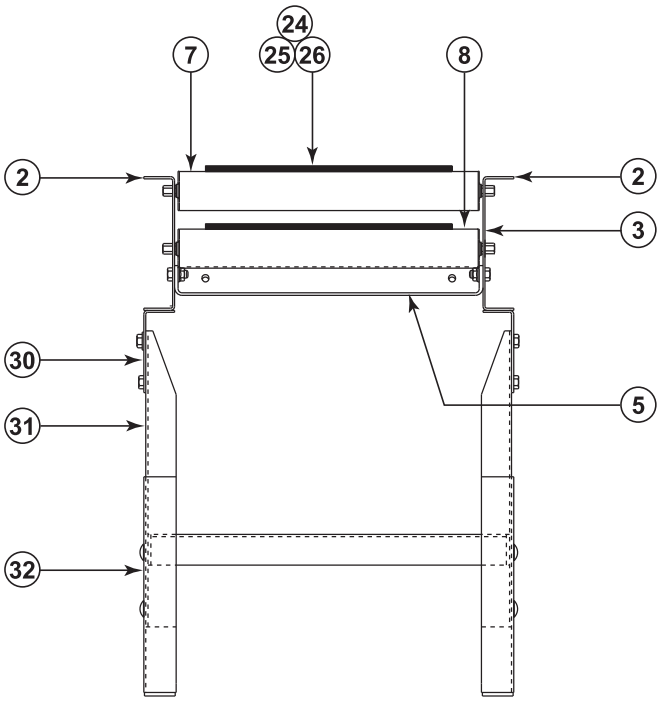

● Model RB Parts List (8” Center Drive)

Lista de Partes del Modelo RB (8” Unidad Motriz)

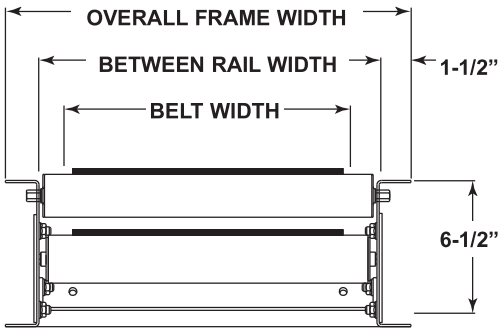

See Page 22 for Information on How To Order Replacement Parts

Vea la Página 23 para información sobre como ordenar partes de repuesto

Recommended Spare Parts Highlighted In Gray

Partes de Repuesto Recomendadas se Resaltan en Gris


Ref. No.	Part No.	Description
1	—	Drive Assembly (See Page 24)
2	—	Frame Channel
—	B-04923	4’ Long
—	B-02636	5’ Long
—	B-05494	6’ Long
—	B-21606	7’ Long
—	B-12082	7’ 6”Long
—	B-09908 ❋	8’ Long
—	B-21607 ❋	9’ Long
—	B-02633 ❋	10’ Long
3	B-23316	Splice Plate
4	040.302	3/8-16 x 3/4” Lg. Hex Head Cap Screw (Not Shown)
5	B-03916	Bed Spacer (Specify BR)
6	B-05477	Section Spacer (Specify BR)
7	B-01982	1.9 in. Galvanized Roller (Specify BR)
8	B-03894	2-1/8 in. Dia. Snub Roller (Specify BR)
9	B-00944	7/16 in. Hex Idler Bracket
10	—	Tail Pulley
—	B-22323	4 in. Dia. 16 in. thru 28 in. OAW (Specify)
—	B-21755	6 in. Dia. 36 in. thru 54 in. OAW (Specify)
11	—	System End Channel—RH
—	B-20441	4 in. Pulley, 16 in. thru 28 in. OAW (Specify)
—	B-20443	6 in. Pulley, 36 in. thru 54 in. OAW (Specify)
12	—	System End Channel—LH
—	B-20442	4 in. Pulley, 16 in. thru 28 in. OAW (Specify)
—	B-20444	6 in. Pulley, 36 in. thru 54 in. OAW (Specify)
13	—	3-Bolt Flange Bearing
—	010.102	4 in. Pulley—1 in. Bore
—	010.103	6 in. Pulley—1-3/16 in. Bore
14	—	Bearing Spacer
—	B-14455	1 in. Bore
—	B-14456	1-3/16 in. Bore
15	—	Take-up Bolt
—	040.4041	1/2-13 x 2 in. Long (4 in. Pulley)
—	040.402	1/2-13 x 1-1/2 in. Long (6 in. Pulley)

Ref. No.	Part No.	Description
16	041.201	Hex Jam Nut, 1/2-13
17	—	Slider Plate
—	B-09945	4 in. Pulley (Specify BR)
—	B-21888	6 in. Pulley (Specify BR)
18	B-14743	1.9” Dia. Galvanized Roller (Specify BR)
19	093.215	Roller Bracket
20	B-20445	1.9 in. Dia. Pop-Out Roller (Specify BR)
21	090.262	Pop-Out Roller Bracket
22	091.110	Cable Assembly
23	090.107	Small Hog Ring
24	—	Belt, Black Ultimate 140 BOS (Specify Width)
25	—	U1 Clipper Unibar Lacing
26	—	#13 Lacing Pin
27	B-22351	Snub Roller Guards (Specify BR)
28	B-22350	Snub Roller Guard Mounting Plate
29	049.310	U-Type Speed Nut, 1/4-20
30	—	MS Type Pivot Plate—1-1/2 in. Flange
—	B-00913	3-11/16 in. High
—	B-02112	1-9/16 in. High
31	—	Floor Support Frame
—	B-00914	6 in. High (Specify OAW)
—	B-12777	7 in. High (Specify OAW)
—	B-12778	8 in. High (Specify OAW)
—	B-00915	9 in. High (Specify OAW)
—	B-00916	11-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-00917	14-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-02098	18-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-00919	22-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-00921	32-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-00923	44-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-00925	56-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-02107	68-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-02109	78-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-02111	90-1/2 in. High (Specify OAW)
32	B-00911	Adjustable Foot Assembly (Specify Length)

❋ NOTE:
USE 8’, 9’ OR 10’ FRAME CHANNELS FOR DRIVE SECTION

❋NOTA:
USE 8’, 9’ O 10’ CANALES ENMARCADOS PARA LA SECCION MOTRIZ

● 8” Center Drive Assembly
Ensamble de la Unidad Motriz Central 8”

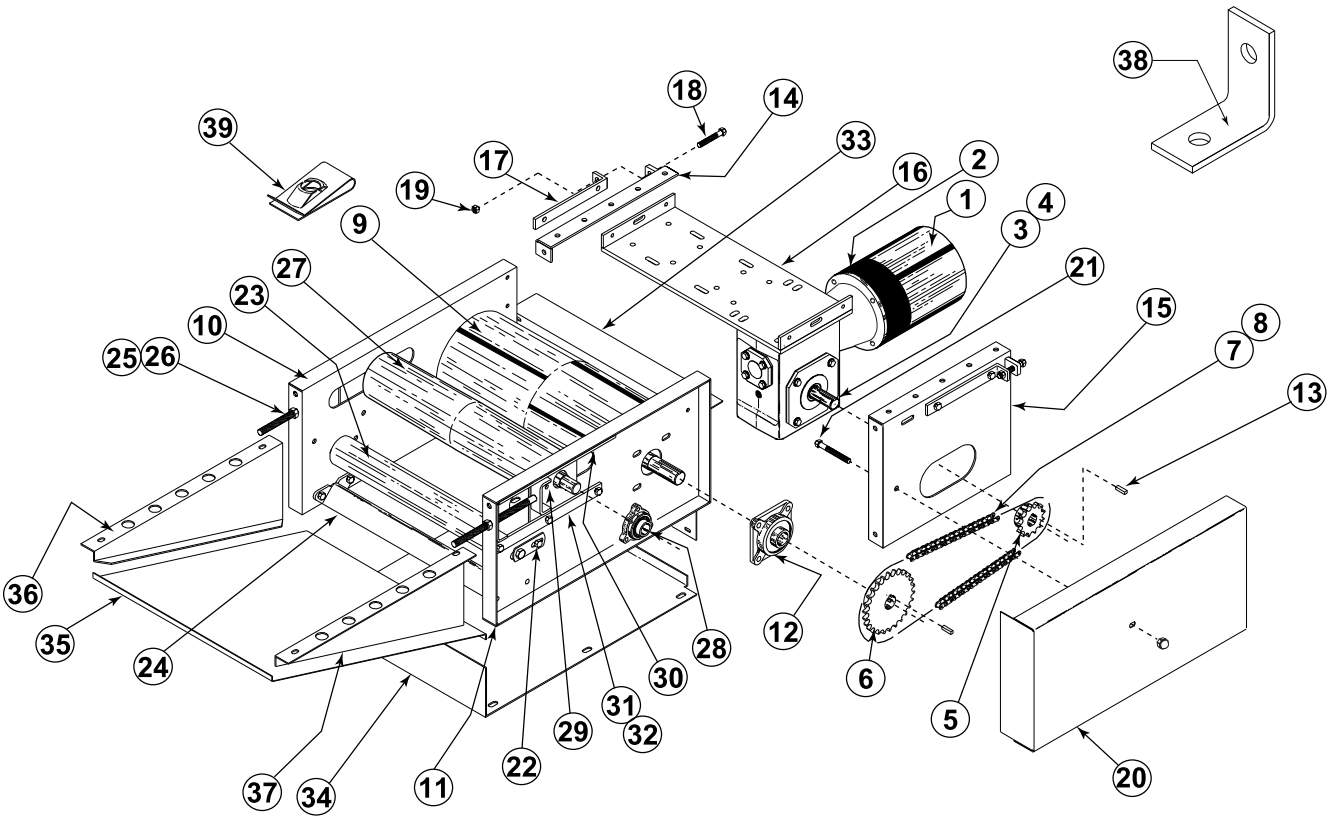

See Page 22 for Information on How To Order Replacement Parts

Vea la Página 23 para información sobre como ordenar partes de repuesto


Recommended Spare Parts Highlighted In Gray
Partes de Repuesto Recomendadas se Resaltan en Gris

Ref. No.	Part No.	Description
1	—	Motor-C-Face
—	030.7134	1/2 HP—230/460 VAC—3 Ph.—60 Hz.—TEFC
—	030.7244	3/4 HP—230/460 VAC—3 Ph.—60 Hz.—TEFC
—	030.7324	1 HP—230/460 VAC—3 Ph.—60 Hz.—TEFC
—	030.7434	1-1/2 HP—230/460 VAC—3 Ph.—60 Hz.—TEFC
—	030.7534	2 HP—230/460 VAC—3 Ph.—60 Hz.—TEFC
2	—	Brake Kit (Used only on Model RBI)
—	031.27595	1/2 — 1 HP
—	031.2795	1-1/2 — 2 HP
3	—	Speed Reducer
—	R-00153-030R	4AC—RH—30:1 Ratio
—	R-00164-030R	5AC—RH—30:1 Ratio
4	—	Coupling Kit-Motor To Reducer
—	052.145	1/2 — 1 HP
—	052.146	1-1/2 — 2 HP
5	—	Sprocket-Reducer
—	028.119	50B13 x 1 in. Bore (4AC)
—	028.1071	50B13 x 1-1/4 in. Bore (5AC)
6	028.104	Sprocket—Drive Pulley, 50B26 x 1-3/16 in. Bore
7	029.101	#50 Riveted Roller Chain
8	029.201	Connector Link—#50 Roller Chain
9	B-02021	8 in. Dia. Ctr. Dr. Pulley (Fully Lagged) (Specify OAW)
10	B-05961	Drive Plate Assembly—RH
11	B-05963	Drive Plate Assembly—LH
12	010.202	4-Bolt Flange Bearing—1-3/16 in. Bore
13	090.203	Shaft Key—1/4 in. Sq. x 1 in. Long
14	B-05946	Motor Base Support Angle Assembly
15	B-05943	Motor Support Assembly
16	B-06629	Motor Base Assembly (Specify OAW)
17	B-05965	Take-Up Bracket

Ref. No.	Part No.	Description
18	040.307	Take-Up Bolt—3/8-16 x 2-1/4 in. Long
19	041.300	Hex Jam Nut—Heavy-3/8-16
20	B-05949	Chain Guard Assembly
21	040.3111	Hex Head Cap Screw—3/8-16 x 3-1/4 in. Long
22	B-04842	11/16 in. Hex Idler Bracket
23	B-17254	2-1/2 in. Dia. Heavy Duty Snub Idler (Specify BR)
24	B-03916	Bed Spacer (Specify OAW)
25	040.411	Take-Up Bolt—1/2-13 x 9 in. Long
26	041.201	Hex Jam Nut—1/2-13
27	—	Take-Up Pulley
—	B-22323	4 in. Dia.16 in. & 18 in. (Specify OAW)
—	B-05904	4 in. Dia. 20 in. thru 28 in. (Specify OAW)
—	B-21755 ❋	6 in. Dia. 30 in. thru 42 in. (Specify OAW)
28	—	3 Bolt Flange Bearing
—	010.102	4 in. Pulley—1 in. Bore
—	010.103	6 in. Pulley—1-3/16 in. Bore
29	—	Take-Up Plate Assembly
—	B-05958	4 in. Pulley
—	B-12480	6 in. Pulley
30	B-05966	Upper Bearing Guide
31	B-04655	Bearing Guide Spacer
32	B-04161	Bearing Guide
33	B-08336	Rear Guard (Specify OAW)
34	B-08335	Bottom Guard (Specify OAW)
35	B-08337	Bottom Angle Guard (Specify OAW)
36	B-08338-R	Side Guard-RH
37	B-08338-L	Side Guard-LH
38	B-08339	Formed Clip
39	049.310	U-Type Speed Nut-1/4-20

❋ 48” & 54” OAW Available on Model RB only
48” & 54” OAW Disponible solo en el Modelo RB

● Underside Take-Up
Tensores Inferiores

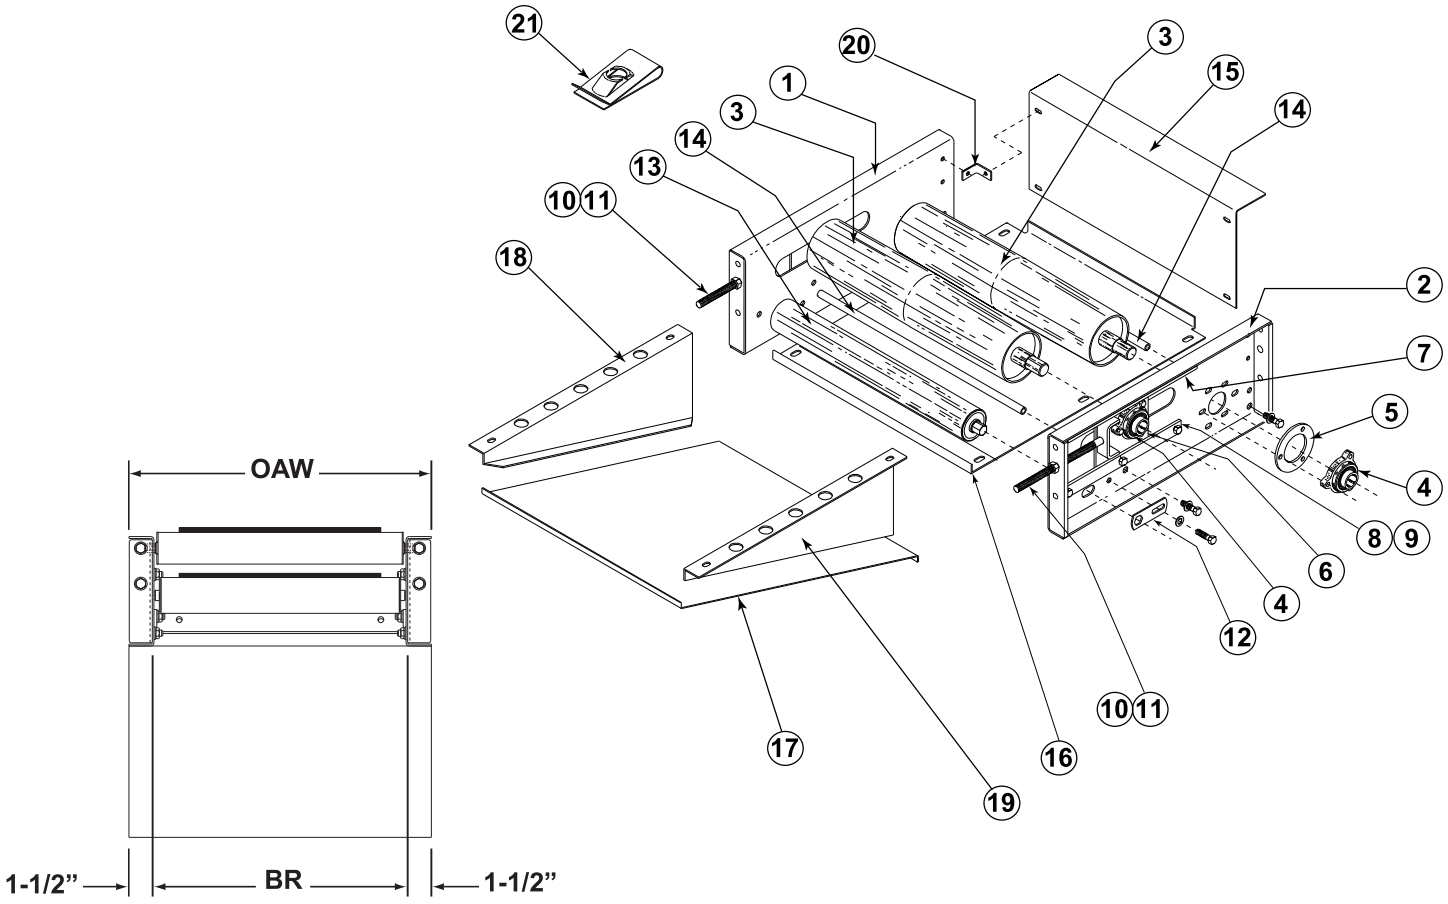

See Page 22 for Information on How To Order Replacement Parts

Vea la Página 23 para información sobre como ordenar partes de repuesto

Recommended Spare Parts Highlighted In Gray

Partes de Repuesto Recomendadas se Resaltan en Gris

Ref. No.	Part No.	Description
1	B-06041	Side Channel Assembly—RH
2	B-06042	Side Channel Assembly—LH
3	—	4 in. Dia. Take-Up Pulley
—	B-22323	16 in. & 18 in. (Specify OAW)
—	B-05904 ❋	20 in. thru 54 in. (Specify OAW)
4	010.102	3-Bolt Flange Bearing—1 in. Bore
5	B-07987	Bearing Spacer
6	B-05958	Take-Up Plate
7	B-05966	Upper Bearing Guide
8	B-04655	Lower Bearing Guide Spacer
9	B-04161	Lower Bearing Guide
10	040.411	Take-Up Bolt—1/2-13 x 9 in. Long
11	041.201	Hex Jam Nut—1/2-13
12	B-04842	11/16 in. Hex Idler Bracket
13	B-17254	2-1/2 in. Dia. Roller (Specify BR)


Ref. No.	Part No.	Description
14	B-05477	Threaded Section Spacer (Specify BR)
15	B-04287	Rear Belt Guard (Specify OAW)
16	B-04286	Bottom Belt Guard (Specify OAW)
17	B-08337	Bottom Belt Guard Angle (Specify OAW)
18	B-08338-R	Side Belt Guard—RH
19	B-08338-L	Side Belt Guard—LH
20	B-08339	Formed Clip
21	049.310	U-Type Speed Nut—1/4-20


❋ 48” & 54” OAW Available on Model RB only

48” & 54” OAW Disponible solo en el Modelo RB


● Model RB Parts Drawing (8” End Drive)

Dibujo de Partes Modelo RB (8”Unidad Motriz de Extremo)

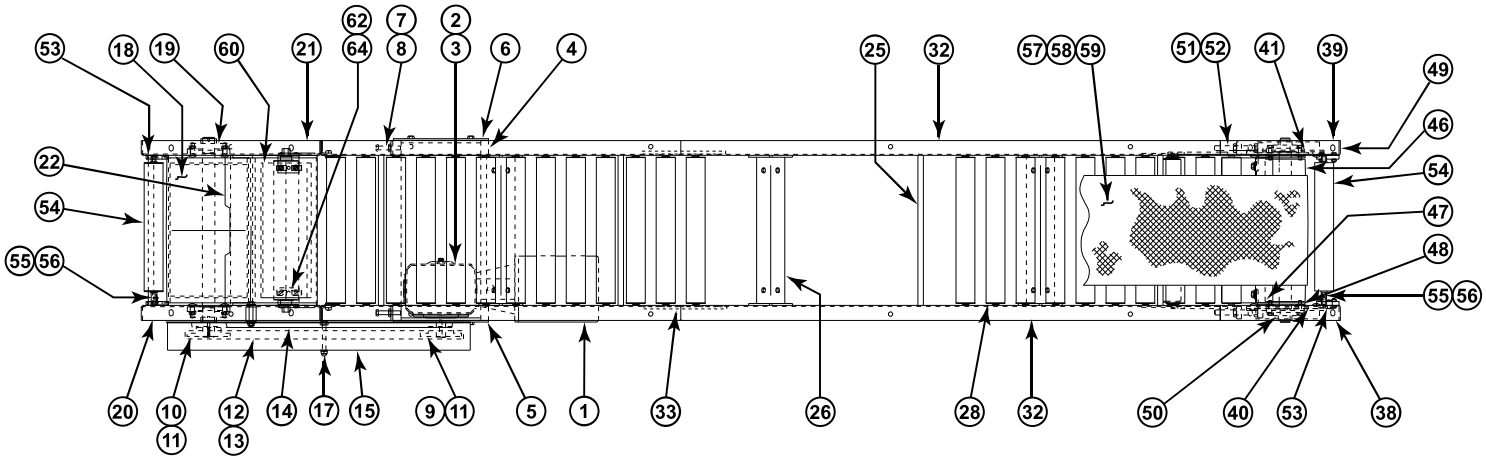


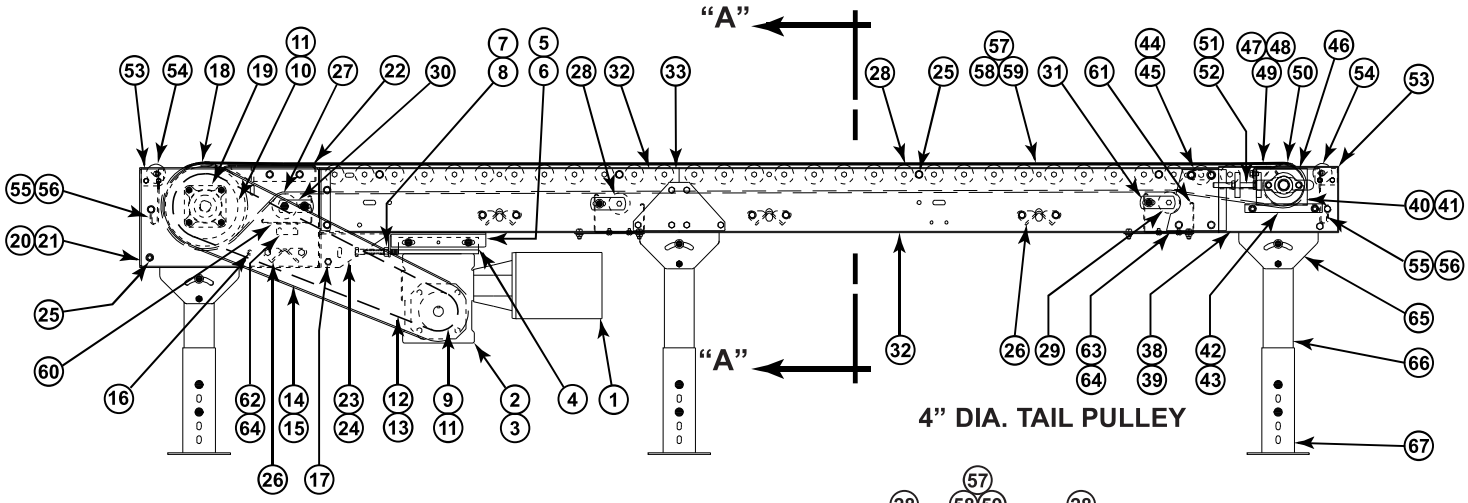

4” DIA. TAIL PULLEY

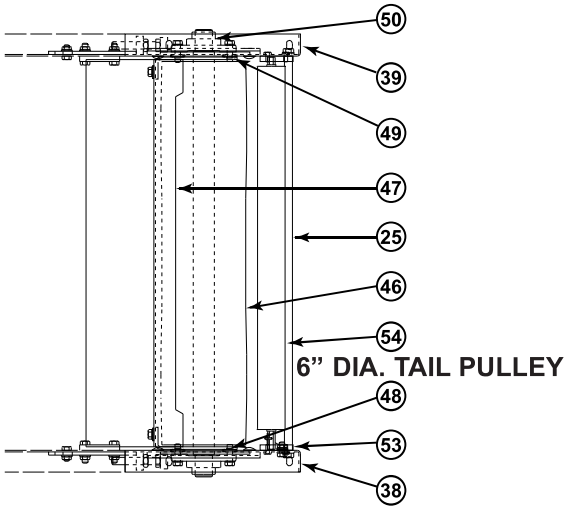



6” DIA. TAIL PULLEY

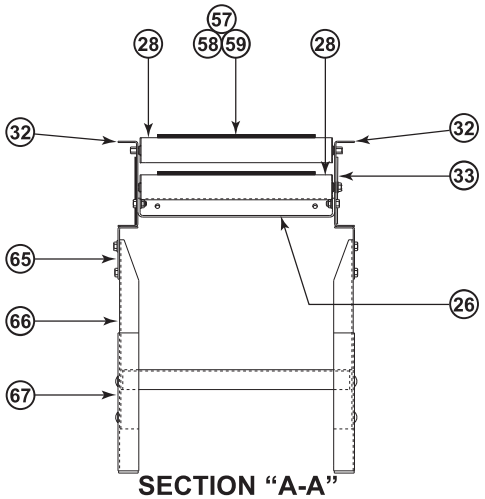

SECTION “A-A”

(SECCION A-A)

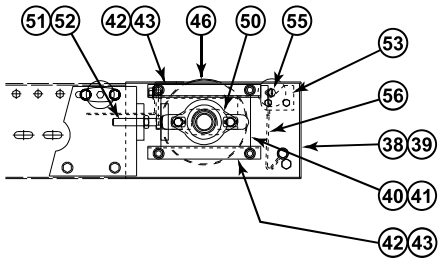

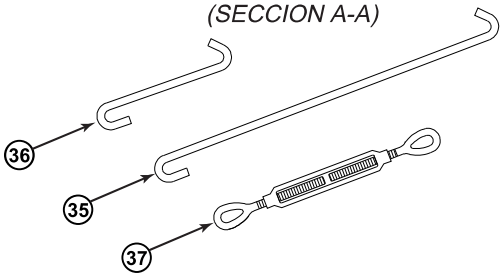


● Model RB Parts List (8” End Drive)

Lista de Partes del Modelo RB (8” Unidad Motriz de Extremo)

See Page 22 For Information On
How to Order Replacement Parts
Vea la Página 23 para información sobre como ordenar partes de repuesto

Recommended Spare Parts List Highlighted in Gray


Partes de Repuesto Recomendadas se Resaltan en Gris

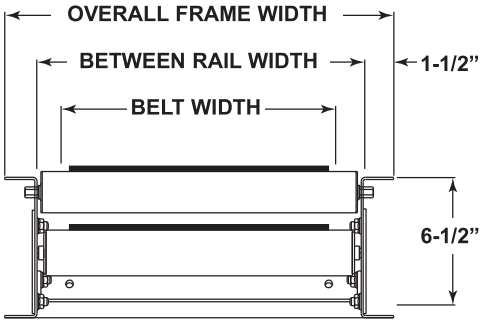



Ref. No.	Part No.	Description
1	—	Motor—C-Face/Foot Mounted
—	030.7134	1/2 HP—230/460 VAC—3 Ph.—60 Hz.—TEFC
—	030.7244	3/4 HP—230/460 VAC—3 Ph.—60 Hz.—TEFC
—	030.7324	1 HP—230/460 VAC—3 Ph.—60 Hz.—TEFC
—	030.7434	1-1/2 HP—230/460 VAC—3 Ph.—60 Hz.—TEFC
—	030.7534	2 HP—230/460 VAC—3 Ph.—60 Hz.—TEFC
2	—	Speed Reducer
—	R-00153-30R	4AC—RH—30:1 Ratio
—	R-00164-30R	5AC—RH—30:1 Ratio
3	—	Coupling Kit—Motor to Reducer
—	052.145	(1/2 — 1 HP)
—	052.146	(1-1/2 — 2 HP)
4	B-06629	Motor Base Assembly (Specify OAW)
5	B-05540	Motor Base Support Angle—LH
6	B-05545	Motor Base Support Angle—RH
7	040.307	Take-Up Bolt, 3/8-16 x 2-1/4 in. Long
8	041.300	Hex Jam Nut, 3/8-16
9	—	Sprocket—Reducer
—	028.119	50B13 x 1 in. Bore (4AC)
—	028.1071	50B13 x 1-1/4 in. Bore (5AC)
10	028.104	Sprocket—Drive Pulley, 50B26 x 1-3/16 in. Bore
11	090.203	Shaft Key, 1/2 in. Sq. x 1 in. Long
12	029.101	#50 Riveted Roller Chain
13	029.201	Connector Link—#50 Roller Chain
14	B-07936	Chain Guard Back Plate
15	B-07939	Chain Guard Front Plate
16	098.168	Spacer, Chain Guard
17	041.919	Acorn Nut, 3/8-16
18	B-02021	8 in. Dia. Drive Pulley (Fully Lagged) (Specify OAW)
19	010.202	4-Bolt Flange Bearing, 1-13/16 in. Bore
20	B-21121-R	Drive Channel Assembly—RH
21	B-21121-L	Drive Channel Assembly—LH
22	B-13097	Slider Guard (Specify BR)
23	B-07931	Drive Gusset Angle—RH
24	B-07930	Drive Gusset Angle—LH
25	B-05477	Threaded Section Spacer (Specify BR)
26	B-03916	Bed Spacer (Specify BR)
27	B-17254	2-1/2 in. Dia. Snub Roller (Specify BR)
28	B-01982	1.9 in. Dia. Galvanized Return Roller (Specify BR)
29	B-03894	2-1/8 in. Dia. Snub Roller (Specify BR)
30	B-04842	11/16 in. Hex Idler Bracket
31	B-00944	7/16 in. Hex Idler Bracket
32	—	Frame Channel—3 in. Roller Centers
—	B-04923	4’ Long
—	B-02636	5’ Long
—	B-05494	6’ Long
—	B-21606	7’ Long
—	B-12082	7’ 6” Long
—	B-09908	8’ Long
—	B-21607	9’ Long
—	B-02633	10’ Long
33	B-23316	Splice Plate
34	040.302	3/8-16 x 3/4”Lg. Hex Head Cap Screw (Not Shown)
35	044.120	Cross Brace Rod—70 in. Long
36	044.120	Cross Brace Rod—6 in. Long
37	049.308	Turnbuckle
38	—	Take-Up Channel—LH
—	B-20427	4 in. Tail Pulley
—	B-20431	6 in. Tail Pulley
39	—	Take-Up Channel—RH
—	B-20426	4 in. Tail Pulley


Ref. No.	Part No.	Description
—	B-20430	6 in. Tail Pulley
40	—	Take-Up Plate—LH
—	B-14538-L	4 in. Tail Pulley
—	B-14545	6 in. Tail Pulley
41	—	Take-Up Plate—RH
—	B-14538-R	4 in. Tail Pulley
—	B-14545	6 in. Tail Pulley
42	B-14624	Spacer
43	B-14623	Guide
44	093.215	Roller Basket
45	B-14743	End Roller (Specify BR)
46	—	Tail Pulley
—	B-22323	4 in. Dia. 16 in. & 18 in. OAW (Specify)
—	B-21755	6 in. Dia. 36 in. thru 54 in. OAW (Specify)
47	—	Nip Point Guard
—	B-14926	4 in. Dia.—16 in. thru 30 in. OAW (Specify)
—	B-21771	6 in. Dia.—36 in. thru 54 in. OAW (Specify)
48	—	Nip Point Mounting Bracket—LH
—	B-14533-L	4 in. Pulley
—	B-14535-L	6 in. Pulley
49	—	Nip Point Mounting Bracket—RH
—	B-14533-R	4 in. Pulley
—	B-14535-R	6 in. Pulley
50	—	Bearing
—	010.0021	2-Bolt Flange—1 in. Bore (4 in. Pulley)
—	010.003	2-Bolt Flange—1-3/16 in. Bore (6 in. Pulley)
51	—	Take-Up Bolt
—	040.407	1/2-13 x 4 in. Long (4 in. Tail Pulley)
—	040.4061	1/2-13 x 3 in. Long (6 in. Tail Pulley)
52	041.201	Hex Jam Nut, 1/2-13
53	090.262	Pop-Out Roller Bracket
54	B-20445	1.9 in. Dia. Pop-Out Roller (Specify BR)
55	090.107	Small Hog Ring
56	091.110	Cable Assembly
57	—	Belt—Black Ultimate 140 BOS (Specify Width)
58	—	U3 Clipper Unibar Lacing
59	—	#13 Lacing Pin
60	B-12349	Snub Roller Guards (Specify BR)
61	B-22351	Snub Roller Guards (Specify BR)
62	B-12346	Snub Roller Guard Mounting Bracket
63	B-22350	Snub Roller Guard Mounting Bracket
64	049.310	U-Type Speed Nut, 1/4-20
65	—	MS Type Pivot Plate—1-1/2 in Flange
—	B-00913	3-11/16 in High
—	B-02112	1-9/16 in. High
66	—	Floor Support Frame
—	B-00914	6 in. High (Specify OAW)
—	B-12777	7 in. High (Specify OAW)
—	B-12778	8 in. High (Specify OAW)
—	B-00915	9 in. High (Specify OAW)
—	B-00916	11-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-00917	14-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-02098	18-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-00919	22-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-00921	32-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-00923	44-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-00925	56-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-02107	68-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-02109	78-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-02111	90-1/2 in. High (Specify OAW)
67	B-00911	Adjustable Foot Assembly (Specify Length)

● Model RBI Parts Drawing
Dibujo de Partes del Modelo RBI

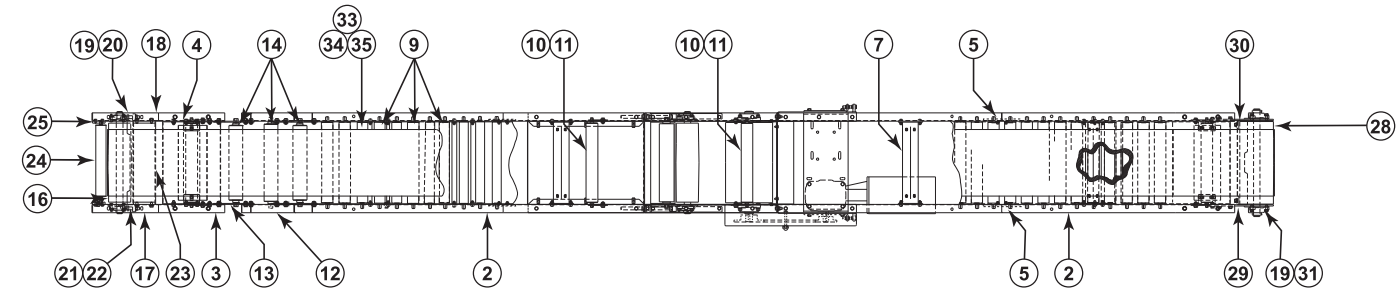


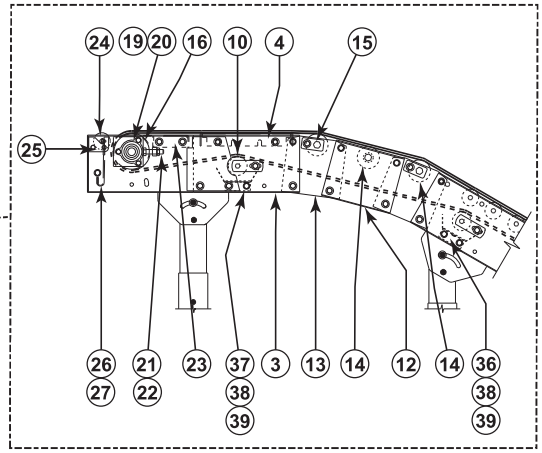

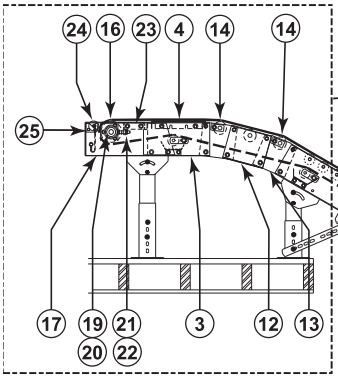


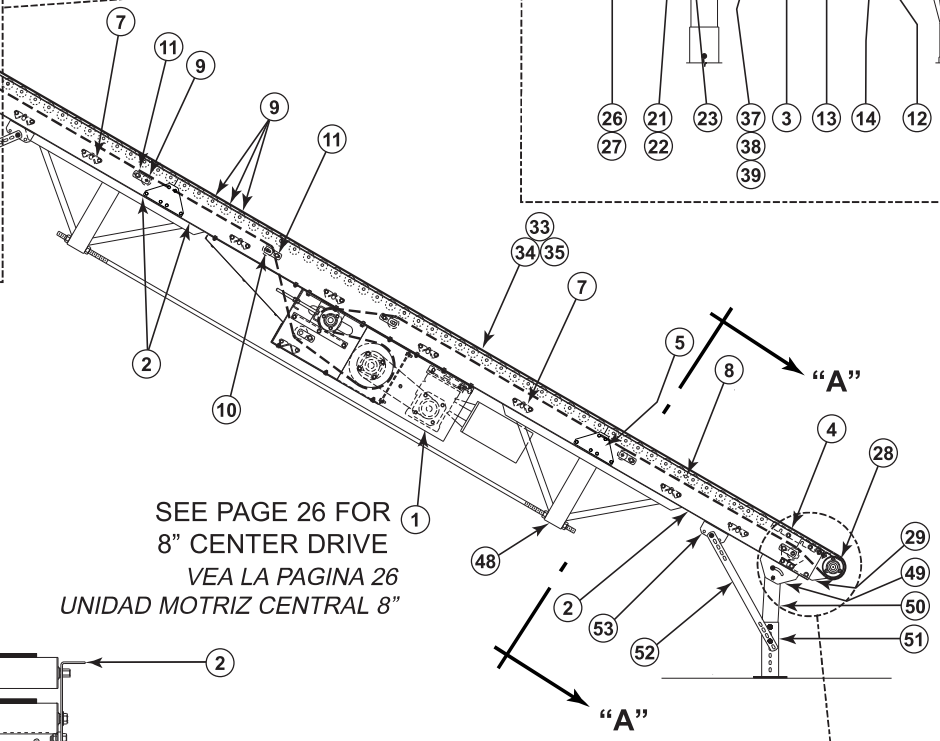


SEE PAGE 26 FOR
8" CENTER DRIVE
VEA LA PAGINA 26
UNIDAD MOTRIZ CENTRAL 8"

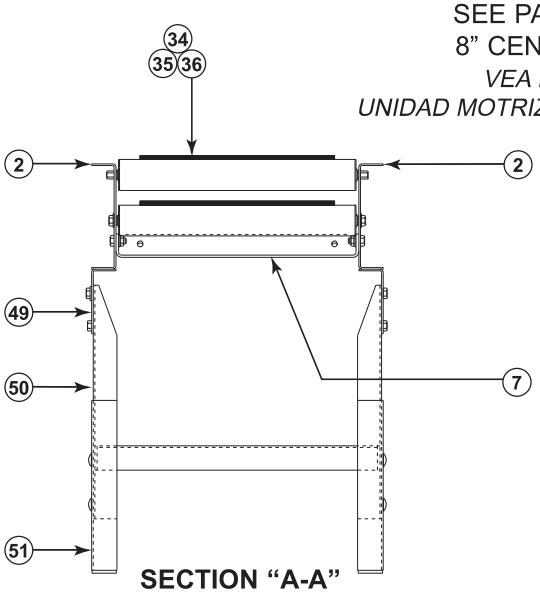

SECTION "A-A"
(SECCION A-A)

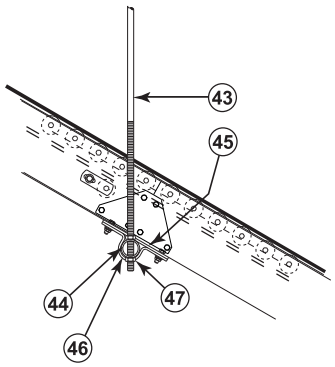

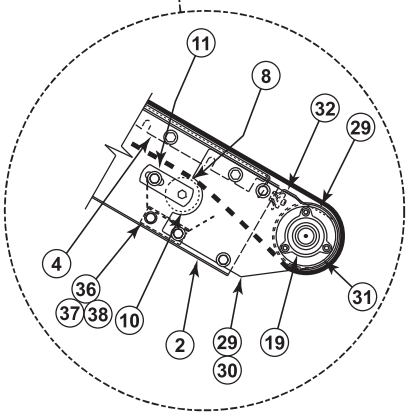


CEILING HANGER PARTS
(SOPORTE DE TECHO)

● Model RBI Parts List
Lista de Partes del Modelo RBI

See Page 22 For Information On
How to Order Replacement Parts
Vea la Página 23 para información sobre como ordenar partes de repuesto

Recommended Spare Parts List Highlighted in Gray

Partes de Repuesto Recomendadas se Resaltan en Gris

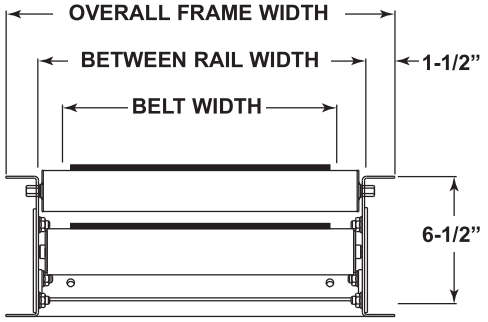


Ref. No.	Part No.	Description
1	—	Drive Assembly (See Page 24)
2	—	Frame Channel
—	B-04923	4’ Long
—	B-02636	5’ Long
—	B-05494	6’ Long
—	B-21606	7’ Long
—	B-09908 ❋	8’ Long
—	B-21607 ❋	9’ Long
—	B-02633 ❋	10’ Long
3	B-20051	1’ Long Frame Channel
4	B-22239	Slider Pan 10-1/2” Long (Specify BR)
5	B-23316	Splice Plate
6	040.302	3/8-16 x 3/4” Lg. Hex Head Cap Screw (Not Shown)
7	B-03916	Bed Spacer (Specify BR)
8	B-05477	Threaded Section Spacer (Specify BR)
9	B-01982	1.9 in. Dia. Galvanized Roller (Specify BR)
10	B-03894	2-1/8 in. Dia. Snub Roller
11	B-00944	7/16 in. Hex Idler Bracket
12	—	Nose-Over Channel
—	B-05472	12 in. Nose-Over
—	B-05471	24 in. Nose-Over
13	B-01538	Nose-Over Splice Plate
14	G-00472	2-1/2 in. Dia. Nose-Over Roller (Specify BR)
15	B-05490	Nose-Over Roller Bracket
16	—	Tail Pulley
—	B-22323	4 in. Dia.—16 in. thru 30 in. OAW (Specify)
—	B-21755	6 in. Dia.—36 in. thru 42 in. OAW (Specify)
17	—	System End Channel—R.H.
—	B-20441	4 in. Pulley, 16 in. thru 30 in. OAW
—	B-20443	6 in. Pulley, 30 in. thru 42 in. OAW
18	—	System End Channel—L.H.
—	B-20442	4 in. Pulley, 16 in. thru 30 in. OAW
—	B-20444	6 in. Pulley, 36 in. thru 42 in. OAW
19	—	3-Bolt Flange Bearing
—	010.102	4 in. Pulley—1 in. Bore
—	010.103	6 in. Pulley—1-3/16 in. Bore
20	—	Bearing Spacer
—	B-14455	1 in. Bore
—	B-14456	1-3/16 in. Bore
21	—	Take-Up Bolt
—	040.4041	1/2-13 x 2 in. Long (4 in. Pulley)
—	040.402	1/2-13 x 1-1/2 in. Long (6 in. Pulley)
22	041.201	Hex Jam Nut, 1/2-13
23	—	Slider Plate
—	B-09945	4 in. Pulley (Specify BR)
—	B-21888	6 in. Pulley (Specify BR)
24	B-20445	1.9 in. Dia. Pop-Out Roller (Specify BR)
25	090.262	Pop-Out Roller Bracket
26	091.110	Cable Assembly
27	090.107	Small Hog Ring
28	—	Tail Pulley (Round End)
—	B-22221	4 in. Dia. 16 in. thru 28 in. OAW (Specify)
—	B-21752	6 in. Dia. 30 in. thru 42 in. OAW (Specify)
29	—	Drive Plate R.H. (Round End)
—	B-09813-R	4 in. Pulley
—	B-09758-R	6 in. Pulley
30	—	Drive Plate L.H. (Round End)
—	B-09813-L	4 in. Pulley
—	B-09758-L	6 in. Pulley


Ref. No.	Part No.	Description
31	—	Bearing Spacer (Round End)
—	B-07987	4 in. Pulley
—	B-02042	6 in. Pulley
32	—	Nip Point Guard (Round End)
—	B-18909	4 in. Pulley 16 in. thru 28 in. OAW (Specify)
—	B-18910	6 in. Pulley 30 in. thru 42 in. OAW (Specify)
33	—	Belt, Black Trackmate 447 Roughtop w/PVC Cover (Specify Width)
34	—	U3 Clipper Unibar Lacing
35	—	#13 Lacing Pin
36	B-12758	Snub Roller Guards (Specify BR)
37	B-22351	Snub Roller Guards (Specify BR)
38	B-22350	Snub Roller Guard Mounting Plate
39	049.310	U-Type Speed Nut, 1/4-20
40	—	Underside Bed Cover—Intermediate (Not Shown)
—	B-11101	12 in. thru 60 in. Long—13 in. thru 19 in. BR (Specify Length & BR)
—	B-11103	12 in. thru 60 in. Long—21 in. thru 39 in. BR (Specify Length & BR)
41	—	Underside Bed Cover—Tail (Not Shown)
—	B-11102	18 in. thru 66 in. Long—13 in. thru 19 in. BR (Specify Length & BR)
—	B-11104	18 in. thru 66 in. Long—21 in. thru 39 in. BR (Specify Length & BR)
42	B-11107	Support Bar—13 in. thru 39 in. BR (Specify BR) (Not Shown)
43	—	Fully Threaded Rod—5/8-11
—	044.1073	4’ Long
—	044.1075	6’ Long
—	044.108	8’ Long
—	044.109	10’ Long
—	044.110	12’ Long
44	B-01274	Under Support (Specify OAW)
45	B-01283	Base Plate
46	B-03854	Pipe Retainer
47	041.600	Hex Jam Locknut, 2-Way—5/8-11
48	—	Undertrussing (See Page 32)
49	—	MS Type Pivot Plate—1-1/2 in. Flange
—	B-00913	3-11/16 in. High
—	B-02112	1-9/16 in. High
50	—	Floor Support Frame
—	B-00914	6 in. High (Specify OAW)
—	B-12777	7 in. High (Specify OAW)
—	B-12778	8 in. High (Specify OAW)
—	B-00915	9 in. High (Specify OAW)
—	B-00916	11-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-00917	14-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-02098	18-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-00919	22-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-00921	32-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-00923	44-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-00925	56-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-02107	68-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-02109	78-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-02111	90-1/2 in. High (Specify OAW)
51	B-00911	Adjustable Foot Assembly (Specify Length)
52	—	Knee Brace
—	B-00303	36 in. Long
—	B-00705	27 in. Long
53	B-01717	Knee Brace Bracket
54	B-06036	Support Splice Channel (Use if Required) (not shown)

❋ NOTE:
USE 8’, 9’, OR 10’ FRAME CHANNELS FOR DRIVE SECTION


❋NOTA:
USE 8’, 9’ O 10’ CANALES ENMARCADOS PARA LA SECCION MOTRIZ

● Undertrussing — Model RBI
Armazón Inferior — Modelo RBI

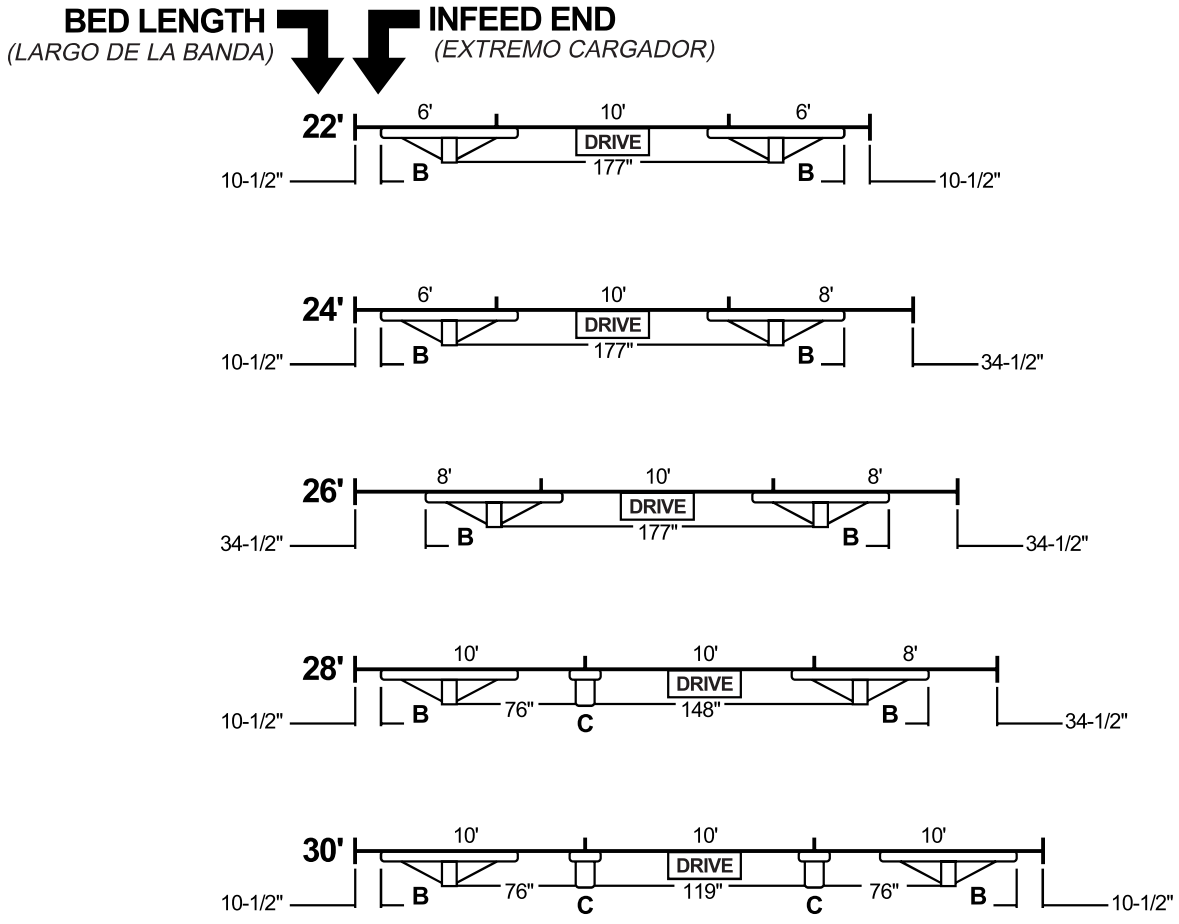


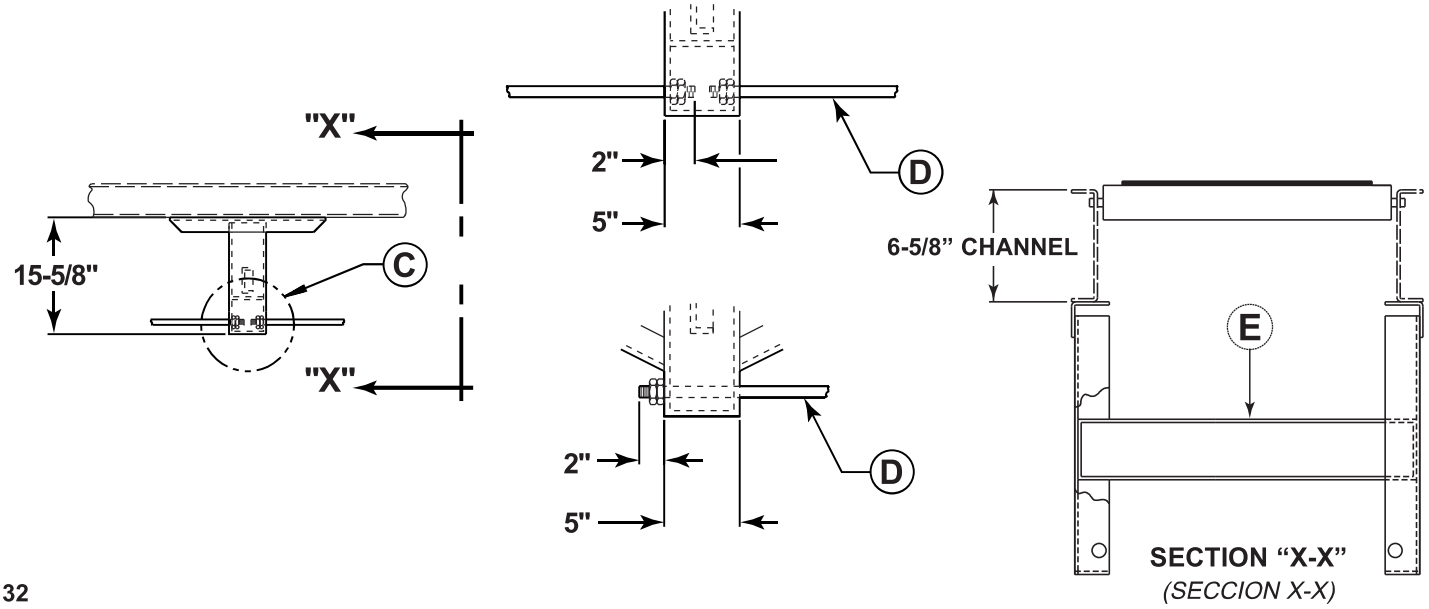


● Undertrussing — Model RBI
Armazón Inferior — Modelo RBI

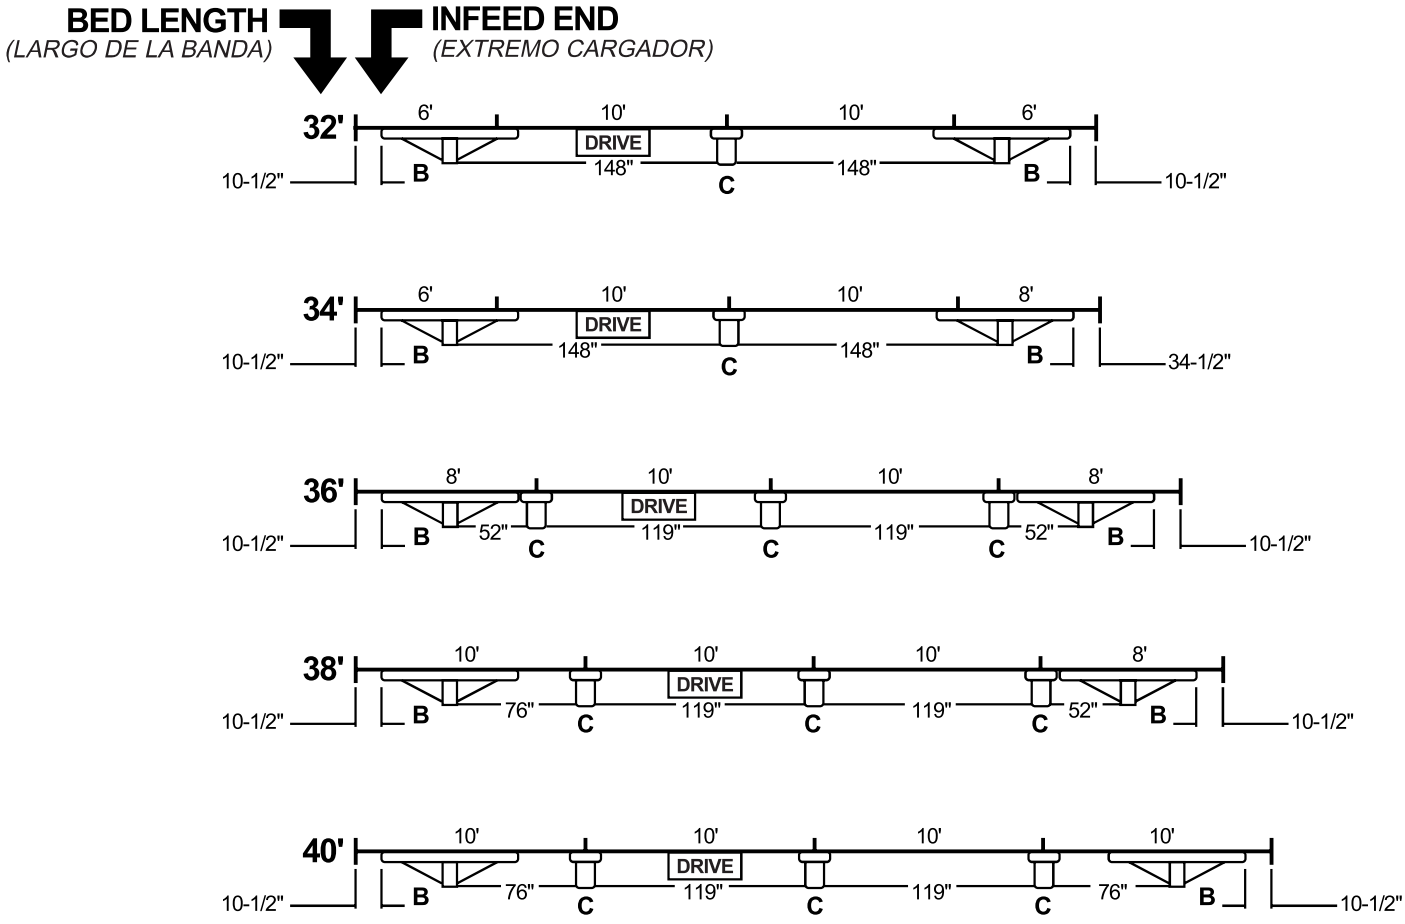


Ref. No.	Part No.	Description
A	B-13138	Joint Support (20 ft. Bed Length, RBI)
B	B-12639	Truss Rod End Bracket
C	B-12640	Truss Rod Center Bracket
D	B-12641	Truss Rod (Specify Length)
E	B-00963	Cross Brace (Specify Length)

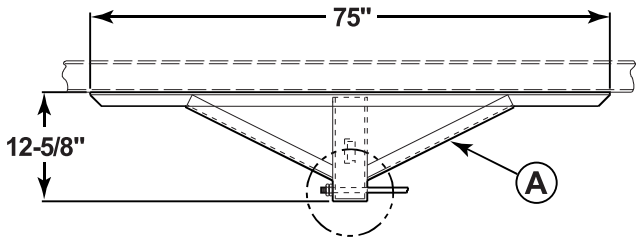


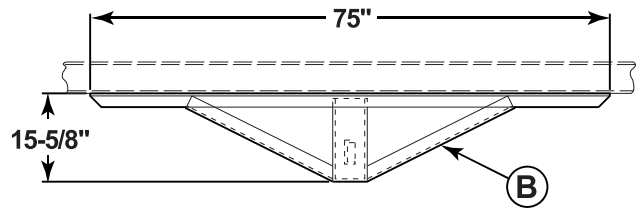


*

● Model RBI Powered Feeder Parts Drawing
Dibujo de Partes del Alimentador Motriz RBI

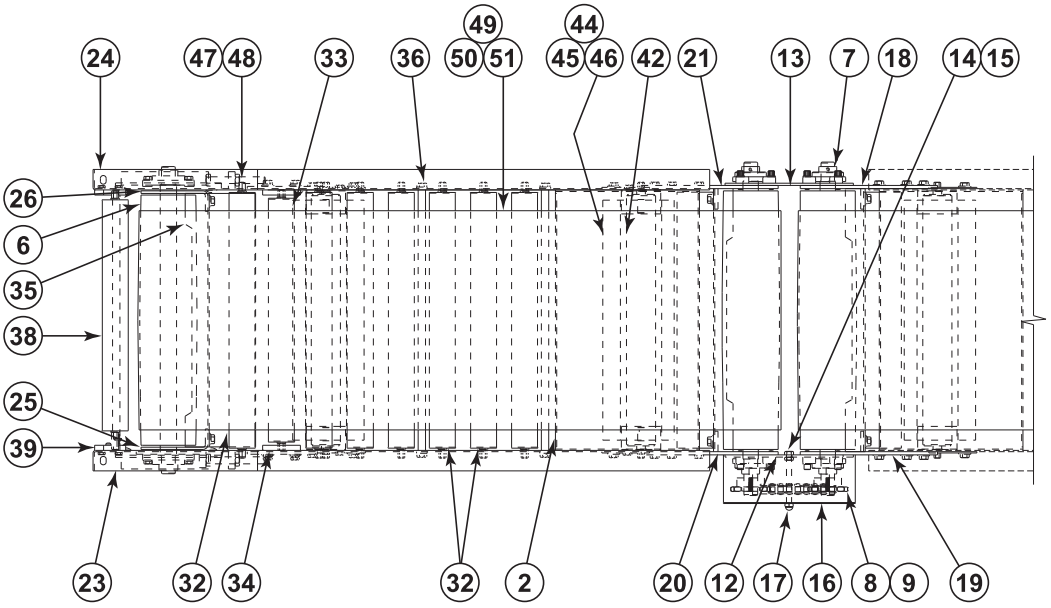


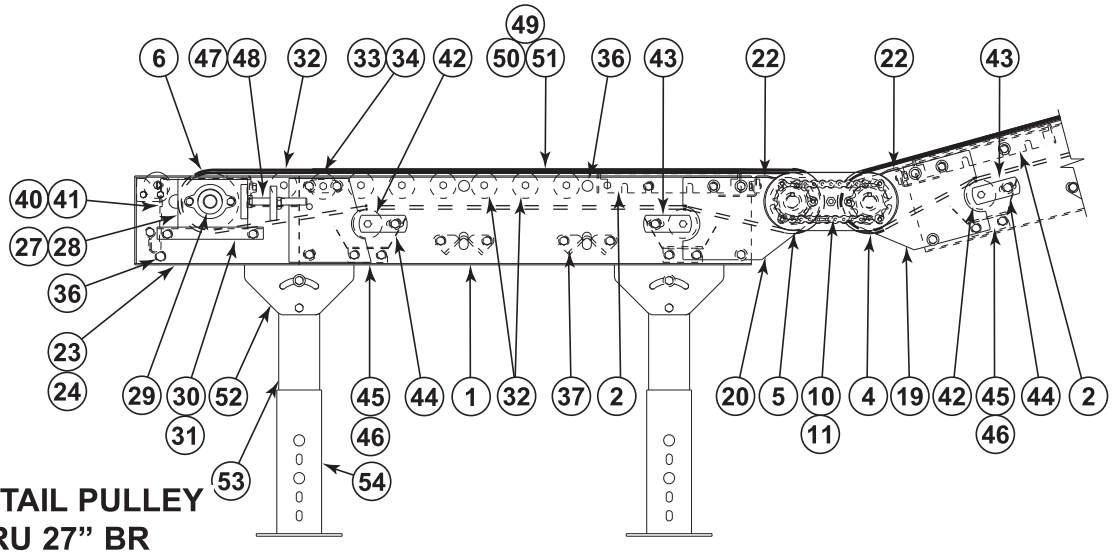

4” DIA. TAIL PULLEY
13” THRU 27” BR

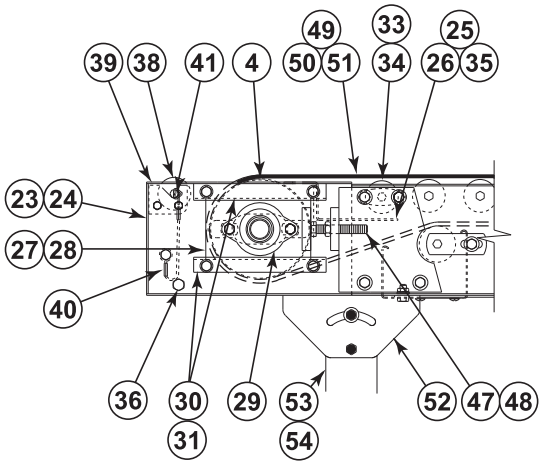

6” DIA. TAIL PULLEY
34” THRU 39” BR

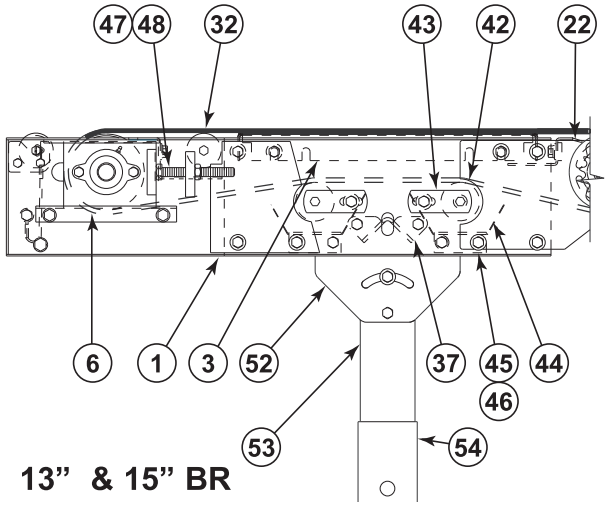

13” & 15” BR

● Model RBI Powered Feeder Parts List
Lista de Partes del Alimentador Motriz RBI

See Page 22 for Information on How To Order Replacement Parts

Vea la Página 23 para información sobre como ordenar partes de repuesto

Recommended Spare Parts Highlighted In Gray
Partes de Repuesto Recomendadas se Resaltan en Gris

Ref. No.	Part No.	Description
1	—	Frame Channel
—	B-21868	18 in. Long
—	B-21170	33 in. Long
—	B-04923	48 in. Long
—	B-02636	60 in. Long
—	B-05494	72 in. Long
2	B-22239	Slider Pan 10-1/2" long (Specify BR)
3	B-22241	Slider Pan 16-1/2 in. Long for 18 in. Long Section (Specify BR)
4	—	Conveyor Tail Pulley (Specify OAW)
—	B-22222	4 in. Pulley, 16 in. thru 28 in. OAW (Specify)
—	B-22101	6 in. Pulley, 30 in. thru 42 in. OAW (Specify)
5	—	Feeder Drive Pulley (Specify OAW)
—	B-22222	4 in. Pulley, 16 in. thru 28 in. OAW (Specify)
—	B-22101	6 in. Pulley, 30 in. thru 42 in. OAW (Specify)
6	—	Feeder Tail Pulley
—	B-22323	4 in. Pulley, 16 in. thru 28 in. OAW (Specify)
—	B-21755	6 in. Pulley, 30 in. thru 42 in. OAW (Specify)
7	—	3-Bolt Flange
—	010.102	1 in. Bore (4 in. Pulley)
—	010.103	1-3/16 in. Bore (6 in. Pulley)
8	—	Sprocket
—	028.119	50B13 x 1 in. Bore (4 in. Pulley)
—	028.123	50B15 x 1-3/16 in. Bore (6 in. Pulley)
9	090.203	Shaft Key, 1/4 in. Sq. x 1 in. Long
10	029.101	#50 Riveted Roller Chain
11	029.202	#50 Connector Link
12	—	Pivot Plate—R.H.
—	B-06168	4 in. Pulley
—	B-06872	6 in. Pulley
13	—	Pivot Plate—L.H.
—	B-06168	4 in. Pulley
—	B-06172	6 in. Pulley
14	040.3124	Hex Head Bolt, 3/8-16 x 4 in. Long (4 in. Pulley Only)
15	041.200	Hex Jam Nut, 3/8-16
16	—	Chain Guard
—	B-06174-001	4 in. Pulley
—	B-06179-001	6 in. Pulley
17	041.919	Acorn Nut, 3/8-16
18	—	Feeder Drive Plate—R.H.
—	B-09813-R	4 in. Pulley
—	B-09758-R	6 in. Pulley
19	—	Feeder Drive Plate—L.H.
—	B-09813-L	4 in. Pulley
—	B-09758-L	6 in. Pulley
20	—	Conveyor Take-Up Plate—R.H.
—	B-09813-R	4 in. Pulley
—	B-09758-R	6 in. Pulley
21	—	Conveyor Take-Up Plate—L.H.
—	B-09813-L	4 in. Pulley
—	B-09758-L	6 in. Pulley
22	—	Nip Point Guard
—	B-09859	4 in. Pulley (Specify OAW)
—	B-18910	6 in. Pulley (Specify OAW)
23	—	Feeder Take-Up Channel—R.H.
—	B-20426	4 in. Pulley
—	B-20430	6 in. Pulley
24	—	Feeder Take-Up Channel—L.H.
—	B-20427	4 in. Pulley
—	B-20431	6 in. Pulley
25	—	Mounting Bracket—R.H.

Ref. No.	Part No.	Description
—	B-14533-R	4 in. Pulley
—	B-14535-R	6 in. Pulley
26	—	Mounting Bracket—L.H.
—	B-14533-L	4 in. Pulley
—	B-14535-L	6 in. Pulley
27	—	Take-Up Plate—R.H.
—	B-14538-R	4 in. Pulley
—	B-14545-R	6 in. Pulley
28	—	Take-Up Plate—L.H.
—	B-14538-L	4 in. Pulley
—	B-14545-L	6 in. Pulley
29	—	2-Bolt Flange Bearing
—	010.0021	1 in. Bore (4 in. Pulley)
—	010.003	1-3/16 in. Bore (6 in. Pulley)
30	B-14624	Spacer
31	B-14623	Guide
32	B-01982	1.9 in. Dia. Galvanized Roller (Specify BR)(4 in. Pulley Only)
33	B-14743	1.9" Dia. Galvanized Roller (Specify OAW)
34	093.215	Return Roller Bracket
35	—	Nip Point Guard
—	B-14926	4 in. Pulley (Specify OAW)
—	B-21771	6 in. Pulley (Specify OAW)
36	B-05477	Threaded Section Spacer (Specify OAW)
37	B-03916	Bed Spacer (Specify OAW)
38	B-20445	1.9 in. Dia. Pop-Out Roller (Specify BR)
39	090.262	Pop-Out Roller Bracket
40	091.110	Cable Assembly
41	090.107	Hog Ring
42	B-03894	2-1/8 in. Snub Roller (Specify BR)
43	B-00944	7/16 in. Hex Idler Bracket
44	B-12758	Snub Roller Guard (Specify BR)
45	B-22350	Snub Roller Guard Mounting Bracket
46	049.310	U-Type Speed Nut, 1/4-20
47	—	Take-Up Bolt
—	040.407	1/2-13 x 4 in. Long (4 in. Pulley)
—	040.4061	1/2-13 x 3 in. Long (6 in. Pulley)
48	041.201	Hex Jam Nut, 1/2-13
49	—	Belt, Black Ultimate 140 BOS (Specify Width)
50	—	U1 Clipper Unibar Lacing (Specify Length)
51	—	#13 Lacing Pin
52	—	MS Type Pivot Plate—1-1/2 in. Flange
—	B-00913	3-11/16 in. High
—	B-02112	1-9/16 in. High
53	—	Floor Support Frame
—	B-00914	6 in. High (Specify OAW)
—	B-12777	7 in. High (Specify OAW)
—	B-12778	8 in. High (Specify OAW)
—	B-00915	9 in. High (Specify OAW)
—	B-00916	11-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-00917	14-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-02098	18-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-00919	22-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-00921	32-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-00923	44-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-00925	56-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-02107	68-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-02109	78-1/2 in. High (Specify OAW)
—	B-02111	90-1/2 in. High (Specify OAW)
50	B-00911	Adjustable Foot Assembly (Specify Length)



www.hytrol.com

HYTROL CONVEYOR COMPANY, INC.
2020 Hytrol Drive
Jonesboro, Arkansas 72401

Phone: (870) 935-3700

EFFECTIVE APRIL, 2000
Printed in the USA 4/00