



Dichiarazione di Conformità
"originale"



DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE

(Secondo l'Allegato II A della Direttiva Macchine 2006/42/CE)

SIMEX s.r.l.
Via Newton, 31
40017 San Giovanni in Persiceto (BO) Italy
Tel 051/6810609 – fax 051/6810628

DATI DI IDENTIFICAZIONE:

Denominazione: Attrezzatura Intercambiabile

Modello: FRESA ASFALTO

Tipo: PL 4520

Numero matricola: M007238A07

Anno di costruzione: 2012

Massa (kg): 975

Pressione Max di funzionamento(bar): 215

Ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE, il sopraccitato costruttore

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

-che la macchina indicata è conforme alle disposizioni della:

- Direttiva Macchine **2006/42/CE**
- Direttiva EMC - Compatibilità Elettromagnetica **2004/108/CE**

-che la macchina indicata è conforme alle norme tecniche **EN 12100: 2010**

-che il responsabile della costituzione del Fascicolo Tecnico è il **RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - Simex s.r.l.**, Via Newton 31, 40017, San Giovanni in Persiceto, (BO), Italy

IDENTIFICAZIONE DEL FIRMATARIO

Nome: MIRCO RISI
Posizione: legale rappresentante
Data emissione: 03.09.2012

FIRMA





SIMEX srl – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) –

Via Newton, 31 Tel. +39.051.681.0609 –

Fax. +39.051.681.0609 – www.simex.it – simex@simex.it

Ottimizzatore di prestazione "PERFORMER"

- * L'ottimizzatore di prestazione Simex PERFORMER è un dispositivo che dà la possibilità all'operatore di sapere se sta ottenendo le migliori prestazioni con l'attrezzatura che sta usando, compatibilmente alla potenza idraulica della macchina motrice su cui è montato.

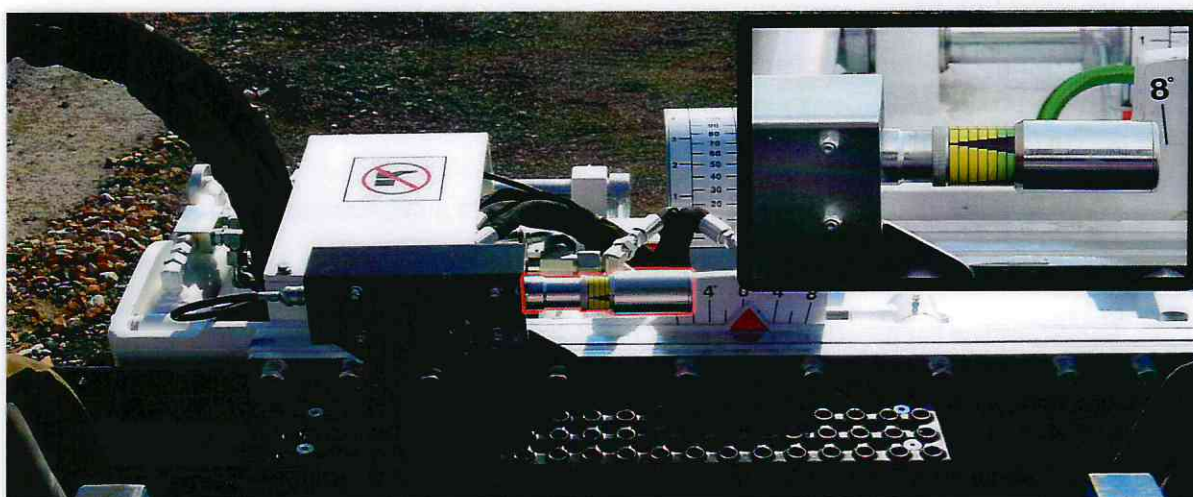

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO:

AZZERAMENTO PERFORMER: L'azzeramento deve essere effettuato ogni qual volta venga cambiata la macchina motrice, o meglio ogni volta che l'attrezzatura Simex viene installata sulla macchina motrice. A macchina motrice spenta, l'operatore agisce sulla ghiera indicatrice, con scala di riferimento cromatica, e la porta in posizione ZERO (rif. immagine sottostante).





SIMEX srl – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) –

Via Newton, 31 Tel. +39.051.681.0609 –



Fax. +39.051.681.0609 – www.simex.it – simex@simex.it

AUTOTARATURA: Iniziando a lavorare il cursore si muove trascinando la ghiera indicatrice fino a raggiungere l'estensione massima quando il tamburo della fresa (o ruota dell'escavatrice) si blocca a causa del raggiungimento della massima pressione di taratura dell'impianto idraulico della macchina motrice su cui è montata l'attrezzatura, AUTOTARANDOSI su di essa; la ghiera indicatrice si posizionerà nel punto corrispondente ed indicherà così il limite caratteristico di quella macchina motrice.

L'operatore potrà sfruttare appieno la potenza idraulica della macchina, e di conseguenza ottimizzare la produttività, osservando l'indicatore durante l'avanzamento, tenendo conto del bordo del cursore quando coincide con:

- GIALLO indica una SOTTO PRESTAZIONE (è possibile aumentare la velocità di lavoro);
- VERDE indica la PRESTAZIONE OTTIMALE;
- ROSSO indica l'approssimarsi del BLOCCO dell'attrezzatura.

La stessa indicazione è data dal cono nero che va incrementandosi seguendo l'andamento della prestazione, fino alla caduta, che indica il blocco della fresa (ruota escavatrice).

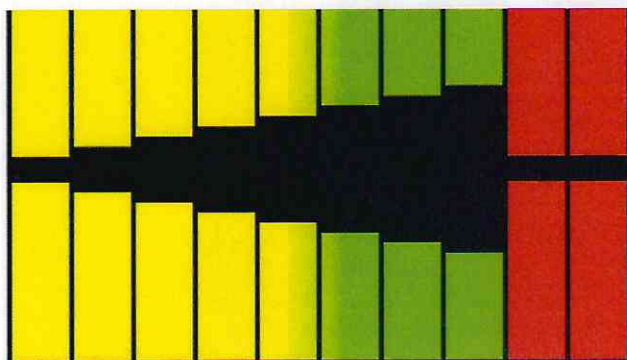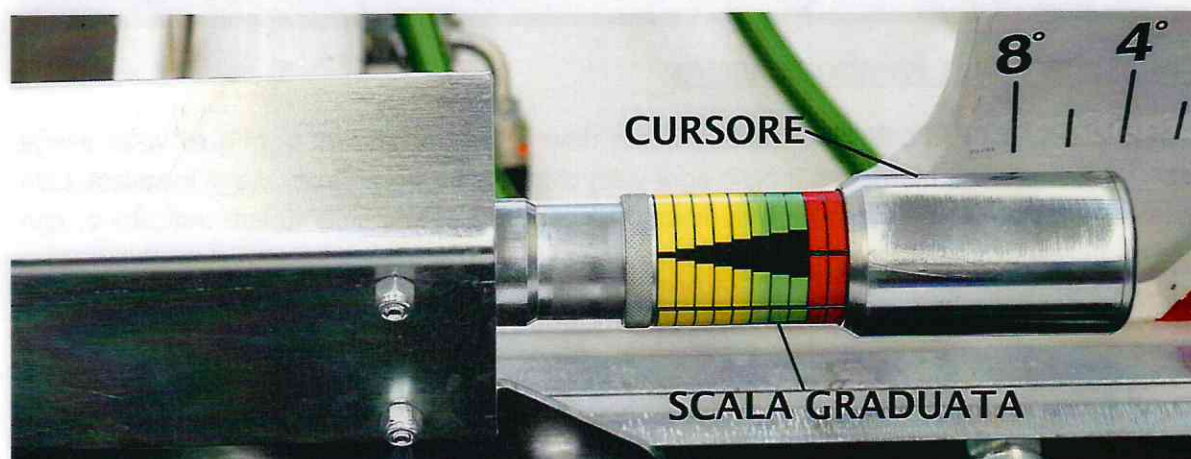


La SCALA GRADUATA va in crescendo seguendo l'andamento delle prestazioni della macchina operatrice, raggiungendo il massimo (PRESTAZIONE OTTIMALE) oltre cui segue il punto di caduta, corrispondente alla linea, che indica il blocco dell'attrezzatura.



MANUALE USO E MANUTENZIONE FRESA ASFALTO

PL 4520 - PL 5020 - PL 5520 - PL 6020 - PL 7520



SIMEX s.r.l.

Via Newton, 31

40017 – San Giovanni in Persiceto (BO) Italy

Tel +39.051.6810609 fax +39.051.6810628

www.simex.it – simex@simex.it

È vietata la riproduzione o la traduzione di qualsiasi parte di questo manuale senza consenso scritto del proprietario. Le informazioni e le illustrazioni contenute in questo manuale sono indicative. SIMEX S.r.l. si riserva il diritto di modificare la macchina senza preavviso.

Cod. SXNM021D07 (Italiano)

Tipo(S.A.T)

Matricola n°