

AVERTISSEMENT

LIURE ATTENTIVEMENT CE SCHEMA AVANT TOUT RACCORDEMENT EXTERIEUR.
TOUTE DETEIORATION GENEREE PAR LE NON RESPECT DES CONSIGNES MENTIONNEES
DANS CE SCHEMA ENTRAINE LA NULLITE DU RECOURS EN GARANTIE VERS LE VENDEUR.

AVERTISSEMENT

Tous les raccordements extérieurs sur le groupe électrogène doivent être réalisés dans le strict respect des règles mentionnées dans ce document.

En cas de difficulté ou de non-compréhension des consignes techniques spécifiques à chaque raccordement, vous devez vous adresser à un installateur qualifié.

Le non respect des recommandations indiquées ci-dessus, engendrant la détérioration de tout ou partie du matériel, entraine la nullité du recours en garantie vers le vendeur.

SDMO INDUSTRIES

270 RUE DE KEREVERN
CS 40047
29801 BREST CEDEX 9

TEL. 02 98 41 41 41
TELECOPIE. 19 98 41 63 07

N° D'AFFAIRE DU GROUPE ELECTROGENE:
XP-T016IV

N° DE SERIE DU GROUPE ELECTROGENE: 19006953

**SCHEMA ELECTRIQUE
GROUPE ELECTROGENE**

TYPE DE GROUPE	T16K
FREQUENCE	50 Hz
TENSION	400/230
REGIME DE NEUTRE	TN S
TENSION BATTERIE	12VCC

[illegible]

KOHLER[®]

SDMO[®]

Pupitre APM303
NA

DATE: 02/07/2019

INDEX

ko74117

SDMO Industries, 270 rue de Kernev am, CS 40047 29801 BREST - GUIPAVAS Cedex 9, FRANCE


ELEX 940757F	TELECOPIE 02 98 41 63 07	WEB www.16mo.com
--------------	--------------------------	--

1001


CE PLAN EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE;
IL NE PEUT ETRE REPRODUIT, UTILISE OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION.


01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																												
SCHÉMA RENOI DE FOLIO A FOLIO [X = 1,2...9] 46XX NUMÉRO DE FILS POUR FAISCEAU NOM DU RELAIS — 1301KA16 LOCALISATION DE LA BOBINE — 1301-16 NUMÉRO DE FILS POUR ÉQUIPOTENTIELLE RENOI DE FOLIO A FOLIO DEPUIS FOLIO 1302 - COLONNE 07 TYPE DE CONTACT AVEC N° DE BORNE TYPES DE CÂBLES- CÂBLE FAISCEAU BLINDE TORSADE TORSADE - BLINDE NON DÉFINI N° DE BORNES RELAIS ORIENTATION DU POINT DE CONNEXION RENOI DE FOLIO A FOLIO VERS FOLIO 1304 - COLONNE 12 LOCALISATION DU CONTACT (Exemple: Folio 2005 - Colonne 12) RENOI DE FOLIO A FOLIO BI08-IO88 APM403 GRILLE DE CONTACT POUR 1303KA06 1307 07 1302 31 1304 12 13 — 14 2005-12 23 — 24 — 33 — 34 — 43 — 44 —												REPRÉSENTATION BORNE SCHÉMA CONNECTEUR BORNIER CONNECTEUR BORNE VISSE/AUTODÉNUDANTE 1.5mm² BORNE VISSE/AUTODÉNUDANTE 2.5mm² BORNE VISSE/VISSE 2.5/4/6/10/16/25/35 BORNE DIODE VISSE/VISSE 2.5mm² 2.5mm² REPRÉSENTATION BORNE A ÉTAGE/SHUNT/BARRETTE X1 7.1 X1 7.2 BORNE 7 - X1 NIVEAU 1 BORNE 7 - X1 NIVEAU 2 SHUNT BARRETTE												TYPE DE FILERIE POUR COMMANDE H05VK-H07VK GRIS-BLEU-V/J: FAISCEAU PUPITRE H05VK-H07VK ROUGE-BLEU-V/J: FILERIE SV48AU ROUGE-BLEU: FAISCEAU MOTEUR TYPE DE FILERIE POUR CÂBLAGE MOTEUR REPÈRE A=Ensembles, sous ensembles fonctionnels B=Transconducteurs d'une grandeur non électrique en une grandeur électrique C=Condensateurs E=Matériels divers F=Dispositifs de protection G=Générateurs (dispositifs d'alimentation) H=Dispositifs de signalisation K=Relais et contacteur L=Inductance M=Moteurs P=Instruments de mesure, dispositifs d'essai Q=Appareils mécaniques de connexion pour circuits de puissance R=Résistances S=Appareils mécaniques de connexion pour circuits de conduite T=Transformateurs U=Modulateurs, convertisseurs V=Tubes électroniques, semi-conducteurs W=Câbles X=Bornes, fiches, socles Y=Appareils mécaniques actionnés électriquement												INDEX DE REVISION A FOLIO 1034 1002 1105											


FACE AVANT


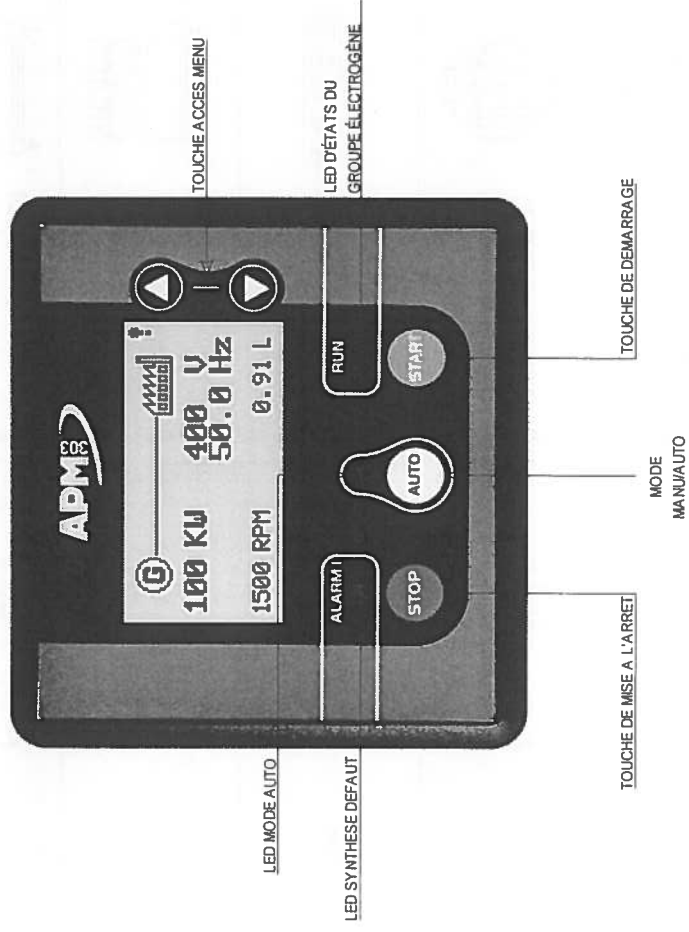


FACE ARRIERE


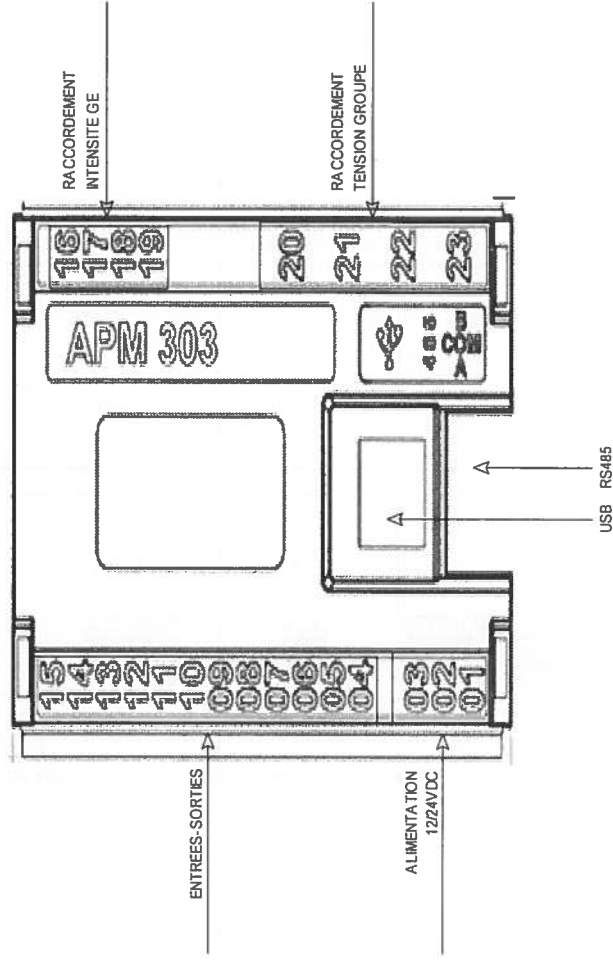


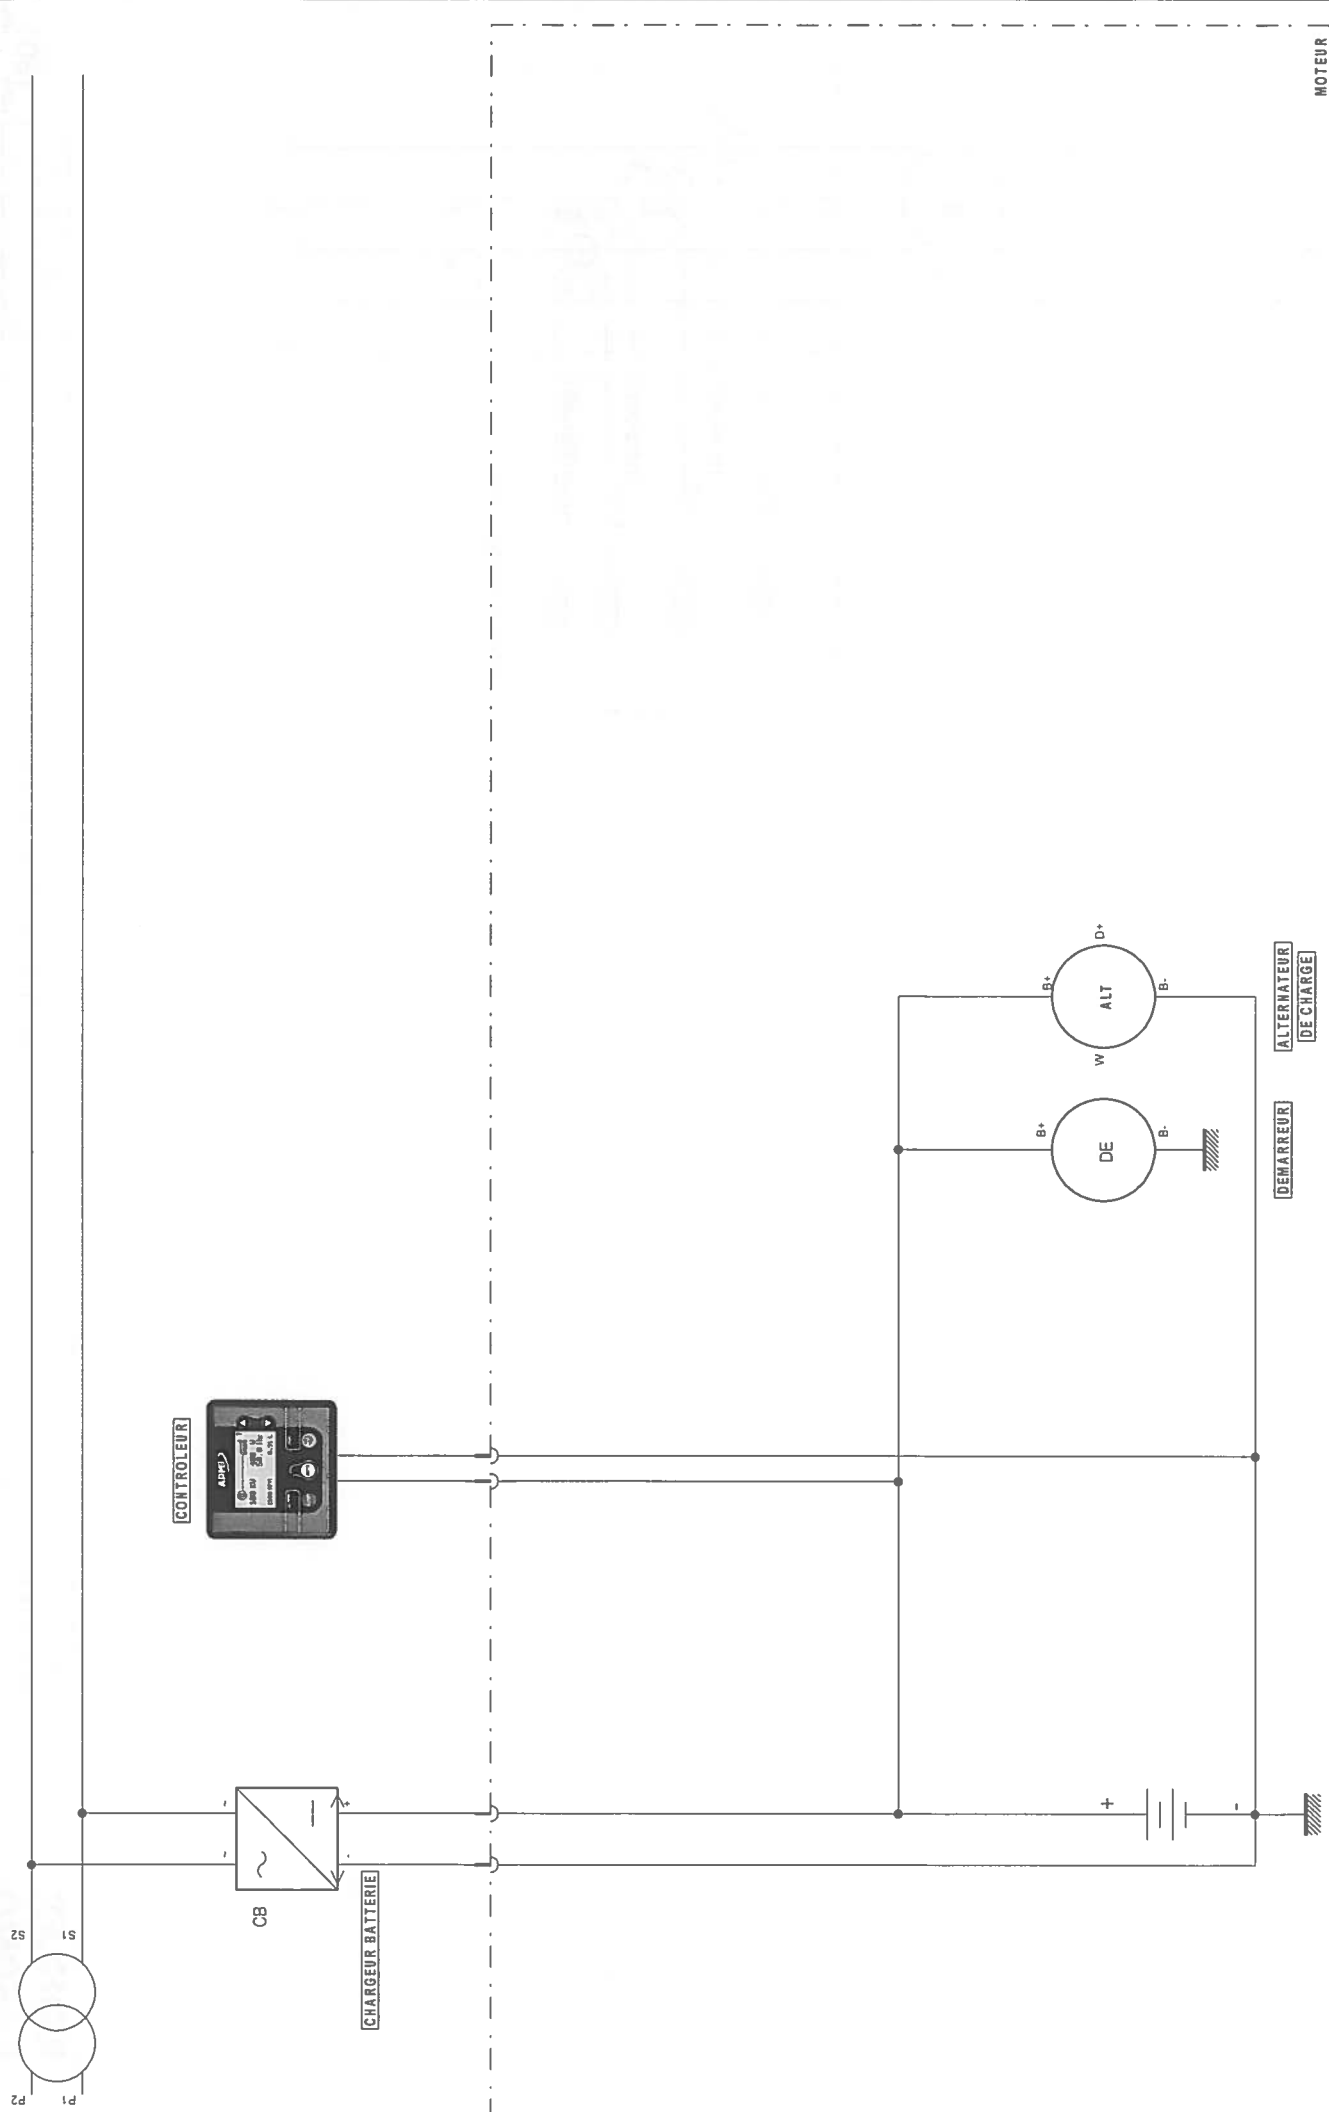


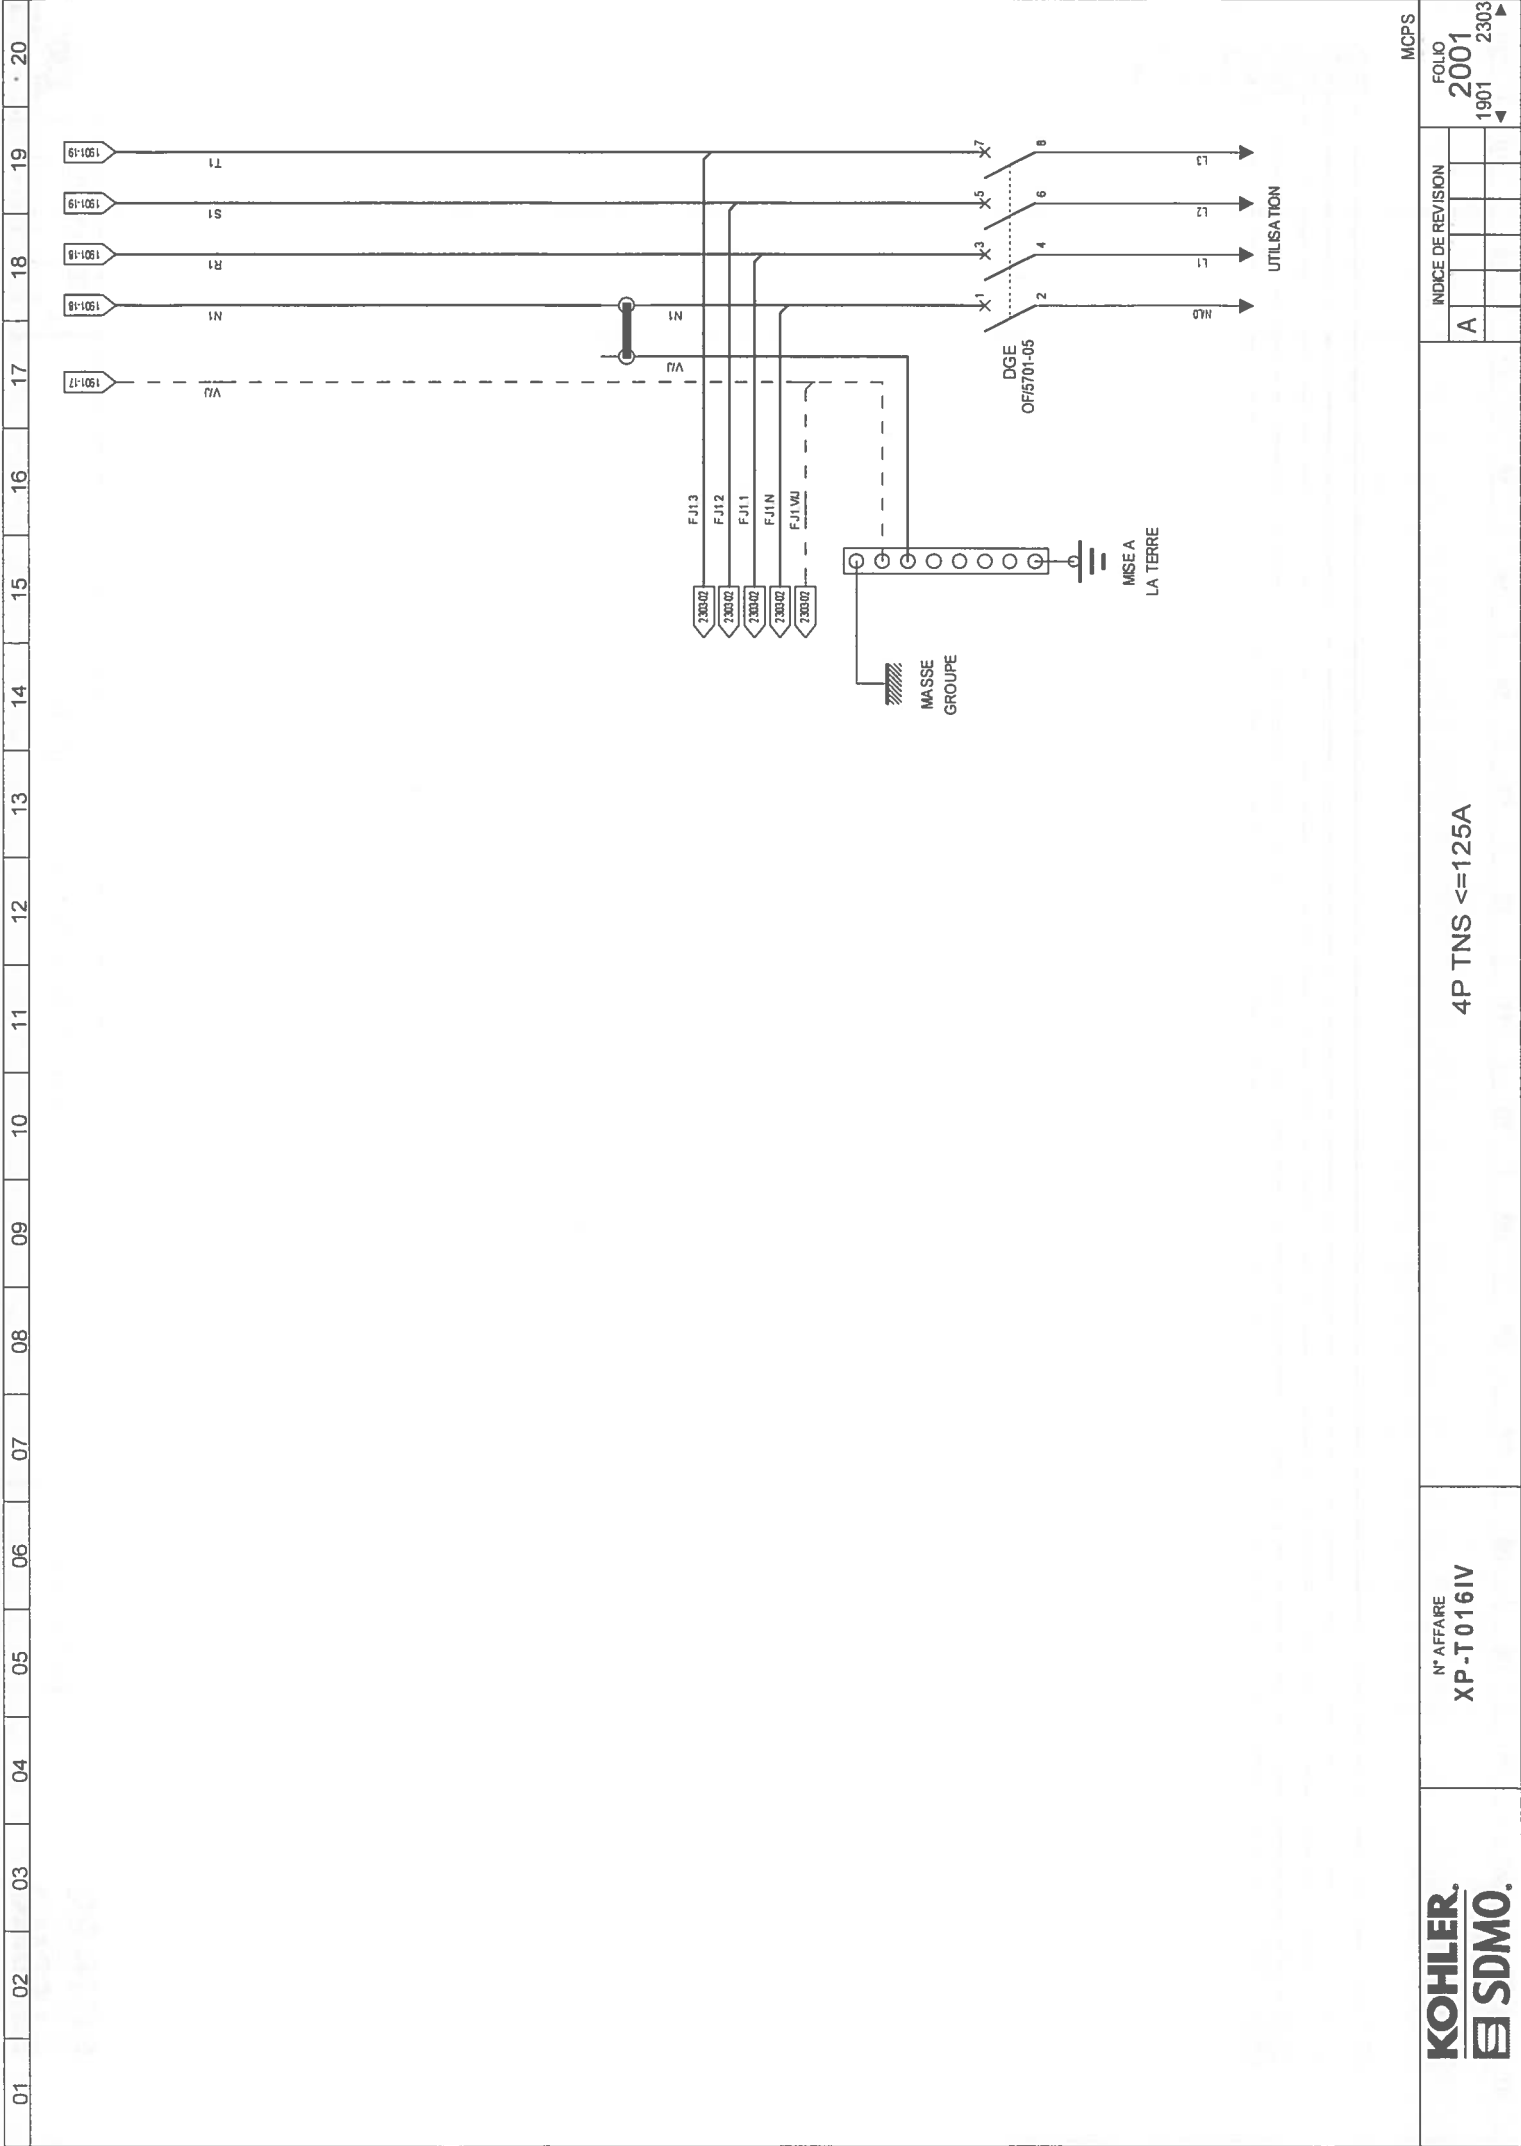

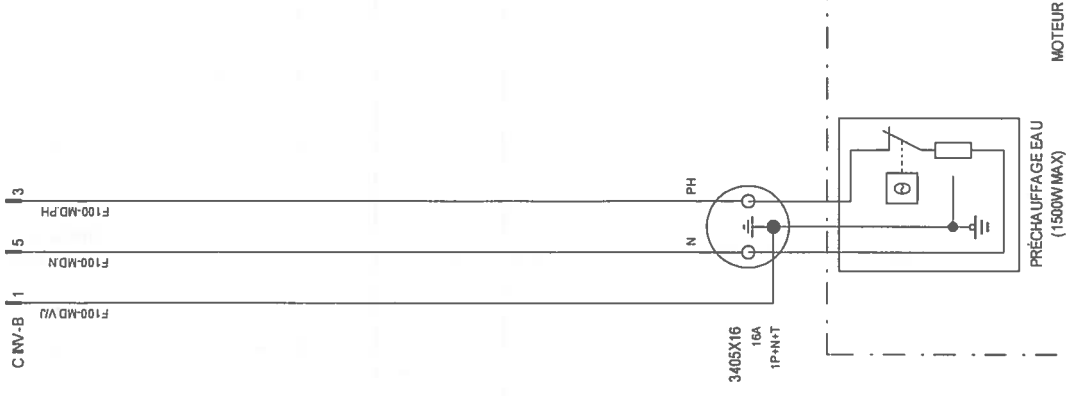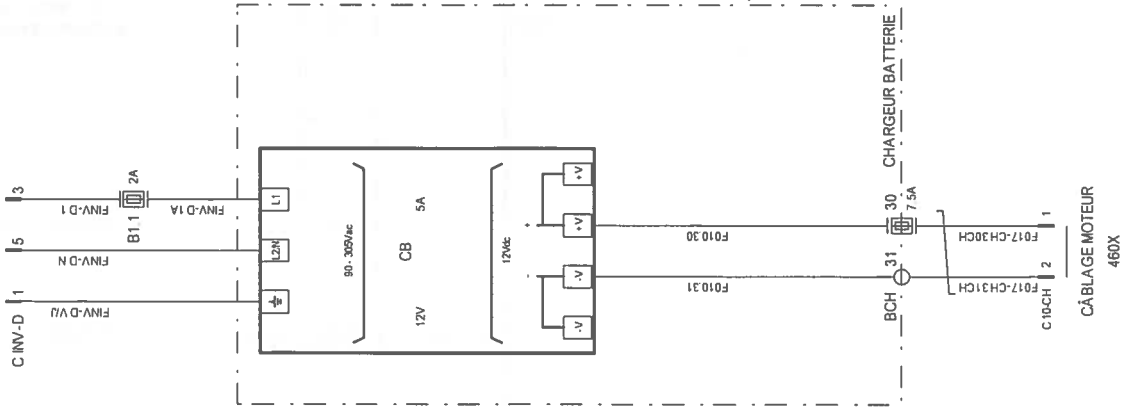

DESIGNATION		EXCITATION ALTERNATEUR DE CHARGE	COMMANDE DEMARREUR	COMMANDE ELECTROVANNE	COMMANDE PRECHAUFFAGE AIR	GRUPE PRET A DEBITER	ALARME/DEFAULT GENERAL													
SORTIES		02	05	06	08	07	08	09	08	03										

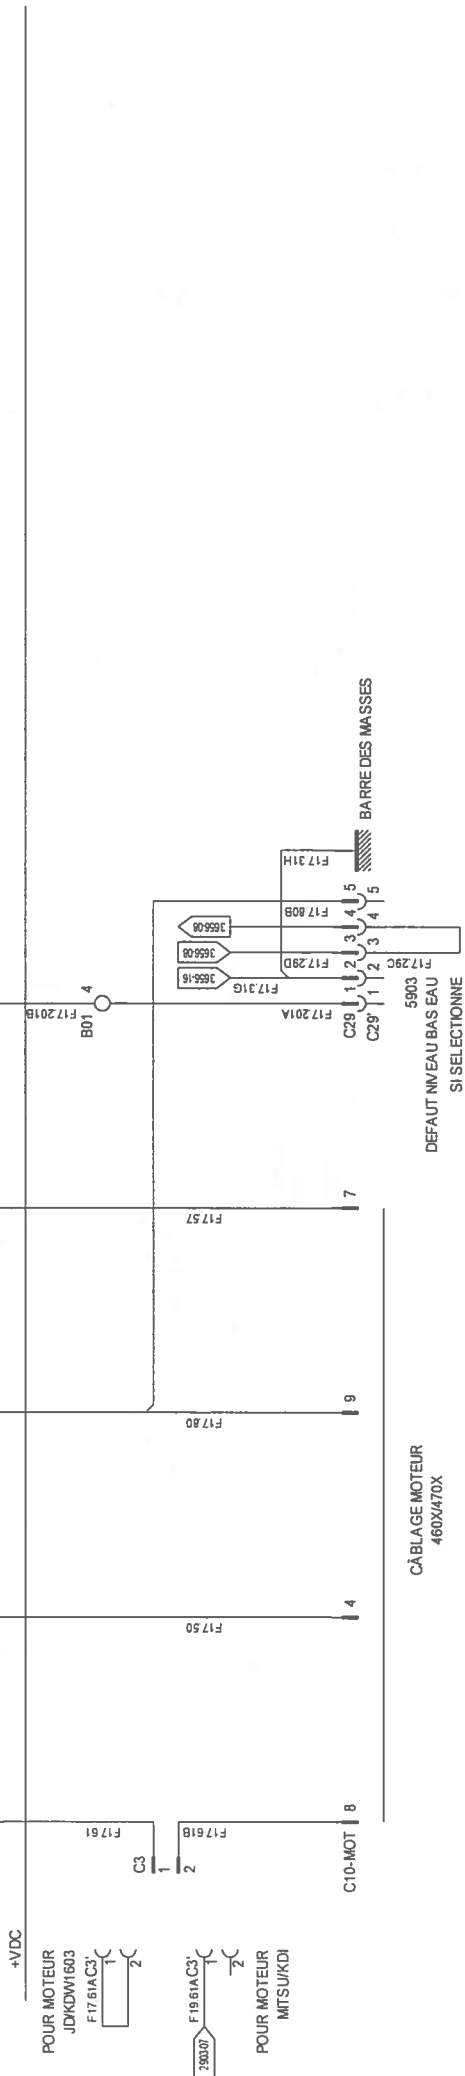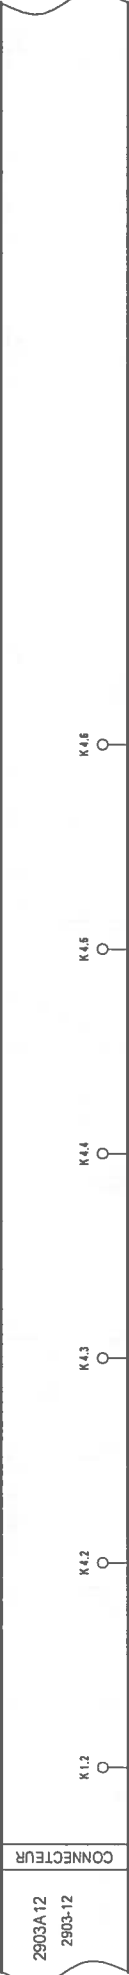

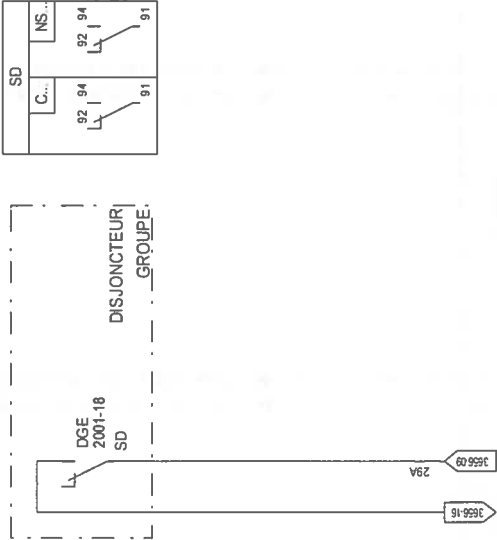

[illegible]