
TOYOTA

Powered pallet truck
7PML20/6, 7PML20/8

Valid for machine number: 6084105 -

Only valid for machine number:

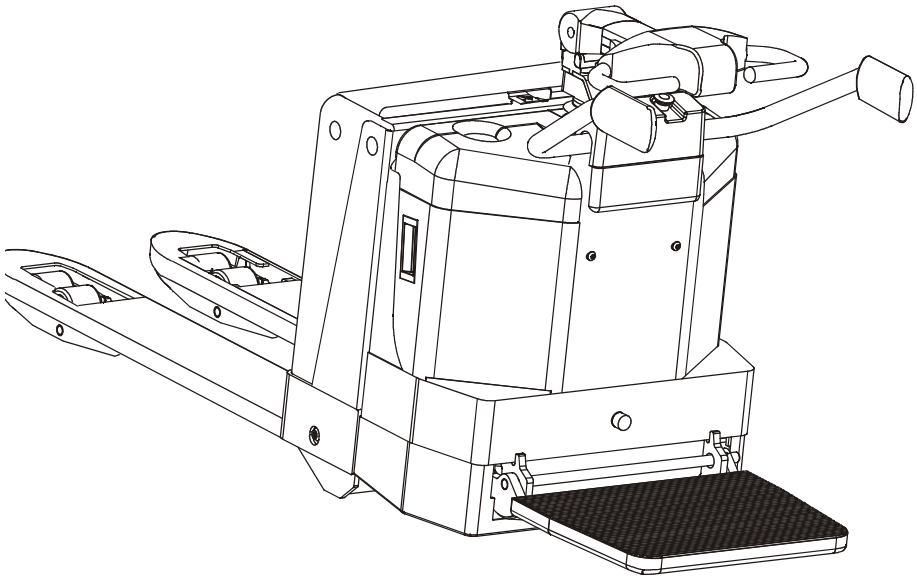



Spare Parts Catalogue


Ordering number 7508293

Date ..... 2009-04-30 / TP


© TOYOTA

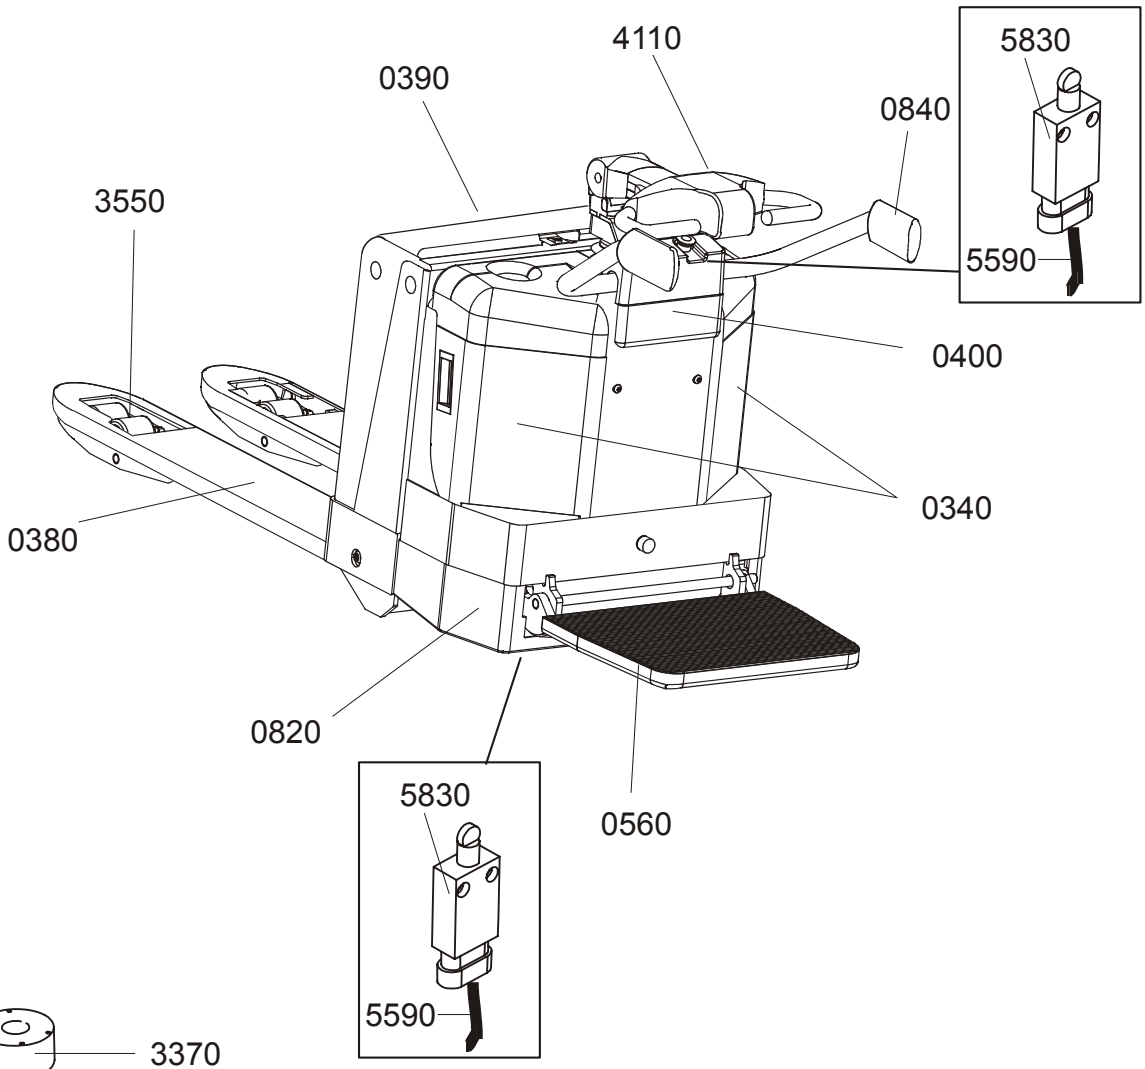

4110
0390
0840
5830
3550
5590
0400
0340
0380
0820
5830
0560
5590

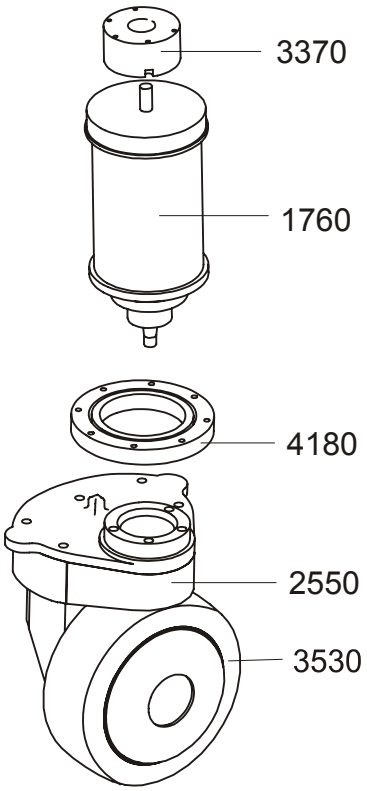

3370
1760
4180
2550
3530

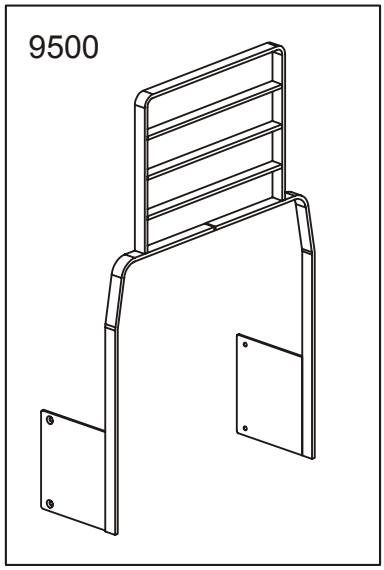

9500


© TOYOTA

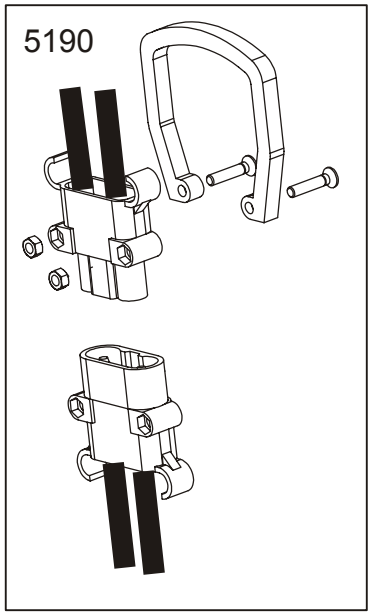

5190

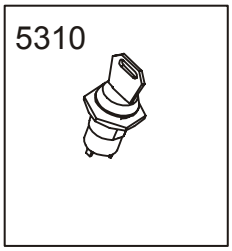

5310

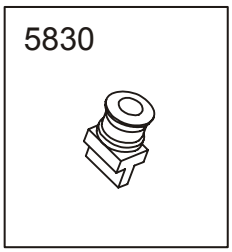

5830

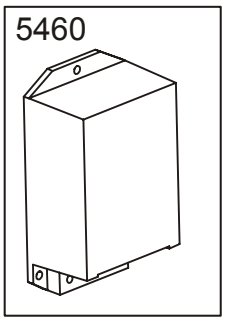

5460

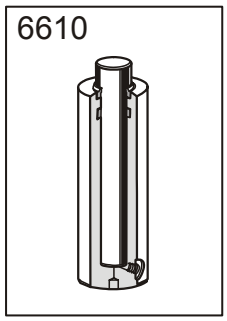

6610

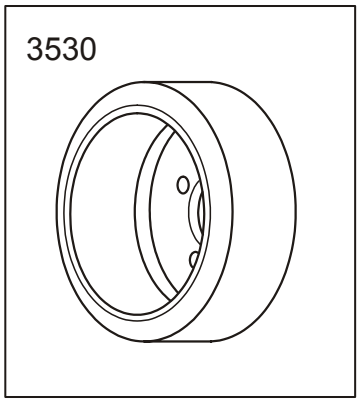
3530

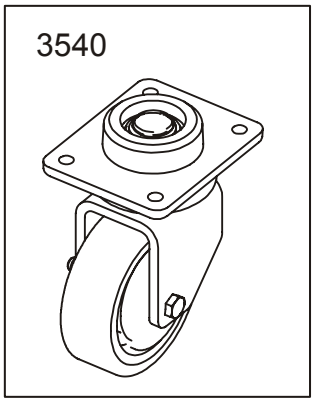
3540

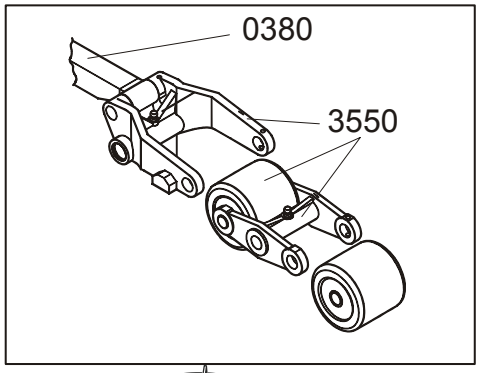
0380
3550

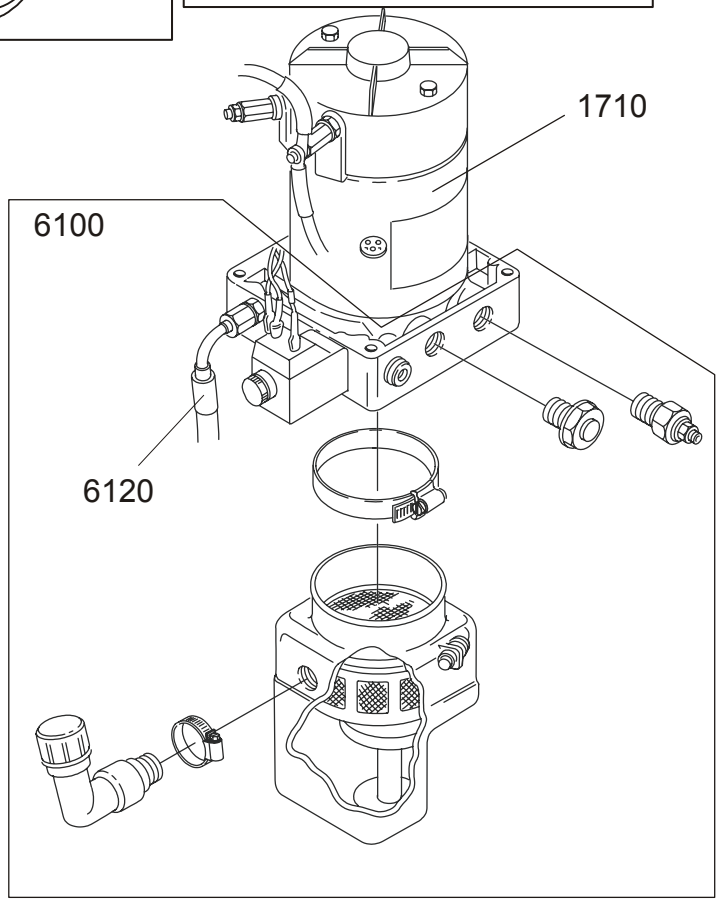
1710
6100
6120

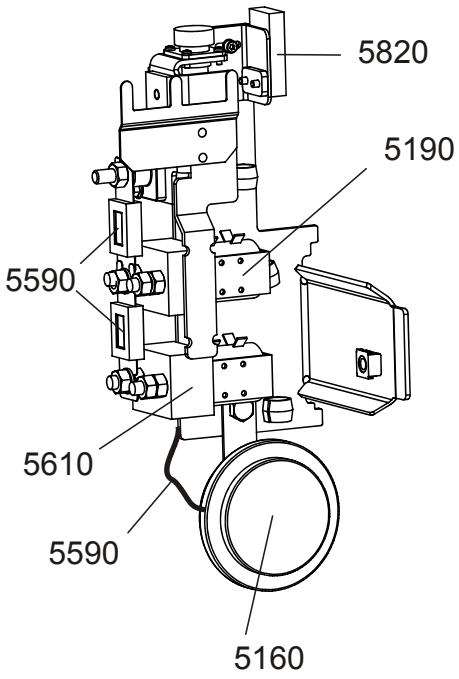
5820
5190
5590
5610
5590
5160

© TOYOTA

0000 Chassis

Chassi; Chassis; Châssis

0340-00762 **Inspection covers**
Huvar, luckor; Hauben, Abdeckungen; Capots, couvercles;

0380-00497 **Fork frame (low lifters)**
Gaffelstomme (låglyftare); Gabelchassis (Niederhubwagen); Châssis (transpalettes);

0390-00112 **Battery compartment parts**
Batteriutrymmesdelar; Batterieraumteile; Pièces de compartiment batterie;

0390-00121 **Battery compartment parts** **DIN**
Batteriutrymmesdelar; Batterieraumteile; Pièces de compartiment batterie;

0390-00298 **Battery compartment parts**
Batteriutrymmesdelar; Batterieraumteile; Pièces de compartiment batterie;

0400-00141 **Frame/chassis components**
Rammonterade detaljer; Chassisanbauteile; Composants du châssis;

0450-00097 **Motor fixing points**
Motorupphängning/-fästen; Motoraufhängung/Halterung; Points de fixation moteur;

0560-00214 **Platform incl. fixing points**
Åkplattform med infästning; Fahrerplattform mit Befestigung; Plateforme et fixations;

0560-00215 **Platform incl. fixing points** **Option**
Åkplattform med infästning; Fahrerplattform mit Befestigung; Plateforme et fixations;

0820-00269 **Finger/foot guards**
Finger-/fotskydd; Finger-/Fussschutz; Protection de doigts/pieds anti-écrasement;

0840-00058 **Driver protection**
Förarskydd; Fahrerschutz; Protection de cariste;

0840-00113 **Driver protection**
Förarskydd; Fahrerschutz; Protection de cariste;

0840-00266 **Driver protection**
Förarskydd; Fahrerschutz; Protection de cariste;

0850-00226 **Signs, warnings, decals**
Skyltar, varningar, dekaler; Schilder, Warnzeichen, Aufkleber; Vignettes, avertissements, autocollants;

1000 Motors

Motorer; Motoren; Moteurs

1710-00017 **Electric pump motor**
Elektrisk pumpmotor; Elektro-Pumpenmotor; Moteur de pompe électrique;

1760-00147 **Electric drive motor** **6 km/h**
Elektrisk åkmotor; Elektro-Fahrmotor; Moteur de traction électrique;

1760-00148 **Electric drive motor** **8 km / h**
Elektrisk åkmotor; Elektro-Fahrmotor; Moteur de traction électrique;

© TOYOTA

2000 Transmission/Drive gear

Kraftöverföring/Drivväxel; Kraftübertragung/Fahrgetriebe; Transmission/Groupe de traction

2550-00081 Mechanical drive gear unit
Drivaggregat/-växel; Antriebsaggregat/-getriebe; Groupe de traction, réducteur;

3000 Brake/Wheel/Caterpillar system

Broms-/Hjul-/Bandsystem; Brems-/Rad-/Bandsystem; Freins/Roues/Chenilles

3370-00011 Electromagnetic parking brake 8 km / h
El-parkeringsbroms, magnetbroms; Elektro-Feststellbremse, Magnetbremse; Frein de stationnement électromagnétique;

3370-00027 Electromagnetic parking brake 6 km/h
El-parkeringsbroms, magnetbroms; Elektro-Feststellbremse, Magnetbremse; Frein de stationnement électromagnétique;

3530-00102 Drive wheel
Drivhjul; Antriebsrad; Roue motrice;

3540-00040 Support/castor wheels
Stöd-/länkhjul; Stützräder/Gelenkrollen; Roues stabilisatrices/pivotantes;

3550-00503 Fork/support arm wheels
Gaffel-/stödbenshjul; Gabel-/Stützarmrollen; Roues bras-support;

3580-00062 Guide rollers/wheels
Löp-/sidostyrningshjul; Laufrollen, Seitenführungsrollen; Galets/roues de guidage;

4000 Steering system

Styrsystem; Steuer-/Lenksystem; Système de direction

4110-00524 Steering arm/wheel/lever
Styr- arm/ratt/spak; Deichsel, Lenkrad/-hebel; Timon/volant/levier de direction;

4180-00019 Steering bearings, radial bearing
Styrlagring/-krans; Führungslagerung, Lenkkranz; Paliers de direction, paliers radials;

© TOYOTA

5000 Electrical system

Elektriskt system; Elektroanlage; Système électrique

5160-00079 General alarm signals (audible/visual)
Signal/larm (ljud-/ljus-); Warn-/Alarmsignale (Akust./Opt.); Avertisseur (sonore/lumineux), dispositifs døalarme;

5190-00029 Battery cut out connector/contactor
Batterifrånskiljare, huvudkontaktor; Batterietrennung, Hauptkontaktor; Coupe-circuit de batterie, contacteur;

5190-00100 Battery cut out connector/contactor
Batterifrånskiljare, huvudkontaktor; Batterietrennung, Hauptkontaktor; Coupe-circuit de batterie, contacteur;

5190-00148 Battery cut out connector/contactor
Batterifrånskiljare, huvudkontaktor; Batterietrennung, Hauptkontaktor; Coupe-circuit de batterie, contacteur;

5310-00060 Start/stop switch
Start/stoppströmställare; Schalter Fahren/Anhalten; Interrupteur (coupe-circuit) démarrage/arrêt;

5460-00040 Transistor panel
Transistorpanel; Transistorpanel; Panneau transistor;

5590-00236 Work function harnesses/fuse **Option**
Arbetsfunktionskablage/-säkring; Steuerstromverkabelung/-sicherung; Câblage/fusible fonction de travail;

5590-00241 Work function harnesses/fuse
Arbetsfunktionskablage/-säkring; Steuerstromverkabelung/-sicherung; Câblage/fusible fonction de travail;

5610-00032 Pump contactor
Pumpkontaktor; Pumpenmotorkontaktor; Contacteur (moteur) de pompe;

5830-00148 Safety probes/sensors
Säkerhets-givare/-sensor; Sicherheitsgeber/-sensor; Capteurs de sécurité;

5830-00170 Safety probes/sensors **8 km / h**
Säkerhets-givare/-sensor; Sicherheitsgeber/-sensor; Capteurs de sécurité;

5830-00171 Safety probes/sensors
Säkerhets-givare/-sensor; Sicherheitsgeber/-sensor; Capteurs de sécurité;

5830-00172 Safety probes/sensors **Option**
Säkerhets-givare/-sensor; Sicherheitsgeber/-sensor; Capteurs de sécurité;

5830-00229 Safety probes/sensors
Säkerhets-givare/-sensor; Sicherheitsgeber/-sensor; Capteurs de sécurité;

© TOYOTA

6000 Hydraulic/pneumatic system

Hydraulik/pneumatik; Hydraulikanlage/Pneumatik; Système hydraulique/pneumatique

6100-00286 Hydraulic unit
Hydraulaggregat; Hydraulikaggregat; Unité hydraulique;

6120-00194 Hydraulic tank lines
Tankhydraulledningar; Hydrauliktankleitungen; Tuyaux réservoir hydraulique;

6610-00221 Main lift cylinders
Huvudlyftcylindrar; Haupthubzylinder; Vérin de levage principal;

6680-00034 Powertrak cylinder
Powertrak cylinder; Powertrak Zylinder; Vérin TGP (Traction Grande Puissance);

© TOYOTA

9000 Options/attachments

Tillbehör/extrautrustning; Zubehör/Zusatzausrüstung; Equipement supplémentaire/Options

9380-00004 **Charger attachment** **Battery Change Cable**
Laddartillsats; Zusatzladegerät; Chargeur suplémentaire;

9380-00005 **Charger attachment**
Laddartillsats; Zusatzladegerät; Chargeur suplémentaire;

9380-00011 **Charger attachment** **Acid circulation**
Laddartillsats; Zusatzladegerät; Chargeur suplémentaire;

9400-00249 **Extra electrical equipment**
Extra elektrisk utrustning; Elektrische Zusatzausrüstung; Equipement électrique supplémentaire;

9400-00250 **Extra electrical equipment** **Only Dk**
Extra elektrisk utrustning; Elektrische Zusatzausrüstung; Equipement électrique supplémentaire;

9400-00251 **Extra electrical equipment** **Only UK**
Extra elektrisk utrustning; Elektrische Zusatzausrüstung; Equipement électrique supplémentaire;

9420-00015 **Truck log device, code locking device**
Truck logg utrustn., kodlås; Truck Log System, Codesperre; Système Optigest, verrouillage (blocage) code;

9420-00092 **Truck log device, code locking device** **SD16**
Truck logg utrustn., kodlås; Truck Log System, Codesperre; Système Optigest, verrouillage (blocage) code;

9420-00098 **Truck log device, code locking device**
Truck logg utrustn., kodlås; Truck Log System, Codesperre; Système Optigest, verrouillage (blocage) code;

9420-00147 **Truck log device, code locking device** **T.W.I.S.**
Truck logg utrustn., kodlås; Truck Log System, Codesperre; Système Optigest, verrouillage (blocage) code;

9500-00208 **Other extra equipment** **Writing table**
Extra utrustning övrigt; Zusatzausrüstung Sonstiges; Autre équipement supplémentaire;

9500-00712 **Other extra equipment**
Extra utrustning övrigt; Zusatzausrüstung Sonstiges; Autre équipement supplémentaire;

9500-01052 **Other extra equipment** **Load support**
Extra utrustning övrigt; Zusatzausrüstung Sonstiges; Autre équipement supplémentaire;

9500-01053 **Other extra equipment** **Load support**
Extra utrustning övrigt; Zusatzausrüstung Sonstiges; Autre équipement supplémentaire;

9500-01054 **Other extra equipment** **E-bar**
Extra utrustning övrigt; Zusatzausrüstung Sonstiges; Autre équipement supplémentaire;

9500-01055 **Other extra equipment** **E-bar**
Extra utrustning övrigt; Zusatzausrüstung Sonstiges; Autre équipement supplémentaire;

9500-01056 **Other extra equipment**
Extra utrustning övrigt; Zusatzausrüstung Sonstiges; Autre équipement supplémentaire;

9500-01057 **Other extra equipment** **Keyboard mounting kit**
Extra utrustning övrigt; Zusatzausrüstung Sonstiges; Autre équipement supplémentaire;

9500-01058 **Other extra equipment** **Keyboard mounting kit**
Extra utrustning övrigt; Zusatzausrüstung Sonstiges; Autre équipement supplémentaire;

9500-01059 **Other extra equipment** **Terminal/PC mounting kit**
Extra utrustning övrigt; Zusatzausrüstung Sonstiges; Autre équipement supplémentaire;

© TOYOTA

9500-01060 Other extra equipment **Terminal/PC mounting kit**
Extra utrustning övrigt; Zusatzausrüstung Sonstiges; Autre équipement supplémentaire;


9550-00013 Battery changing equipment
Batteribytesanordning; Batteriewechselvorrichtung; Equipement de chagement batterie;

© TOYOTA

TOYOTA

0340-00762

P0034200

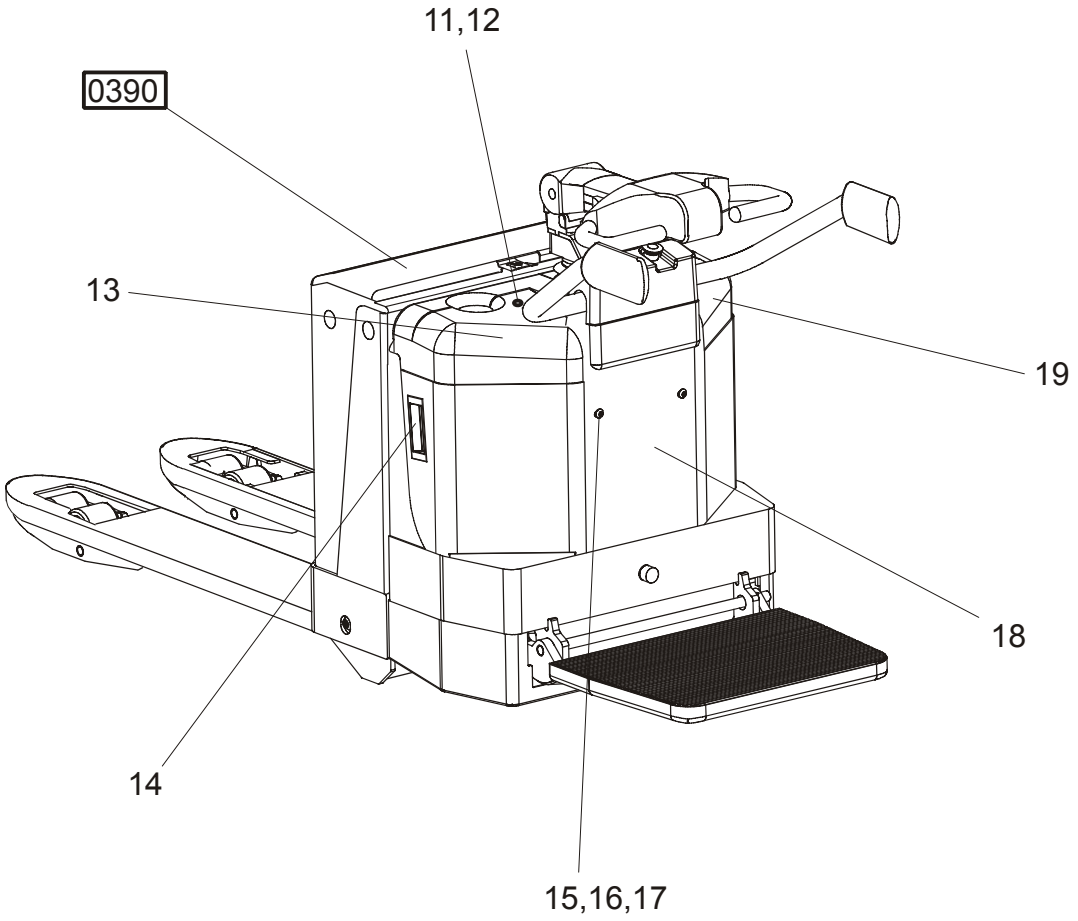

© TOYOTA

0340-00762 Inspection covers

[2009-03-05]


Huvar, luckor; Hauben, Abdeckungen; Capots, couvercles;

			679 7 PML 20/6 6079911 - 679 7 PML 20/8 6079911 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Screw Skruv; Schraube; Vis	4	173212	
12	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	4	173037	
13	Cover(Left) Lock(Vänster); Deckel(Links); Couvercle(Gauge)	1	173823	
13	Cover(Left) Lock(Vänster); Deckel(Links); Couvercle(Gauge)	1	224584	Gate Grind; Schranke; Barrière
14	Handle Handtag; Handgriff; Poignée.	2	177029	
15	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	174892	
16	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	2	174893	
17	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	232277	
18	Cover(Orange) Huv; Haube; Capot	1	173821-031	
19	Cover(Right) Lock(Höger); Deckel(Recht); Couvercle(Droit)	1	173822	
19	Cover(Right) Lock(Höger); Deckel(Recht); Couvercle(Droit)	1	224582	Gate Grind; Schranke; Barrière

© TOYOTA

0380-00497

P0024103

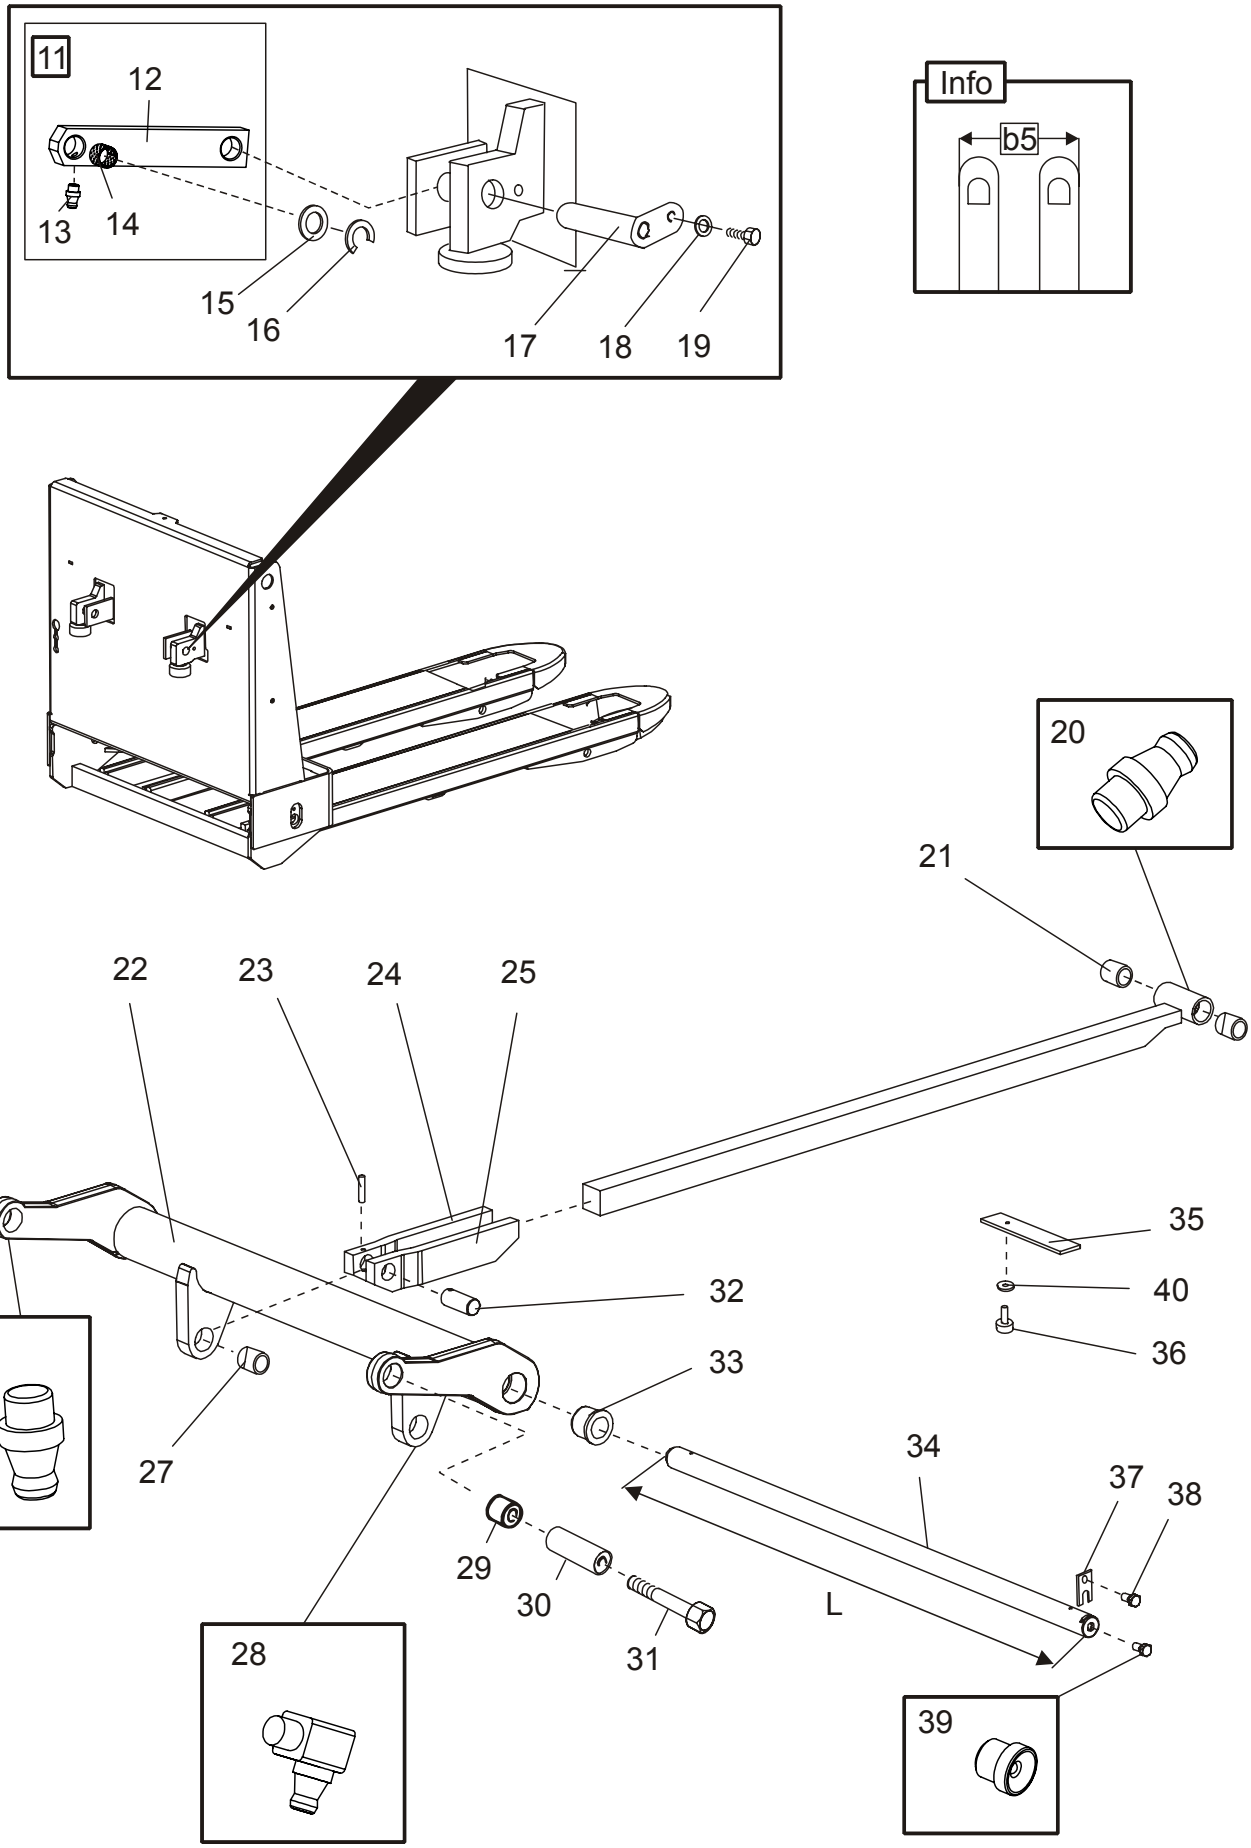

© TOYOTA

0380-00497 Fork frame (low lifters)

[2007-10-01]

Gaffelstomme (låglyftare); Gabelchassis (Niederhubwagen); Châssis (transpalettes);

			679 7 PML 20/6 910327 - 679 7 PML 20/8 910327 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Link Länk; Gelenk; Bras	2	218311	Complete Komplett; Komplett; Complet
12	Link Länk; Gelenk; Bras	2	217574	
13	Greasing nipple Smörjnippel; Smiernippel; Graisseur	4	27662	
14	Bush Bussning; Bague; Bague	4	212045-001	
15	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	2	20013	
16	Locking ring Spårring; Schliessring; Circlip	2	29793	
17	Axle Axel; Achse; Axe	2	225279-001	
18	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	2	20404	
19	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	29768	
20	Greasing nipple Smörjnippel; Smiernippel; Graisseur	2	27662	
21	Bush Bussning; Bague; Bague	4	212045-001	
22	Torsion tube(b5=450 mm) Vridrör; Drehrohrl; Levier de tringlel	1	218312-001	
22	Torsion tube(b5=520 mm) Vridrör; Drehrohrl; Levier de tringlel	1	218312-002	
22	Torsion tube(b5=550 mm) Vridrör; Drehrohrl; Levier de tringlel	1	218312-003	
22	Torsion tube(b5=570 mm) Vridrör; Drehrohrl; Levier de tringlel	1	218312-004	
22	Torsion tube(b5=685 mm) Vridrör; Drehrohrl; Levier de tringlel	1	218312-005	
22	Torsion tube(b5=400 mm) Vridrör; Drehrohrl; Levier de tringlel	1	218312-006	
22	Torsion tube(b5=580 mm) Vridrör; Drehrohrl; Levier de tringlel	1	218312-007	
22	Torsion tube(b5=650 mm) Vridrör; Drehrohrl; Levier de tringlel	1	218312-008	
22	Torsion tube(b5=536 mm) Vridrör; Drehrohrl; Levier de tringlel	1	218312-009	
22	Torsion tube(b5=635 mm) Vridrör; Drehrohrl; Levier de tringlel	1	218312-010	
23	Locking pin Spännstift; Spannstift; Goupille	2	22128	
24	Link Länk; Gelenk; Bras	2	130587	
25	Link Länk; Gelenk; Bras	2	130586	
26	Greasing nipple Smörjnippel; Smiernippel; Graisseur	2	27662	
27	Bush Bussning; Bague; Bague	2	212045-001	
28	Greasing nipple Smörjnippel; Smiernippel; Graisseur	2	221034	
29	Bush Bussning; Bague; Bague	2	212046-001	
30	Axle Axel; Achse; Axe	2	211860	
31	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	29522	

© TOYOTA


Pos	Description	Pcs	Part No	Note
32	Axle Axel; Achse; Axe	2	225241	
33	Bush Bussning; Bague; Bague	2	212046-004	
34	Axle(L = 724 mm) Axel; Achse; Axe	1	227766	
34	Axle(L = 749 mm) Axel; Achse; Axe	1	227768	
35	Support Stöd; Stütze; Appui	2	136267	
36	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	22229	
37	Bracket Fäste; Halterung; Support	1	212780	Replaced by new spare part Ersatt av ny reservdel; Ersetzen mit neue Ersatzteil; Remplacement, nouv pièce de rechange
37	Bracket Fäste; Halterung; Support	1	238404	
38	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	29768	
39	Greasing nipple Smörjnippel; Smiernippel; Graisseur	2	22410	
40	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	2	126723-002	

© TOYOTA

© TOYOTA

0390-00112

P0013834

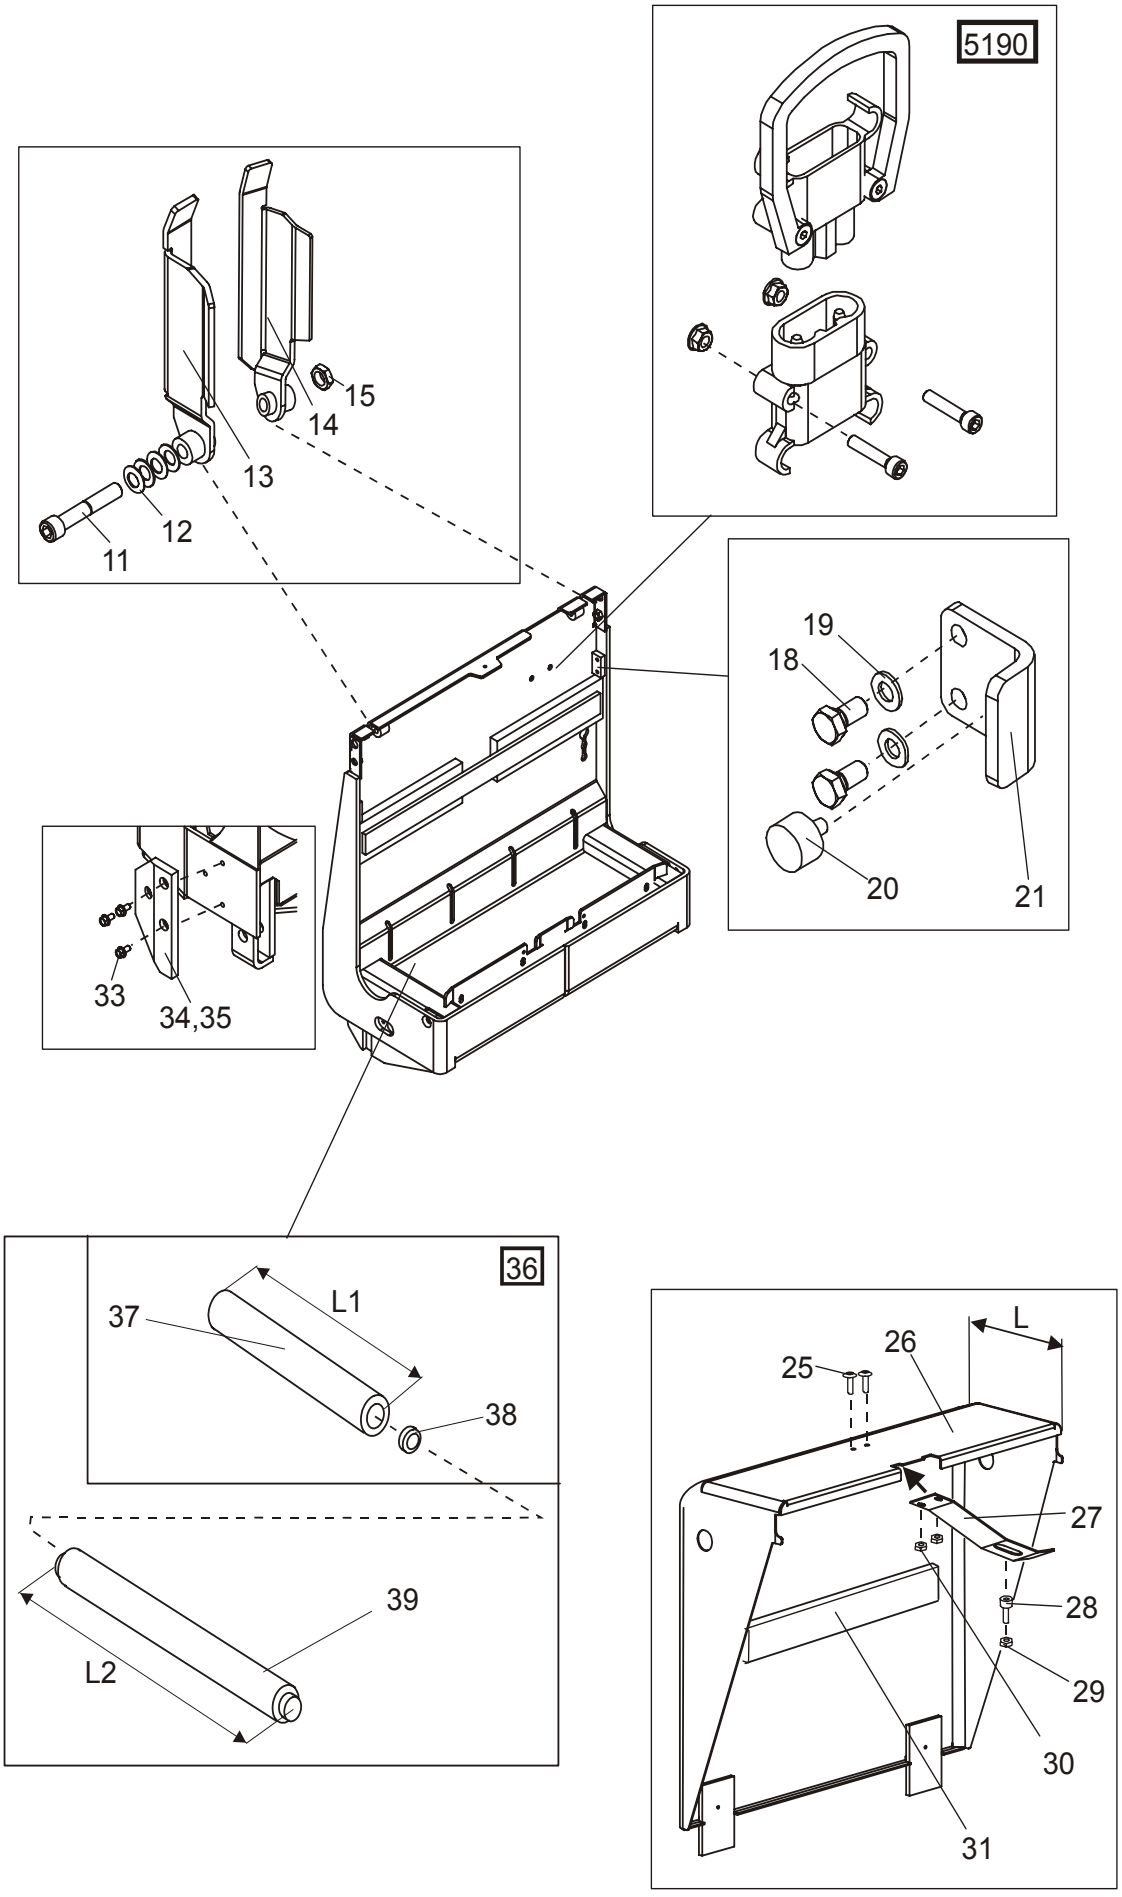

© TOYOTA

0390-00112 Battery compartment parts

[2002-05-15]


Batteriutrymmesdelar; Batterieraumteile; Pièces de compartiment batterie;

			679 7 PML 20/6 410997 - 679 7 PML 20/8 410997 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	21251	
12	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	6	164052	
13	Lock Lås; Schloss; Verrou	1	180779	Right Höger; Recht; Droit
14	Lock Lås; Schloss; Verrou	1	180778	Left Vänster; Links; Gauge
15	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	20777	
18	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	20078	
19	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	2	20404	
20	Buffer Buffert; Puffer; Atténnateur	1	23791	
21	Support Stöd; Stütze; Appui	1	180741	
25	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	28922	
26	Battery door(Orange) Batterilucka; Batterietür; Porte de batterie	1	177374-031	L = 246 mm
26	Battery door(Orange) Batterilucka; Batterietür; Porte de batterie	1	177376-031	L = 296 mm
27	Locking plate Låsplåt; Schlussplatte; Lame de serrage	1	134517	
28	Screw Skruv; Schraube; Vis	1	20184	
29	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	1	20016	
30	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	20016	
31	Damper Dämpare; Dämpfer; Attenteur	1	164062	
33	Screw Skruv; Schraube; Vis	6	28548	
34	Distance piece Distans; Distanz; Distance	1	179049	Right Höger; Recht; Droit
35	Distance piece Distans; Distanz; Distance	1	179050	Left Vänster; Links; Gauge
36	Battery roller Batterirulle; Batterierolle; Rolea de batterie	4	163259-015	L2 = 269 mm
36	Roller(Complete) Rulle(Komplett); Rolle(Komplett); Roleau(Complet)	4	163259-016	L2 = 219 mm
37	Roller Rulle; Rolle; Roleau	4	163258-015	L1 = 250 mm
37	Roller Rulle; Rolle; Roleau	4	163258-016	L1 = 200 mm
38	Ball bearing Kullager; Kugellager; Roulement a billes	8	22930	
39	Axle Axel; Achse; Axe	4	163257-015	L2 = 269 mm
39	Axle Axel; Achse; Axe	4	163257-016	L2 = 219 mm

© TOYOTA

0390-00121

P0014196

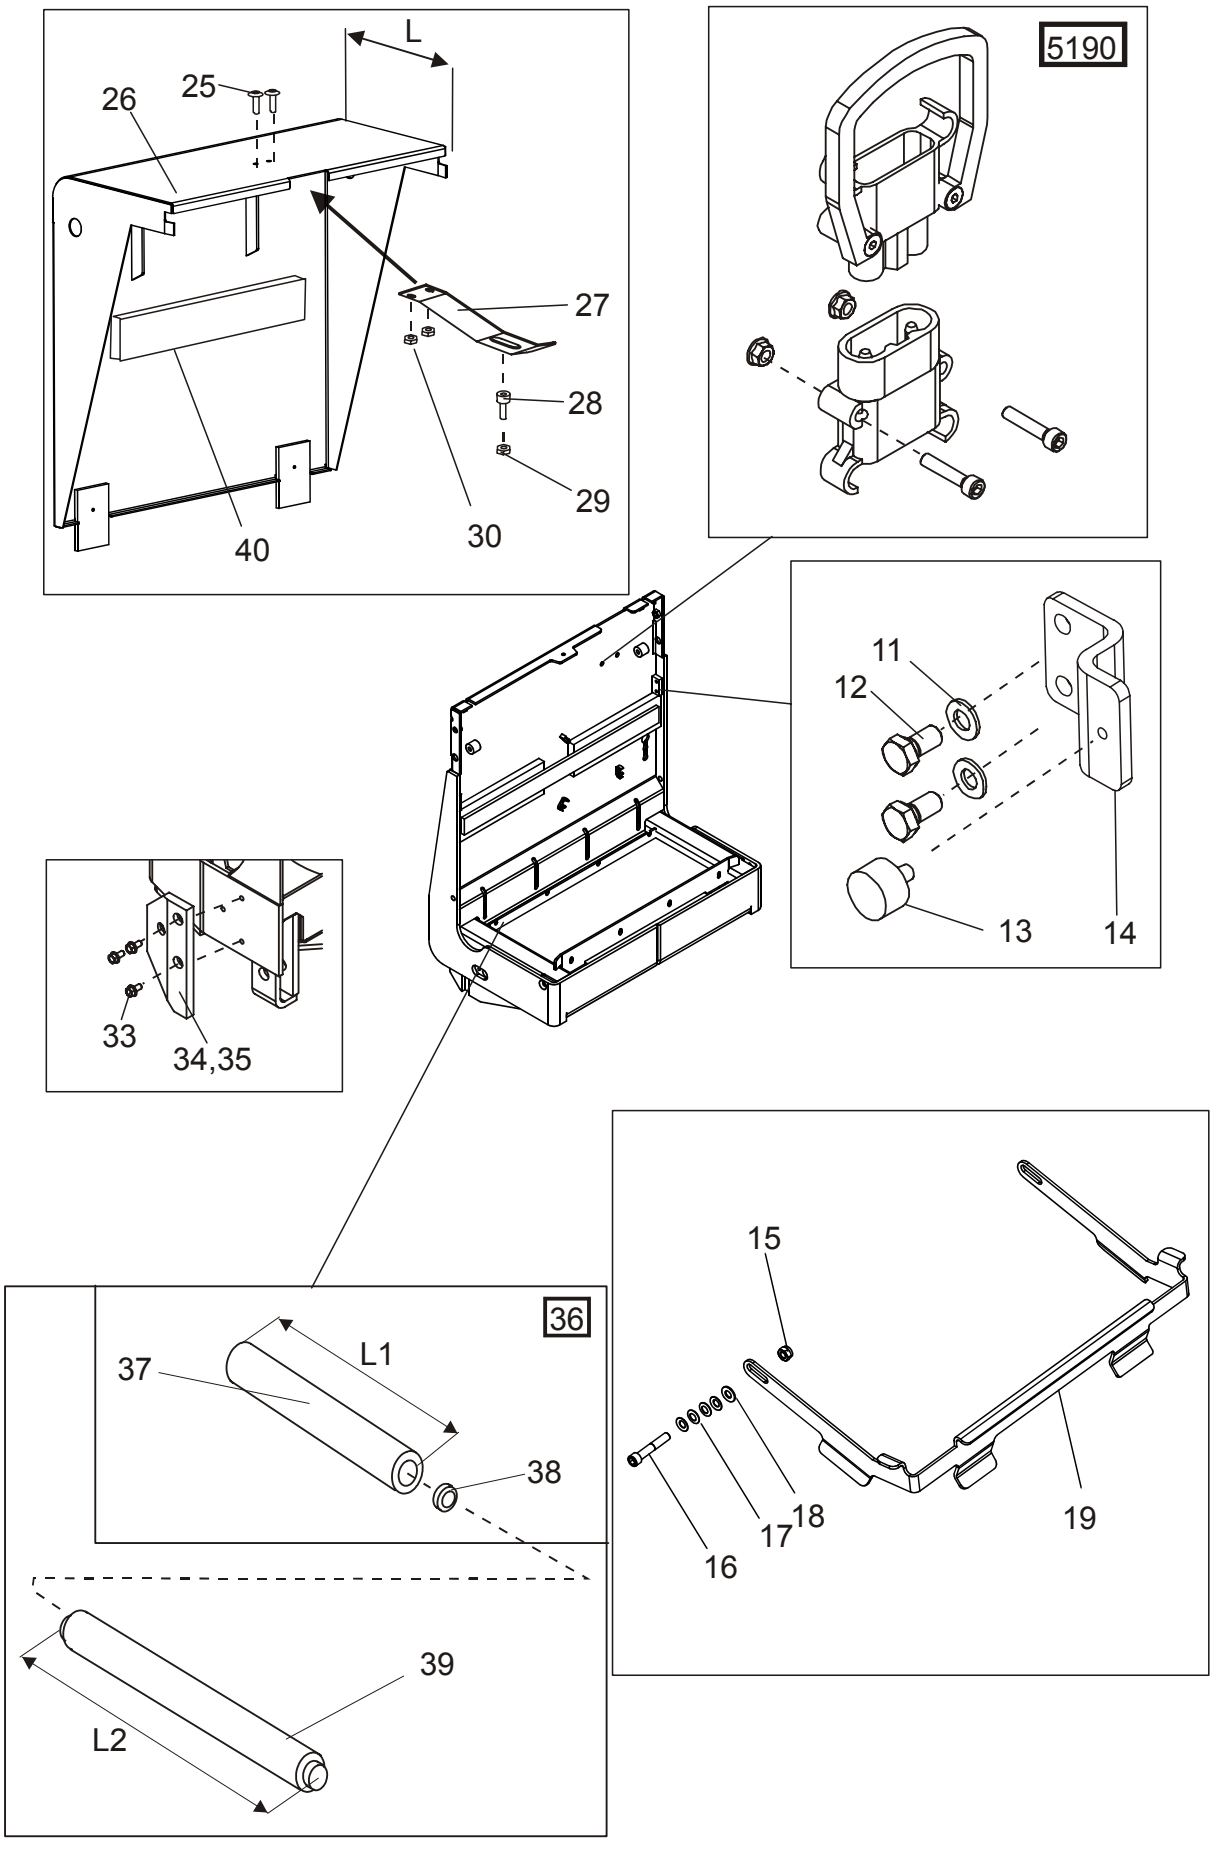

© TOYOTA

0390-00121 Battery compartment parts

[2004-05-13]


Batteriutrymmesdelar; Batterieraumteile; Pièces de compartiment batterie;

DIN			679 7 PML 20/6 413000 - 679 7 PML 20/8 413000 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	2	20404	
12	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	20078	
13	Damper Dämpare; Dämpfer; Attenteur	1	166490	
14	Bracket Fäste; Halterung; Support	1	179909	
15	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	20096	
16	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	21251	
17	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	8	164052	
18	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	2	21016	
19	Locking device Låsanordning; Verschluss; verrouillage	1	179888	
25	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	28922	
26	Battery door(Orange) Batterilucka; Batterietür; Porte de batterie	1	180418-031	L = 346 mm
27	Locking plate Låsplåt; Schlussplatte; Lame de serrage	1	134517	
28	Screw Skruv; Schraube; Vis	1	20184	
29	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	1	20016	
30	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	20016	
33	Screw Skruv; Schraube; Vis	6	28548	
34	Distance piece Distans; Distanz; Distance	1	179049	Right Höger; Recht; Droit
35	Distance piece Distans; Distanz; Distance	1	179050	Left Vänster; Links; Gauge
36	Battery roller Batterirulle; Batterierolle; Rolea de batterie	4	163259-015	L2 = 269 mm
37	Roller Rulle; Rolle; Roleau	4	163258-015	L1 = 250 mm
38	Ball bearing Kullager; Kugellager; Roulement a billes	8	22930	
39	Axle Axel; Achse; Axe	4	163257-015	L2 = 269 mm
40	Damper Dämpare; Dämpfer; Attenteur	1	181804	

© TOYOTA

0390-00298

P0024046

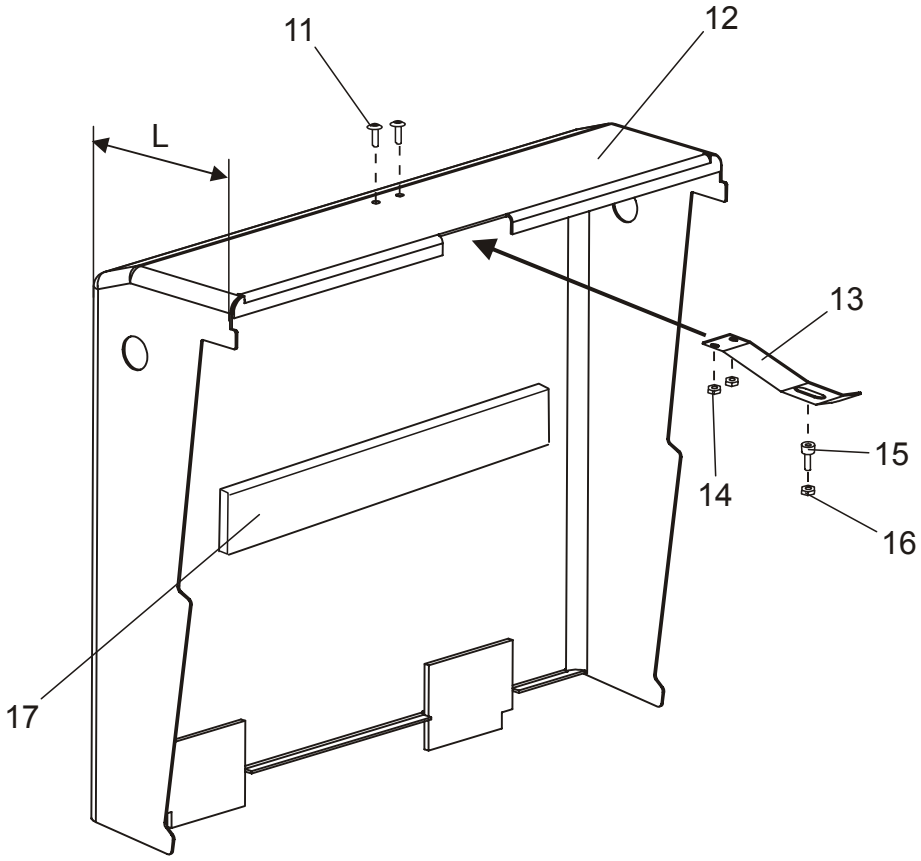

© TOYOTA

0390-00298 Battery compartment parts

[2005-08-11]


Batteriutrymmesdelar; Batterieraumteile; Pièces de compartiment batterie;

			679 7 PML 20/6 910327 - 679 7 PML 20/8 910327 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	28922	
12	Cover(Orange) Huv; Haube; Capot	1	224992-031	L = 158 mm
12	Cover(Orange) Huv; Haube; Capot	1	224995-031	L = 204 mm
12	Cover(Orange) Huv; Haube; Capot	1	224996-031	L = 252 mm
13	Locking plate Låsplåt; Schlussplatte; Lame de serrage	1	134517	L = 204 mm, L = 252 mm
13	Locking plate Låsplåt; Schlussplatte; Lame de serrage	1	177389	L = 158 mm
14	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	20016	
15	Screw Skruv; Schraube; Vis	1	20184	
16	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	1	20016	
17	Damper Dämpare; Dämpfer; Attenteur	1	173185	

© TOYOTA

0400-00141

P0028518

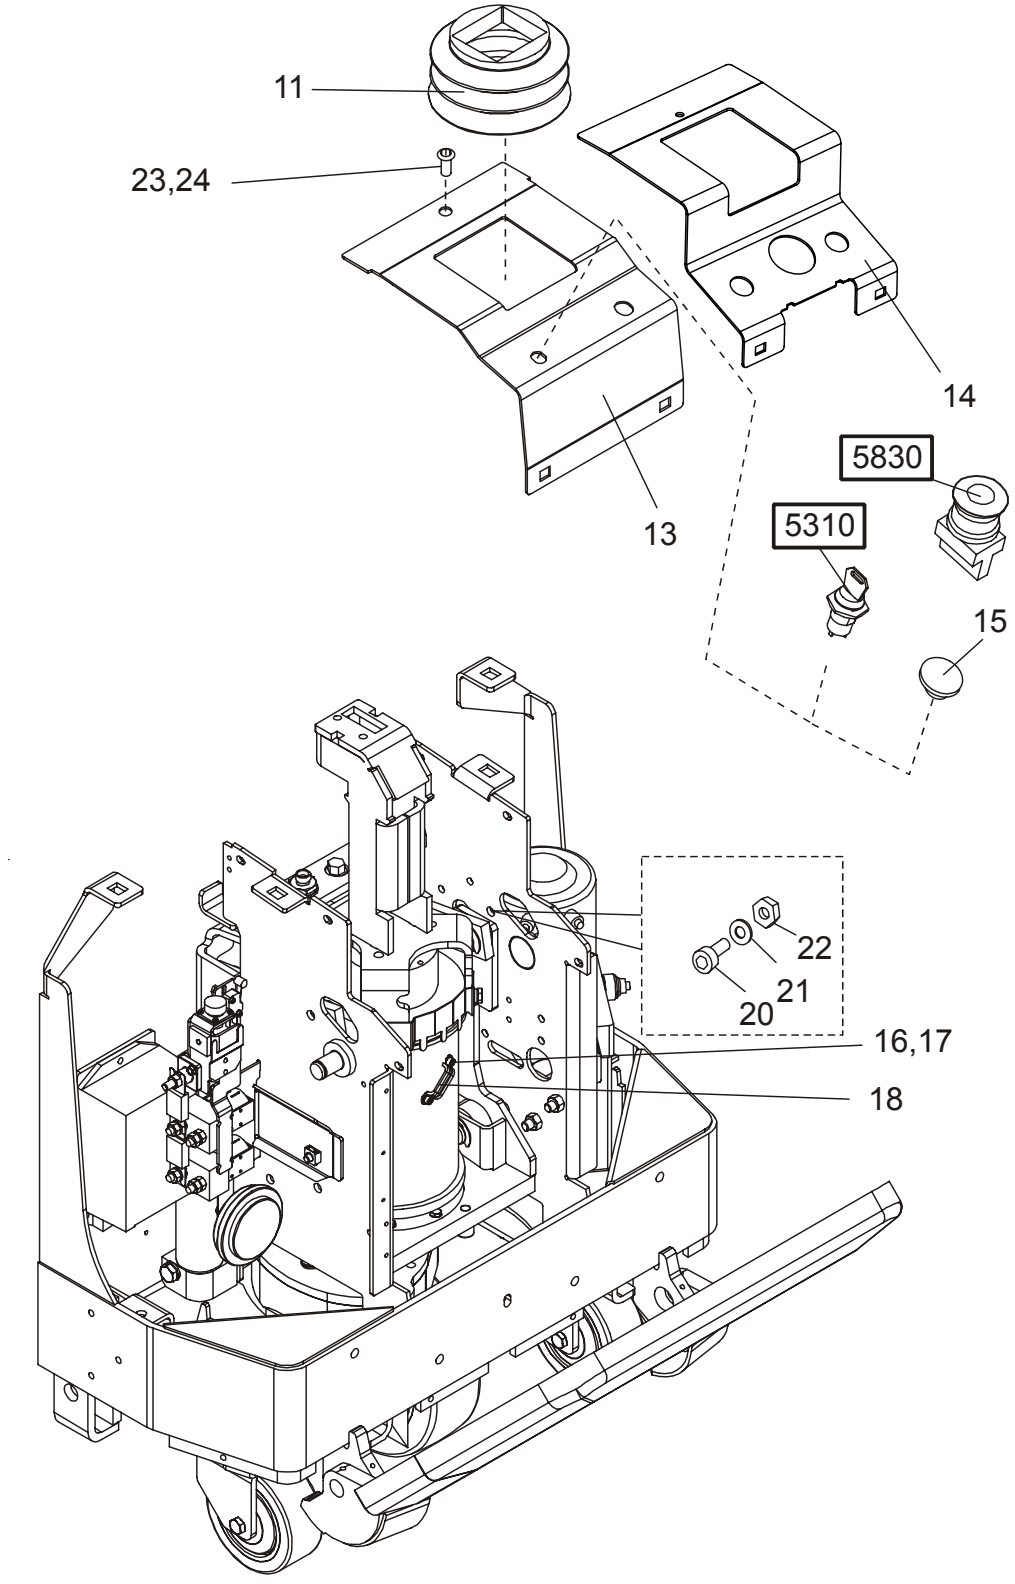

© TOYOTA

0400-00141 Frame/chassis components

[2007-10-01]


Rammonterade detaljer; Chassisanbauteile; Composants du châssis;

			679 7 PML 20/6 970566 - 679 7 PML 20/8 970566 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Dust guard Damask; Gamaschen; Dispositif de protection	1	147049	
13	Plate Plåt; Platte; Plaque	1	221058	
14	Plate Plåt; Platte; Plaque	1	221055	Gate Grind; Schranke; Barrière
15	Cover Lock; Deckel; Couvercle	1	139240-190	
16	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	20021	
17	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	2	20236	
18	Cable tie Kablagehållare; Kabelabbinder; Frette de câblage	1	175699	
20	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	22335	
21	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	2	20348	
22	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	20148	
23	Screw Skruv; Schraube; Vis	1	29777	
24	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	1	242512	

© TOYOTA

0450-00097

P0031773

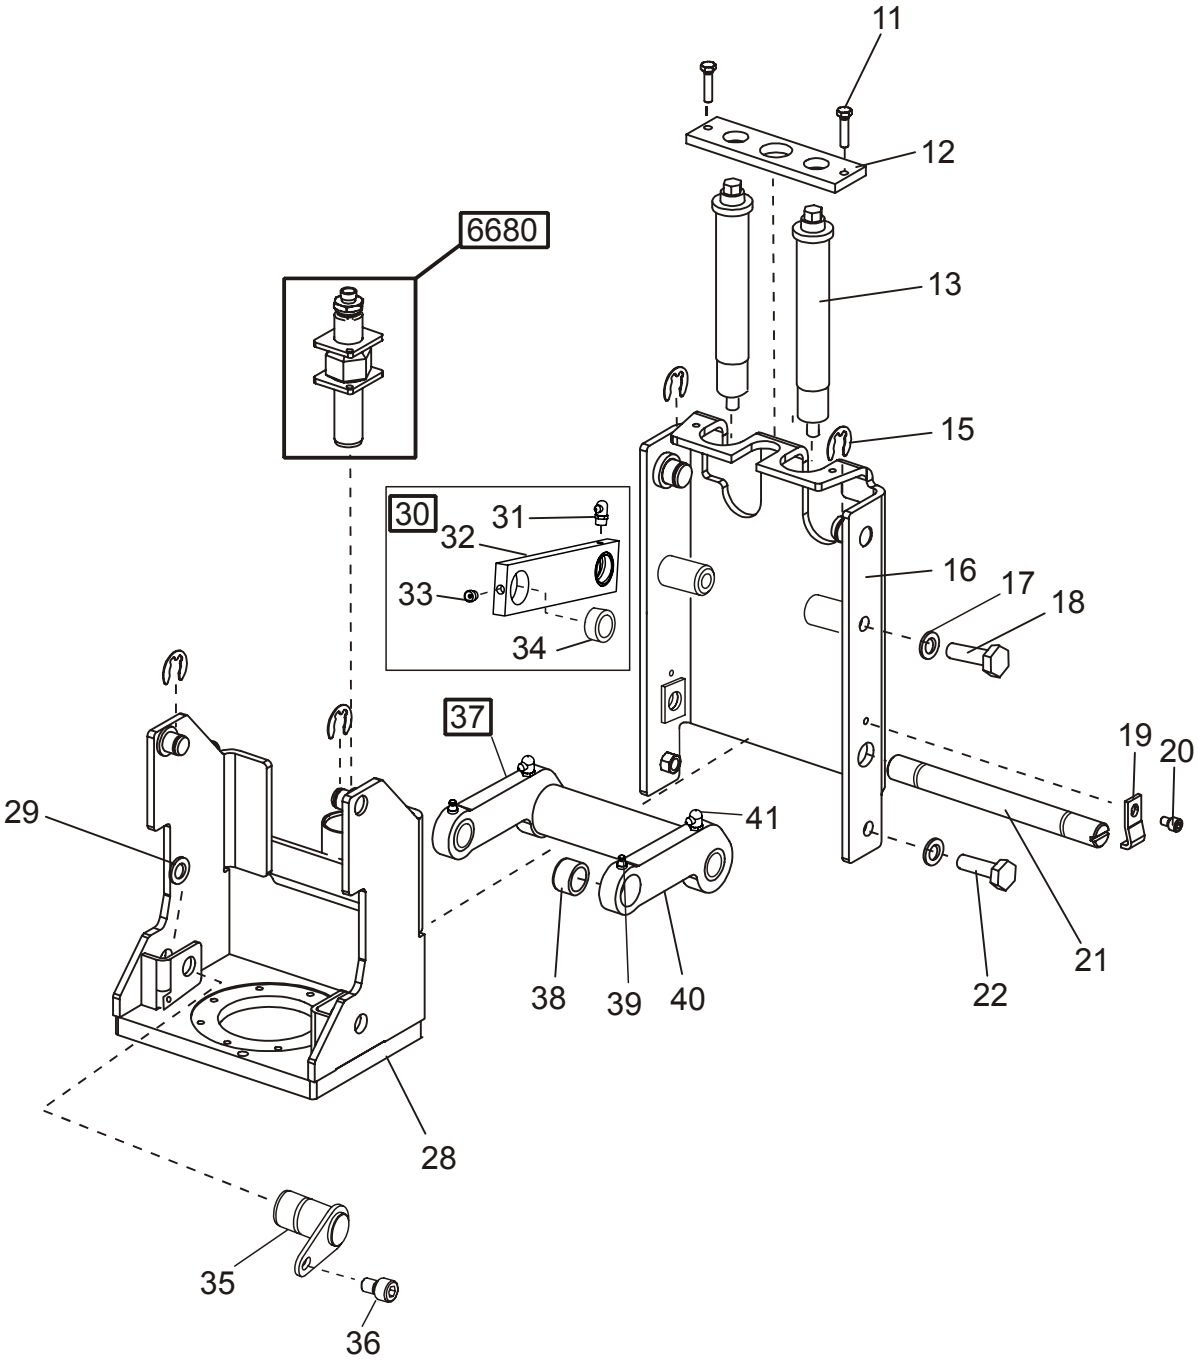

© TOYOTA

0450-00097 Motor fixing points

[2008-08-28]


Motorupphängning/-fästen; Motoraufhängung/Halterung; Points de fixation moteur;

			679 7 PML 20/6 6044549 - 679 7 PML 20/8 6044549 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	28936	
12	Plate Plåt; Platte; Plaque	1	156704	
13	Spring(Complete) Fjäder(Komplett); Feder(Komplett); Ressort(Complet)	2	147035	
15	Locking ring Spårring; Schliessring; Circlip	4	24000	
16	Consol Konsol; Konsole; Console	1	258030	
17	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	4	126723-006	
18	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	28334	
19	Clip nut Låsclips; Schlitzmutter; Tôle de ecrou	1	257105	
20	Screw Skruv; Schraube; Vis	1	20050	
21	Axle Axel; Achse; Axe	1	213445	
22	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	20616	
28	Motor bracket Motorfäste; Motorhalterung; Moteur de Support	1	213125	
29	Washer(0,5 mm) Bricka; Scheibe; Rondelle	2	163013-001	0,5mm
29	Washer(1 mm) Bricka; Scheibe; Rondelle	2	163013-002	1 mm
30	Link(Left) Länk(Vänster); Gelenk(Links); Bras(Gauge)	1	223701	
30	Link(Right) Länk(Höger); Gelenk(Recht); Bras(Droit)	1	223702	
31	Greasing nipple Smörjnippel; Smiernippel; Graisseur	2	221032	
32	Link Länk; Gelenk; Bras	2	224552	
33	Greasing nipple Smörjnippel; Smiernippel; Graisseur	2	27662	
34	Bush Bussning; Bague; Bague	4	212045-006	
35	Axle Axel; Achse; Axe	2	213289	
36	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	28328	
37	Torsion tube compl Vridrör kompl; Drehrohr Kompl; Levier de tringle compl	1	224840	
38	Bush Bussning; Bague; Bague	4	212045-004	
39	Greasing nipple Smörjnippel; Smiernippel; Graisseur	2	27662	
40	Torsion tube Vridrör; Drehrohrl; Levier de tringlel	1	219929	
41	Greasing nipple Smörjnippel; Smiernippel; Graisseur	2	221034	

© TOYOTA

0560-00214

P0031992

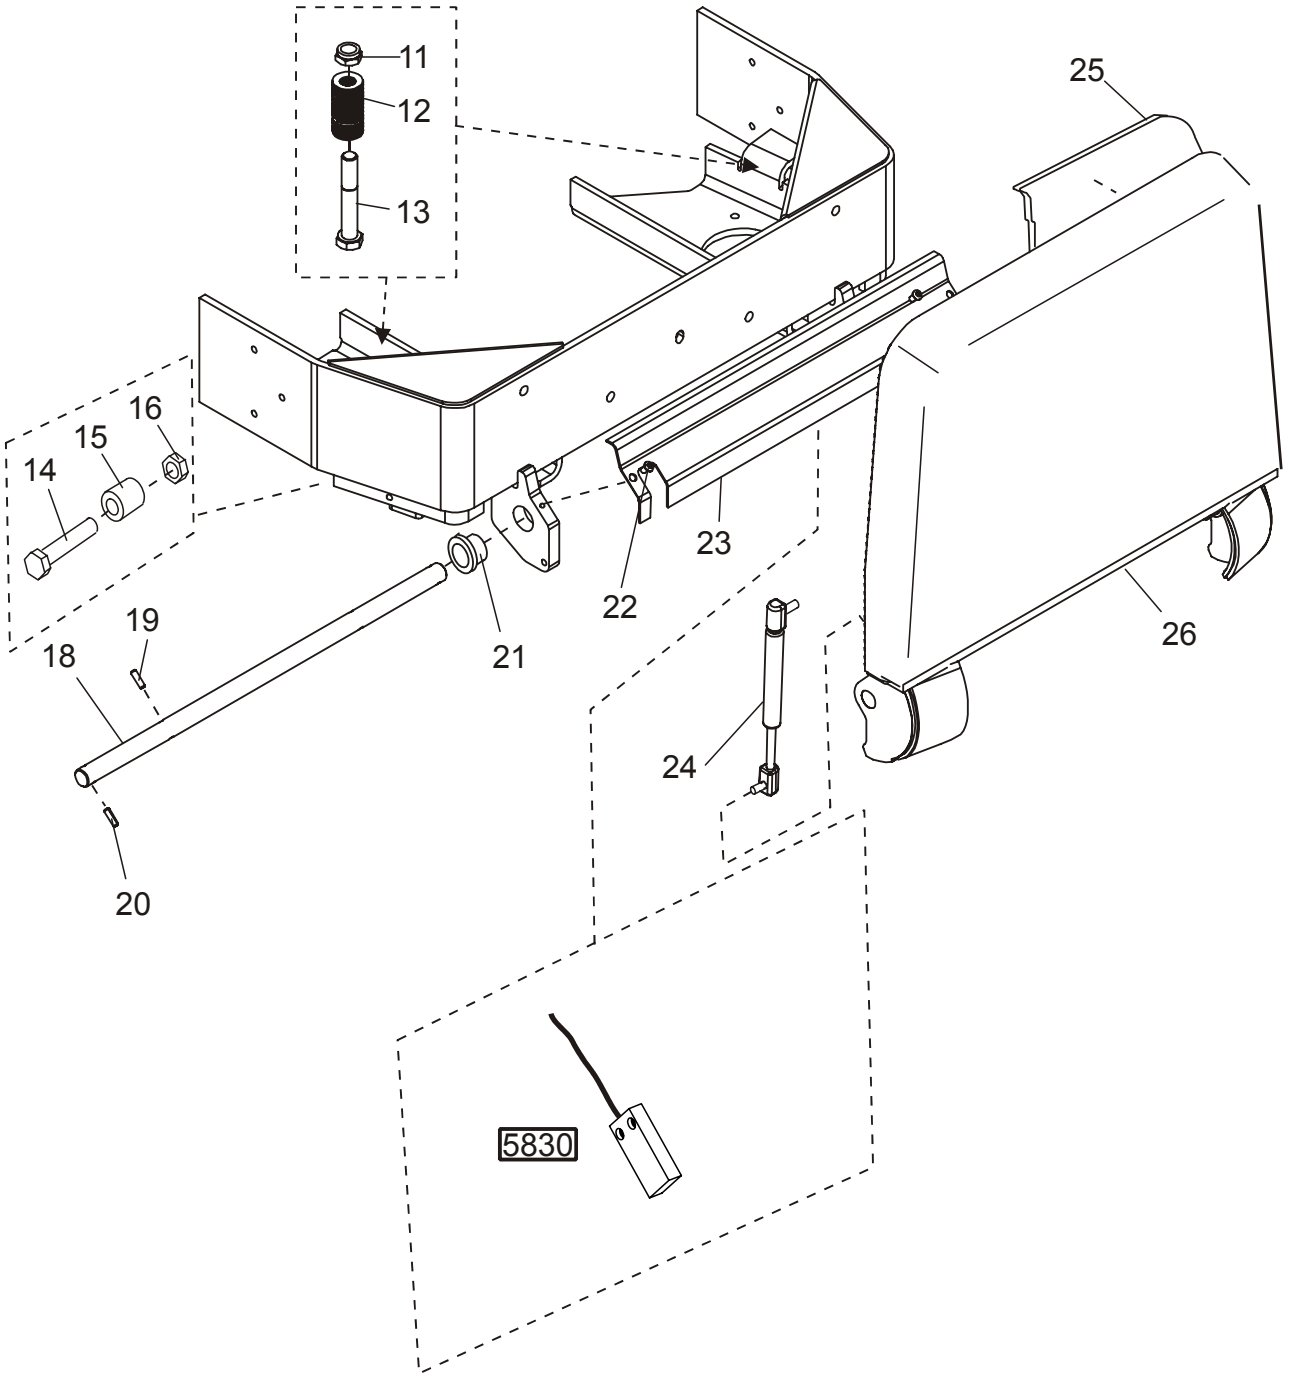

© TOYOTA

0560-00214 Platform incl. fixing points

[2008-08-14]


Åkplattform med infästning; Fahrerplattform mit Befestigung; Plateforme et fixations;

			679 7 PML 20/6 6053312 - 679 7 PML 20/8 6053312 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	21123	
12	Cup spring Tallriksfjäder; Tellerfeder; Ressort de disque	56	23986	
13	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	26795	
14	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	21322	Option Tillval; Sonderausstattung; Option
15	Sleeve Hylsa; Hülse; Douille	2	179669	Option Tillval; Sonderausstattung; Option
16	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	20130	Option Tillval; Sonderausstattung; Option
18	Axle Axel; Achse; Axe	1	203346	Replaced by new spare part Ersatt av ny reservdel; Ersetzen mit neue Ersatzteil; Remplacement, nouv pièce de rechange
19	Locking pin Spännstift; Spannstift; Goupille	1	28438	
20	Locking pin Spännstift; Spannstift; Goupille	1	28438	
21	Bush Bussning; Bague; Bague	2	140178	
22	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	29606	
23	Cover plate Täckplåt; Deckblech; Protecteur en tôle	1	258235	
24	Gas suspension(810 N) Gasfjäder; Gasfederung; Suspension à gaz	1	200250-810	
24	Gas suspension(400 Newton) Gasfjäder(400 N); Gasfederung(400 N); Suspension à gaz(400 N)	1	210121-400	Option Tillval; Sonderausstattung; Option
25	Carpet Matta; Teppisch; Tapis	1	181534	
26	Platform(Complete) Plattform(Komplett); Plattform(Komplett); Plate-forme(Complet)	1	203338	Cold stores Fryshus; Gefrieranlage; Chambre frigorifique
26	Platform(Complete) Plattform(Komplett); Plattform(Komplett); Plate-forme(Complet)	1	257699	

© TOYOTA

0560-00215

P0032027

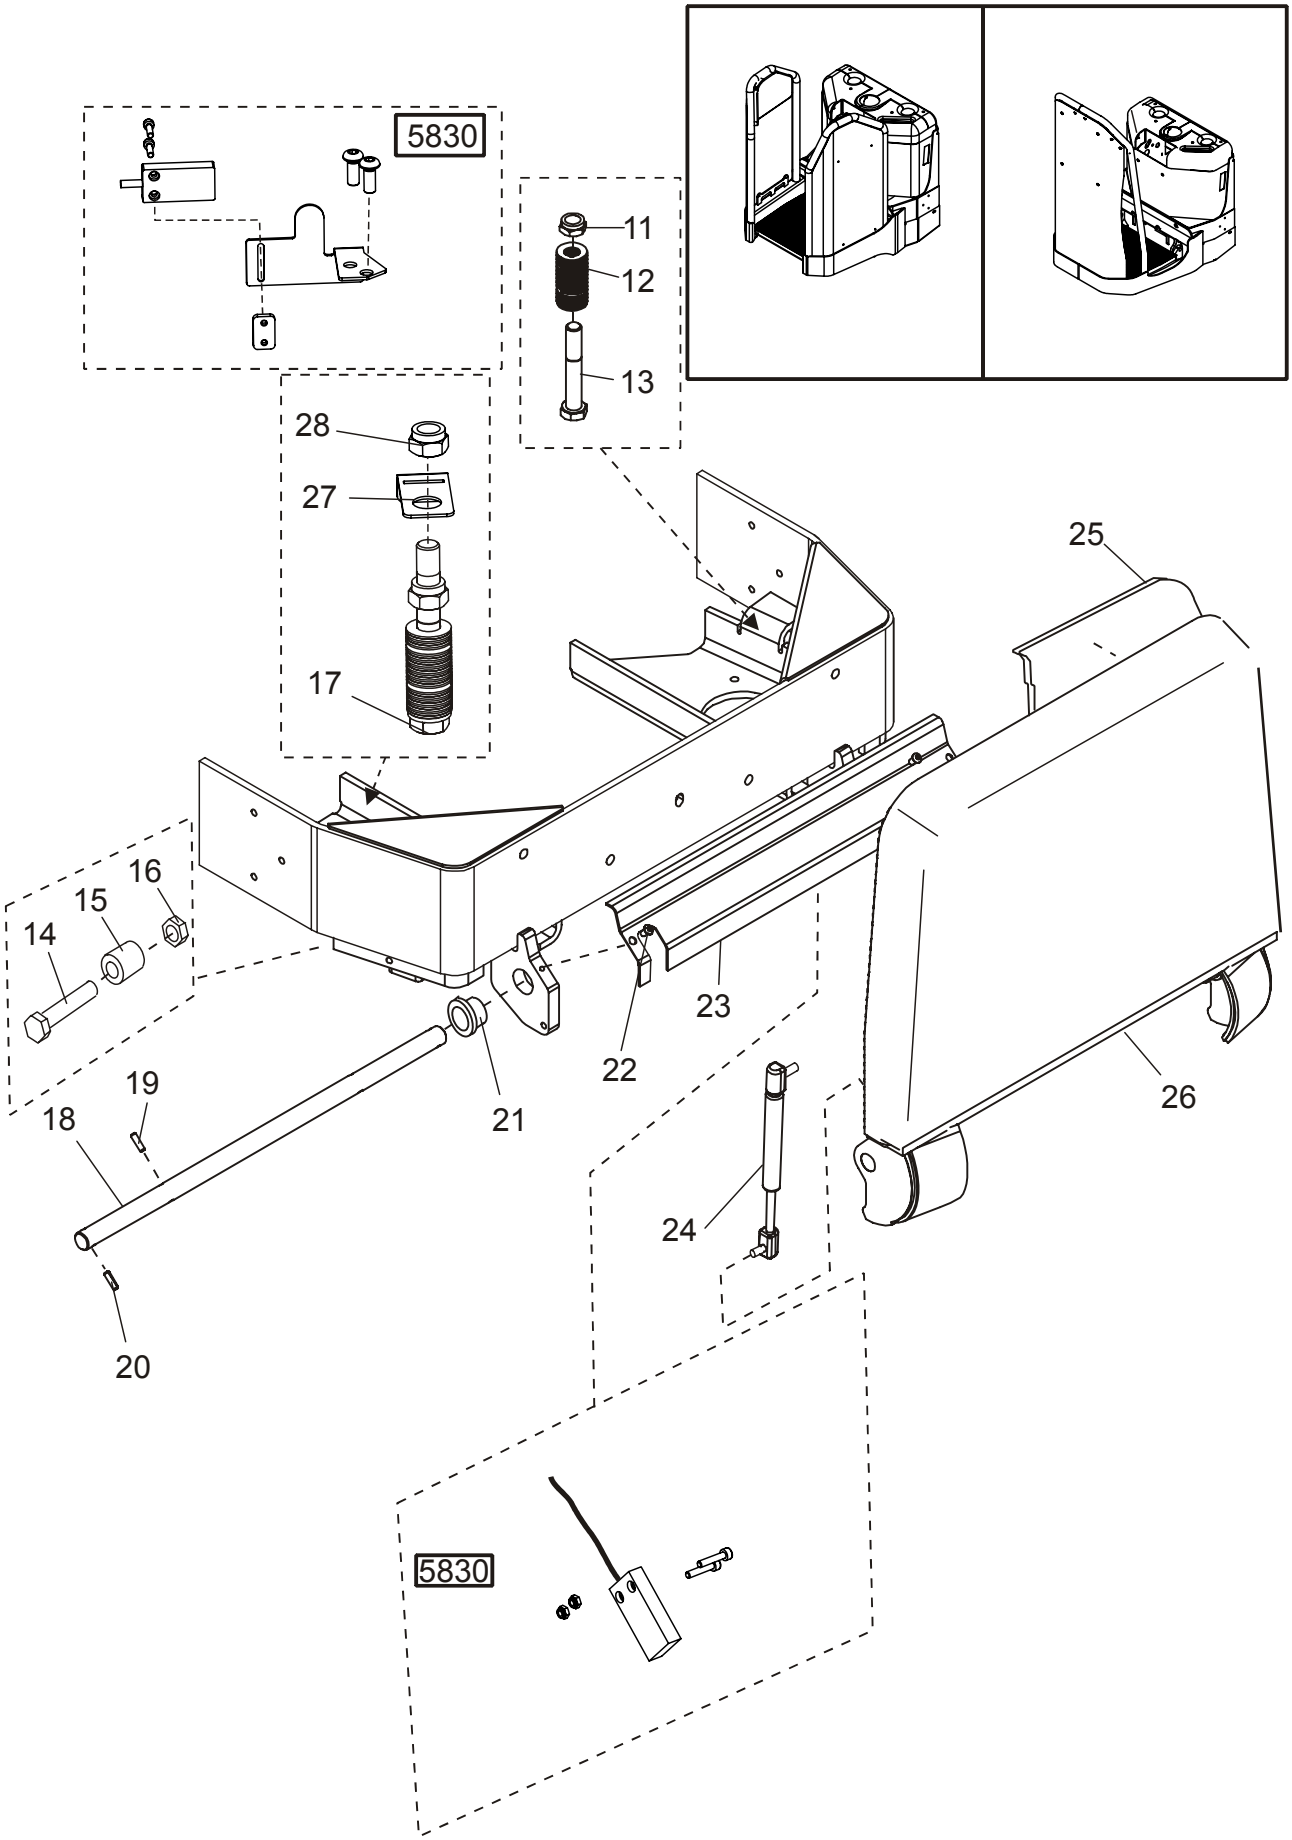

© TOYOTA

0560-00215 Platform incl. fixing points

[2008-08-14]


Åkplattform med infästning; Fahrerplattform mit Befestigung; Plateforme et fixations;

Option; Tillval; Sonderausstattung; Option			679 7 PML 20/8 6053312 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	1	21123	
12	Cup spring Tallriksfjäder; Tellerfeder; Ressort de disque	56	23986	
13	Screw Skruv; Schraube; Vis	1	26795	
14	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	21322	
15	Sleeve Hylsa; Hülse; Douille	2	179669	
16	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	20130	
17	Screw Skruv; Schraube; Vis	1	23796	
18	Axle Axel; Achse; Axe	1	203346	
19	Locking pin Spännstift; Spannstift; Goupille	1	28438	
20	Locking pin Spännstift; Spannstift; Goupille	1	28438	
21	Bush Bussning; Bague; Bague	2	140178	
22	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	29606	
23	Cover plate Täckplåt; Deckblech; Protecteur en tôle	1	210743	
24	Gas suspension(400 Newton) Gasfjäder(400 N); Gasfederung(400 N); Suspension à gaz(400 N)	1	210121-400	
25	Carpet Matta; Teppisch; Tapis	1	181534	
26	Platform(Complete) Plattform(Komplett); Plattform(Komplett); Plate-forme(Complet)	1	203338	Cold stores Fryshus; Gefrieranlage; Chambre frigorifique
26	Platform(Complete) Plattform(Komplett); Plattform(Komplett); Plate-forme(Complet)	1	257699	
27	Plate Plåt; Platte; Plaque	1	223890	
28	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	1	21123	

© TOYOTA

0820-00269

P0028567

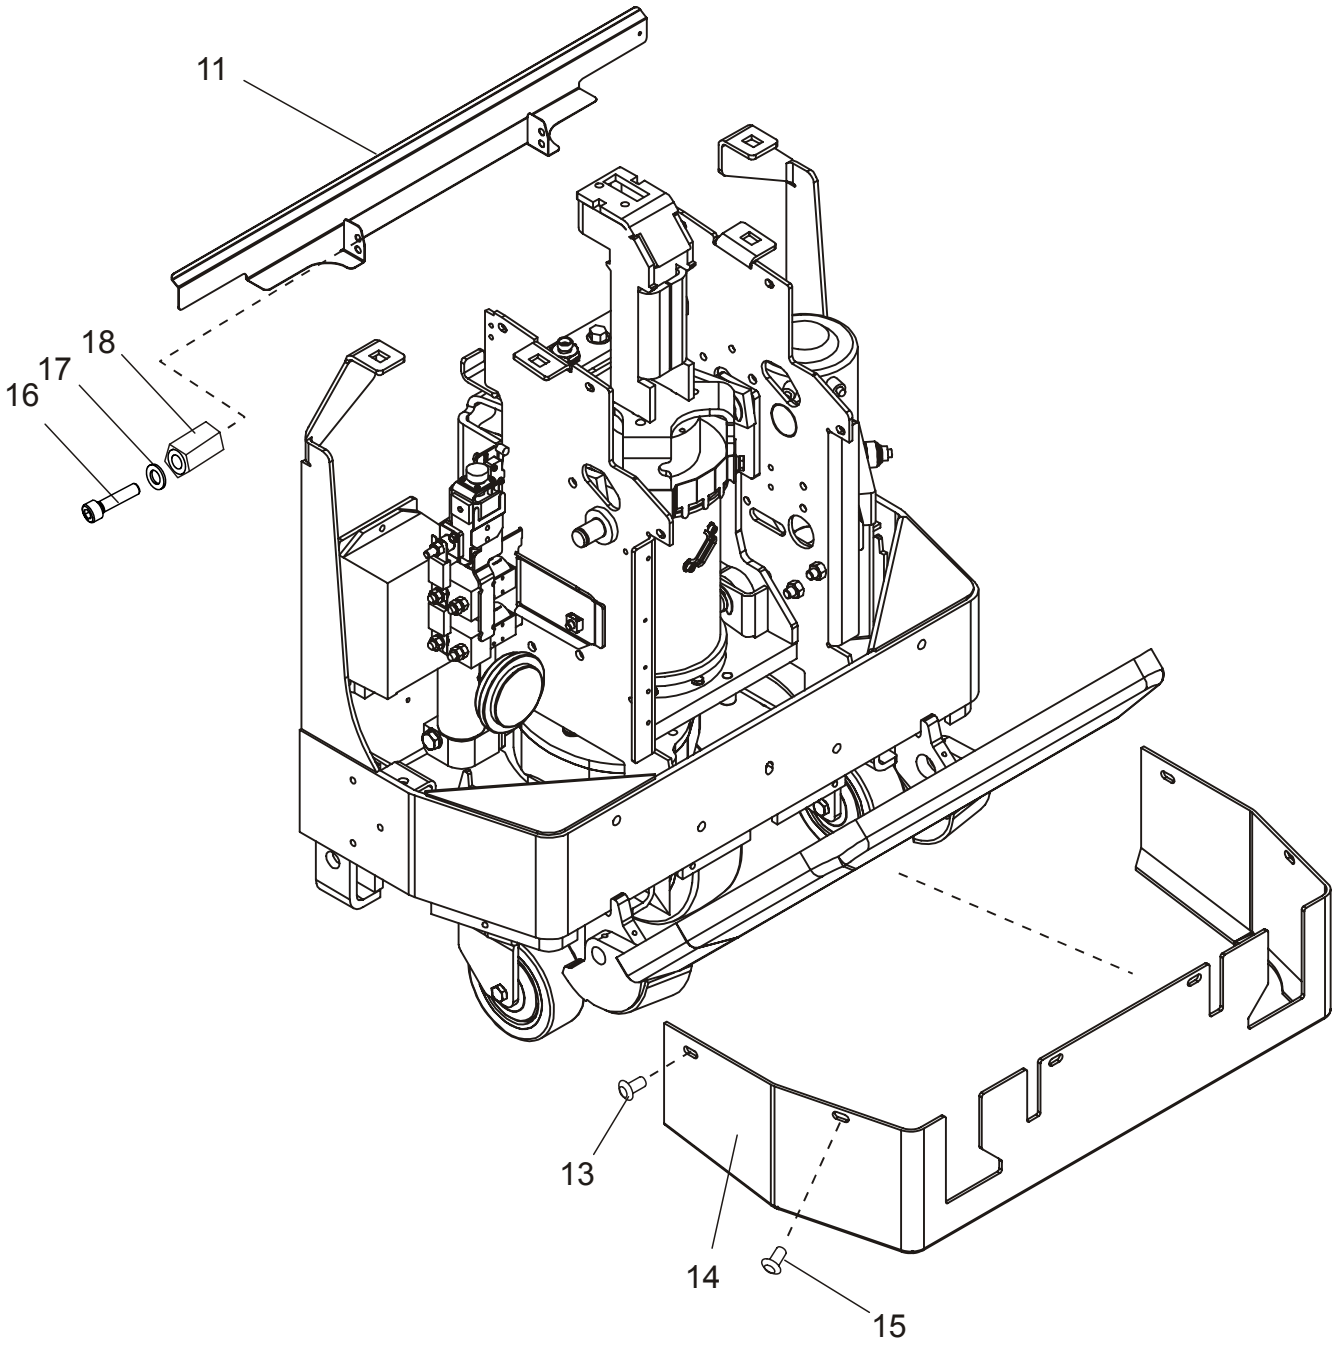

© TOYOTA

0820-00269 Finger/foot guards


[2008-03-05]

Finger-/fotskydd; Finger-/Fussschutz; Protection de doigts/pieds anti-écrasement;

			679 7 PML 20/6 970566 - 679 7 PML 20/8 970566 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Finger cover Fingerskydd; Fingerschutz; Protége main	1	225686	Replaced by new spare part Ersatt av ny reservdel; Ersetzen mit neue Ersatzteil; Remplacement, nouv pièce de rechange
11	Finger cover Fingerskydd; Fingerschutz; Protége main	1	251668	
13	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	29522	
14	Protection(Orange) Skydd; Schutz; Protéege	1	211861-031	Replaced by new spare part Ersatt av ny reservdel; Ersetzen mit neue Ersatzteil; Remplacement, nouv pièce de rechange
14	Protection(Orange) Skydd; Schutz; Protéege	1	243009-031	
15	Screw Skruv; Schraube; Vis	4	29544	
16	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	20224	
17	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	2	20375	
18	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	242512	

© TOYOTA

0840-00058 P0013150

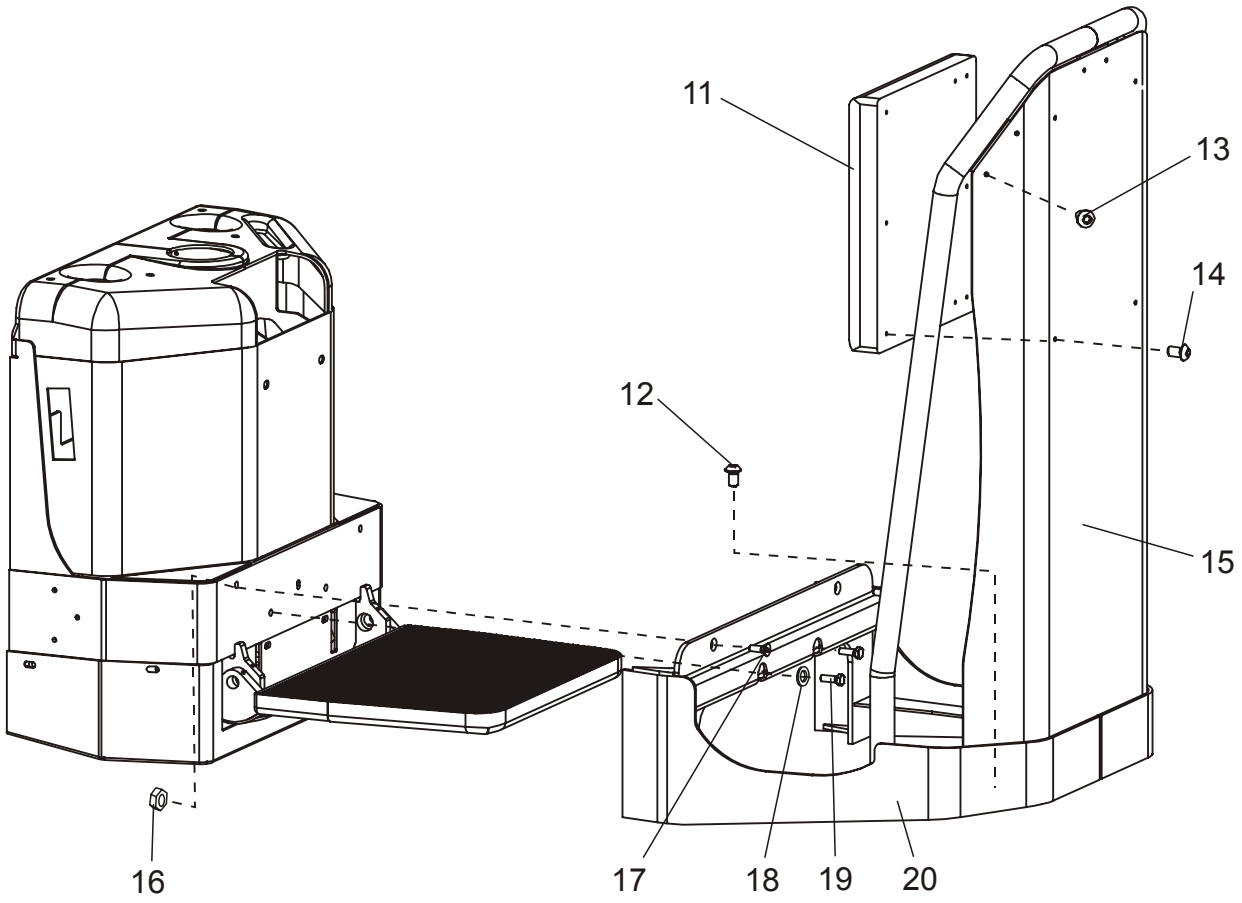

0840-00058 Driver protection


[2001-08-24]

Förarskydd; Fahrerschutz; Protection de cariste;

			679 7 PML 20/6 410997 - 679 7 PML 20/8 410997 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Cushion Dyna; Kissen; Coussin	1	178148	
12	Screw Skruv; Schraube; Vis	4	171823	
13	Screw Skruv; Schraube; Vis	6	171823	
14	Screw Skruv; Schraube; Vis	4	171823	
15	Plate Plåt; Platte; Plaque	1	178162-031	
16	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	4	20130	
17	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	29514	
18	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	2	20348	
19	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	20599	
20	Back rest Ryggstöd; Rückhalt; Dossier	1	178153	

© TOYOTA

0840-00113 **P0021125**

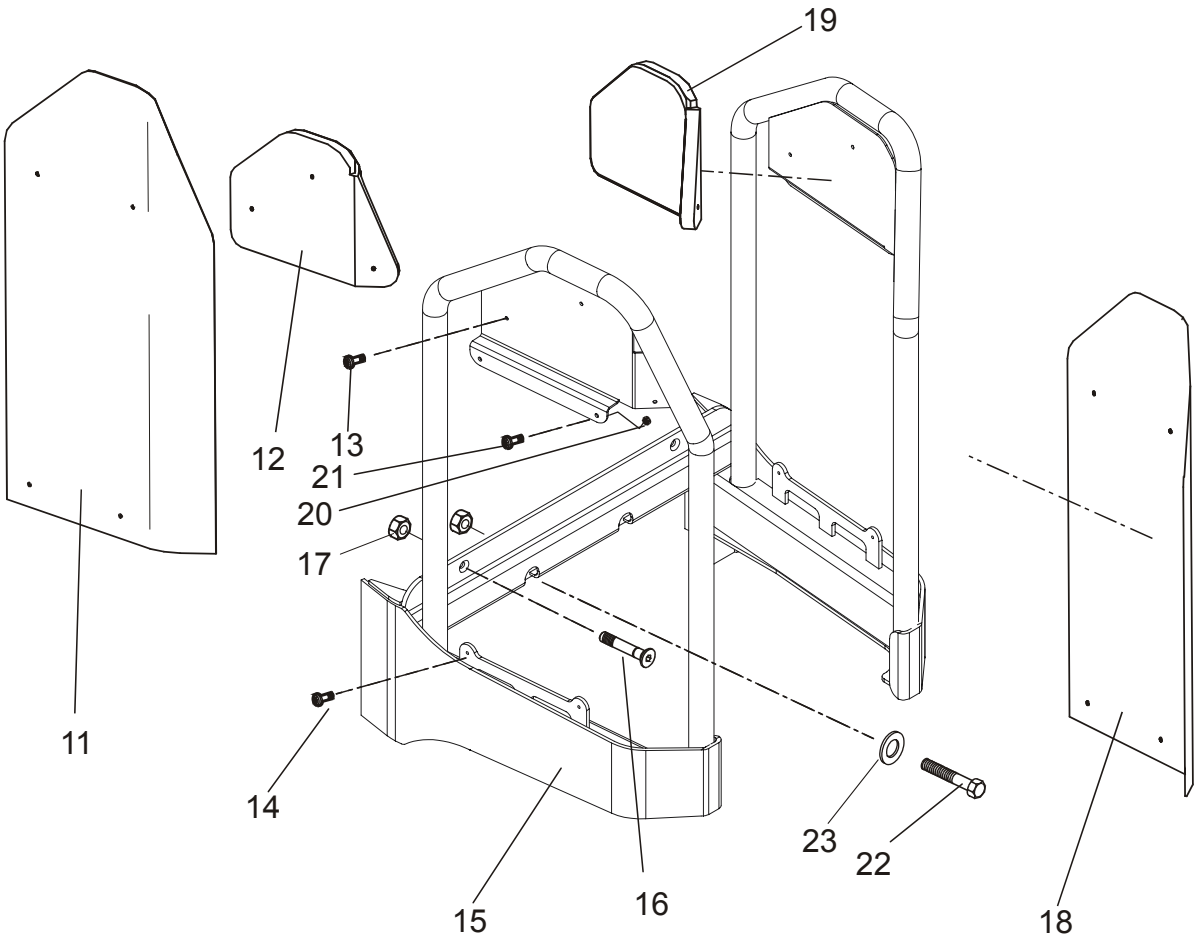

0840-00113 Driver protection

[2004-08-23]


Förarskydd; Fahrerschutz; Protection de cariste;

			679 7 PML 20/6 679 7 PML 20/8	718954 - 718954 -
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Plate(Left) Plåt(Vänster); Platte(Links); Plaque(Gauge)	1	177202-031	
12	Cushion(Left) Dyna(Vänster); Kissen(Links); Coussin(Gauge)	1	217590	
13	Screw Skruv; Schraube; Vis	6	171823	
14	Screw Skruv; Schraube; Vis	4	171823	
15	Frame Stomme; Gerippe; Ossature	1	178334	
16	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	29514	
17	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	4	20130	
18	Plate(Right) Plåt(Höger); Platte(Recht); Plaque(Droit)	1	177203-031	
19	Cushion(Right) Dyna(Höger); Kissen(Recht); Coussin(Droit)	1	217591	
20	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	4	20433	
21	Screw Skruv; Schraube; Vis	4	22415	
22	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	20599	
23	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	2	20348	

© TOYOTA

0840-00266

P0034191

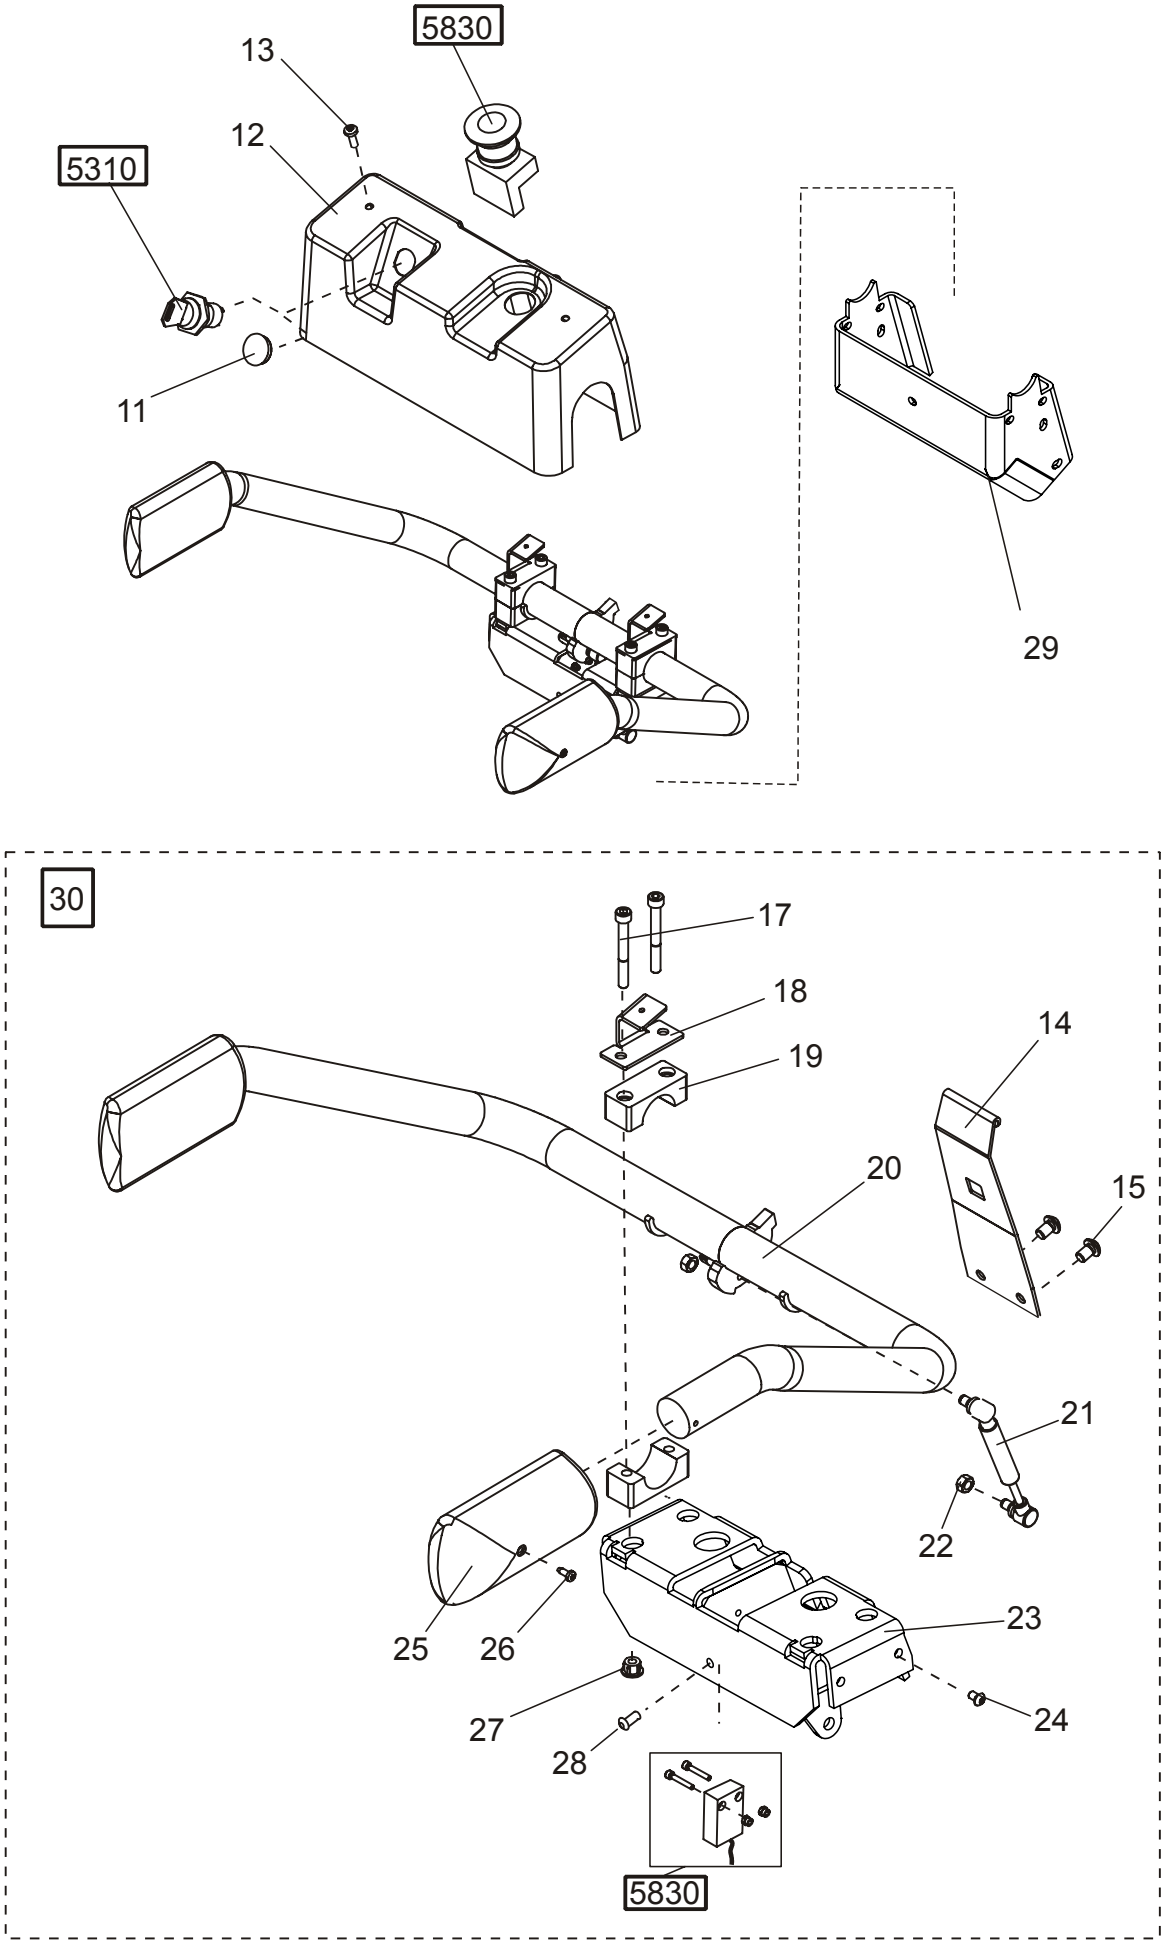

© TOYOTA

0840-00266 Driver protection

[2009-03-05]


Förarskydd; Fahrerschutz; Protection de cariste;


			679 7 PML 20/8 6079911 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Cover Lock; Deckel; Couvercle	1	139240-190	
12	Housing Kåpa; Haus; Chape	1	180871	
13	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	20938	
14	Stopper Stoppanordning; Abstellvorrichtung; Dispositif d´arrêt	1	221451	
15	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	28970	
17	Screw Skruv; Schraube; Vis	4	181202	
18	Bracket Fäste; Halterung; Support	2	173265	
19	Pedestal bearing Lagerbock; Lagerbock; Palier à chapeau	4	169843	
20	Gate Grind; Schranke; Barrière	1	247040-086	
21	Gas suspension Gasfjäder; Gasfederung; Suspension à gaz	1	178776-001	
22	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	20016	
23	Bracket Fäste; Halterung; Support	1	220410	
24	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	219524	
25	Cushion Dyna; Kissen; Coussin	2	172996	
26	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	244088	
27	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	4	173140	
28	Screw Skruv; Schraube; Vis	1	219524	
29	Bracket Fäste; Halterung; Support	1	220904	
30	Gate Complete Grind Komplett; Tuer Komplett; Portillon Complet	1	221699-086	


© TOYOTA

0850-00226

P0016905

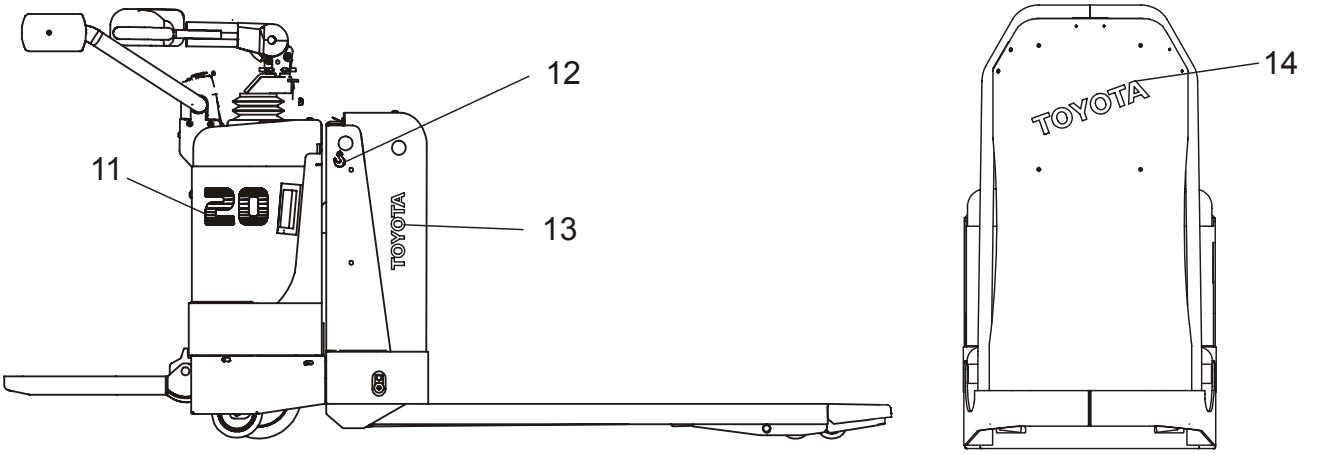

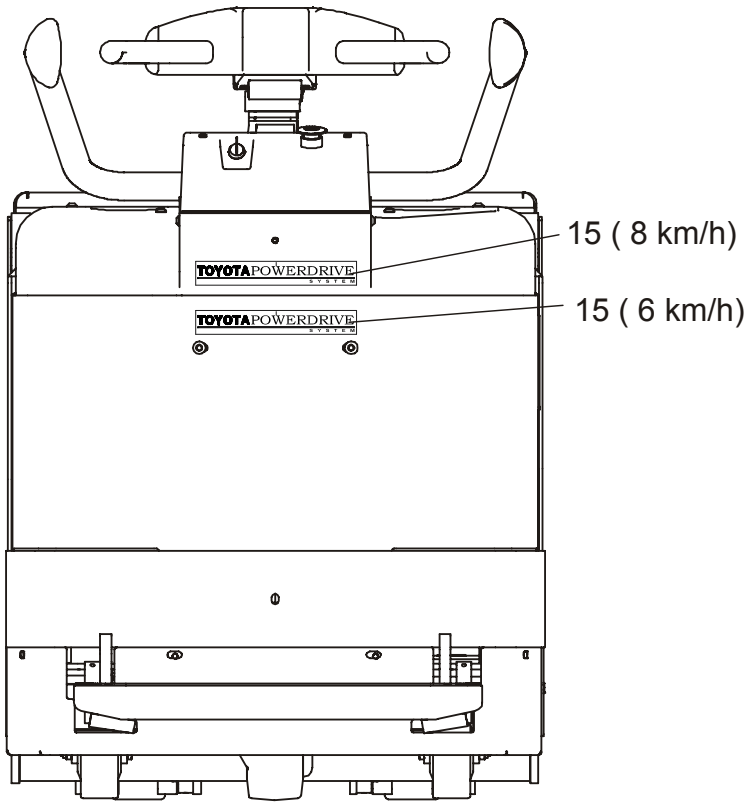

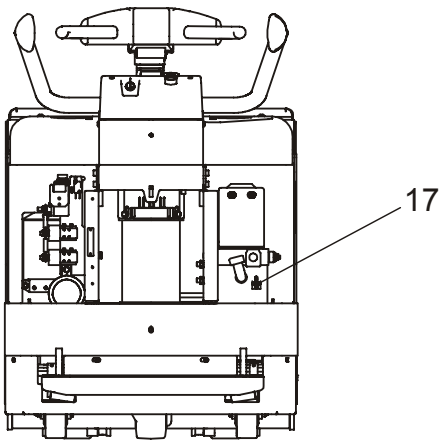

© TOYOTA

0850-00226 Signs, warnings, decals

[2006-05-10]


Skyltar, varningar, dekaler; Schilder, Warnzeichen, Aufkleber; Vignettes, avertissements, autocollants;

			679 7 PML 20/6 561306 - 679 7 PML 20/8 561306 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Sign(20) Skylt; Schild; Vignette	1	169533	
12	Sign Skylt; Schild; Vignette	2	168719	
13	Sign Skylt; Schild; Vignette	2	207746	
14	Sign Skylt; Schild; Vignette	1	177391	Option Tillval; Sonderausstattung; Option
15	Sign Skylt; Schild; Vignette	1	177365	
17	Sign(Cold stores) Skylt(Fryshus); Schild(Gefrieranlage); Vignette(Chambre frigorifique)	1	147488	
17	Sign Skylt; Schild; Vignette	1	72082	

© TOYOTA

1710-00017

P0011299

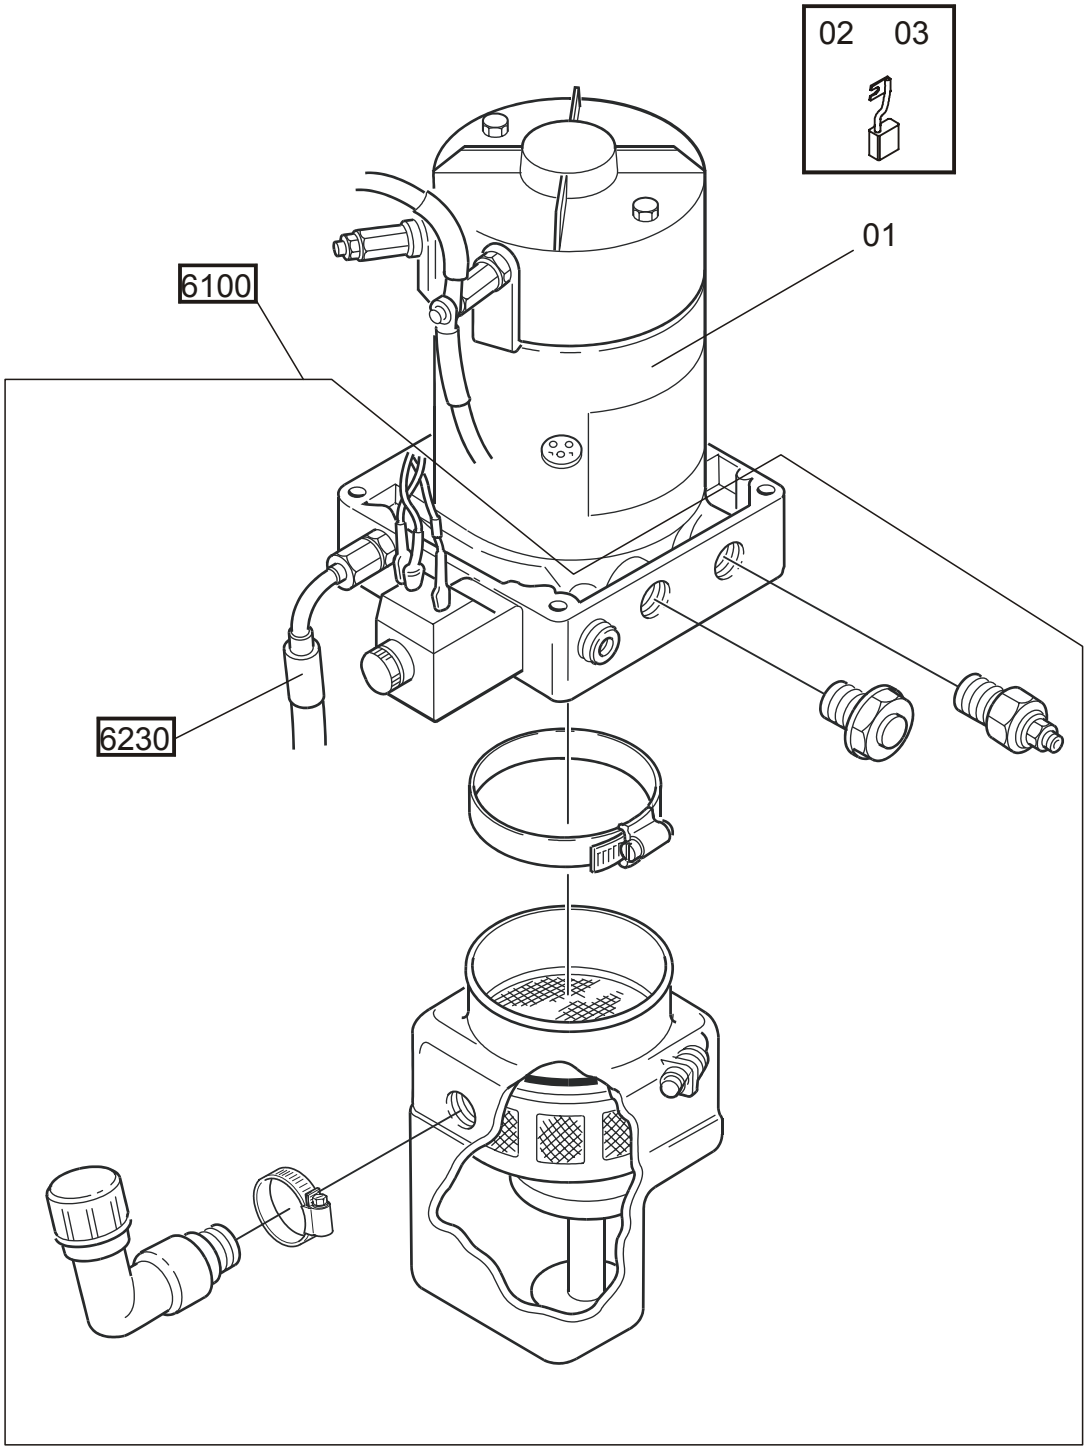

© TOYOTA

1710-00017 Electric pump motor

[2007-10-01]

Elektrisk pumpmotor; Elektro-Pumpenmotor; Moteur de pompe électrique;


			679 7 PML 20/6 679 7 PML 20/8	410997 - 410997 -
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
01	Motor Motor; Motor; Moteur	1	164205	
02	Carbon brush(Kit) Kolborste(Sats); Kohlebürste(satz); Charbon(Jeux)	1	164206	
03	Brush bridge(Kit) Borstbrygga(Sats); Bürstenbräcke(satz); Support de porte balais(Jeux)	1	180316	

© TOYOTA

1760-00147

P0029931

01

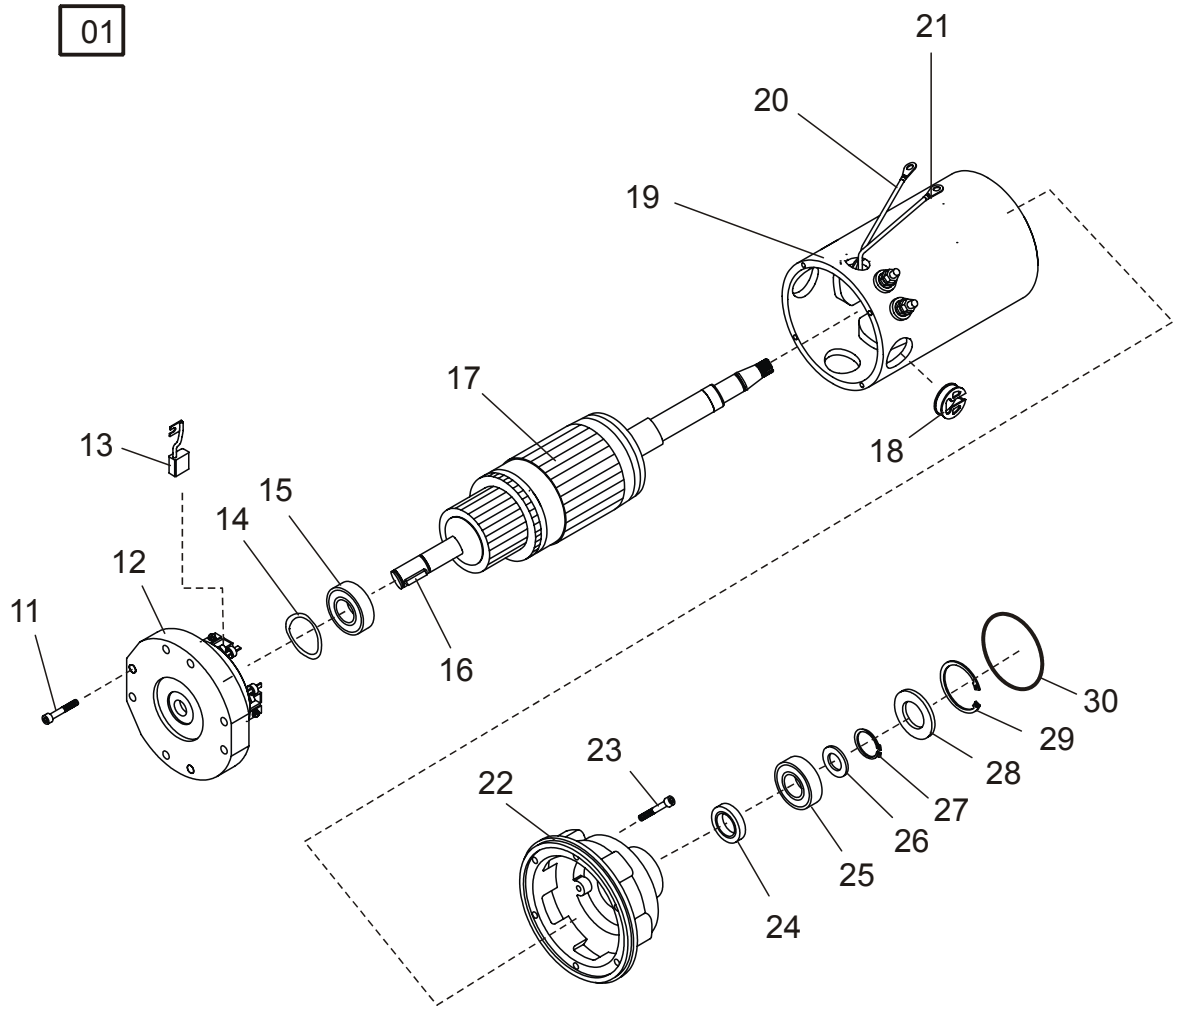

© TOYOTA

1760-00147 Electric drive motor

[2007-10-01]

Elektrisk åkmotor; Elektro-Fahrmotor; Moteur de traction électrique;


6 km/h			679 7 PML 20/6 6008349 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
01	Motor(Complete) Motor(Komplett); Motor(Komplett); Moteur(Complet)	1	249064	
11	Screw Skruv; Schraube; Vis	8	29986	
12	Brush bridge + Bearing shild Borstbrygga + lagersköld; Bürstenbräcke + Lagerschild; Support de porte balais + bouclier	1	252137	
13	Carbon brush Kolborste; Kohlebürste; Charbon	4	161611	
14	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	1	180097	
15	Bearing Lager; Lager; Roulement	1	28560	
16	Key Kil; Keil; Clavette	1	27900	
17	Rotor Rotor; Rotor; Rotor	1	252126	
18	Plug Propp; Pfropfen; Bouchon	4	148206	
19	Stator Stator; Ständer; Stator	1	252130	
20	Cable Kabel; Kabel; Câble	1	175312	
21	Cable Kabel; Kabel; Câble	1	216025	
22	End shield Lagersköld; Lagerschild; Bouclier	1	252138	
23	Screw Skruv; Schraube; Vis	6	29986	
24	Sealing Tätning; Dichtung; Joint	1	28884	
25	Ball bearing Kullager; Kugellager; Roulement a billes	1	26102	
26	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	1	29516	
27	Locking ring Spårring; Schliessring; Circlip	1	20019	
28	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	1	29517	
29	Locking ring Spårring; Schliessring; Circlip	1	20923	
30	O-ring O-ring; O-ring; Joint torique	1	20278	

© TOYOTA

1760-00148

P0029932

01

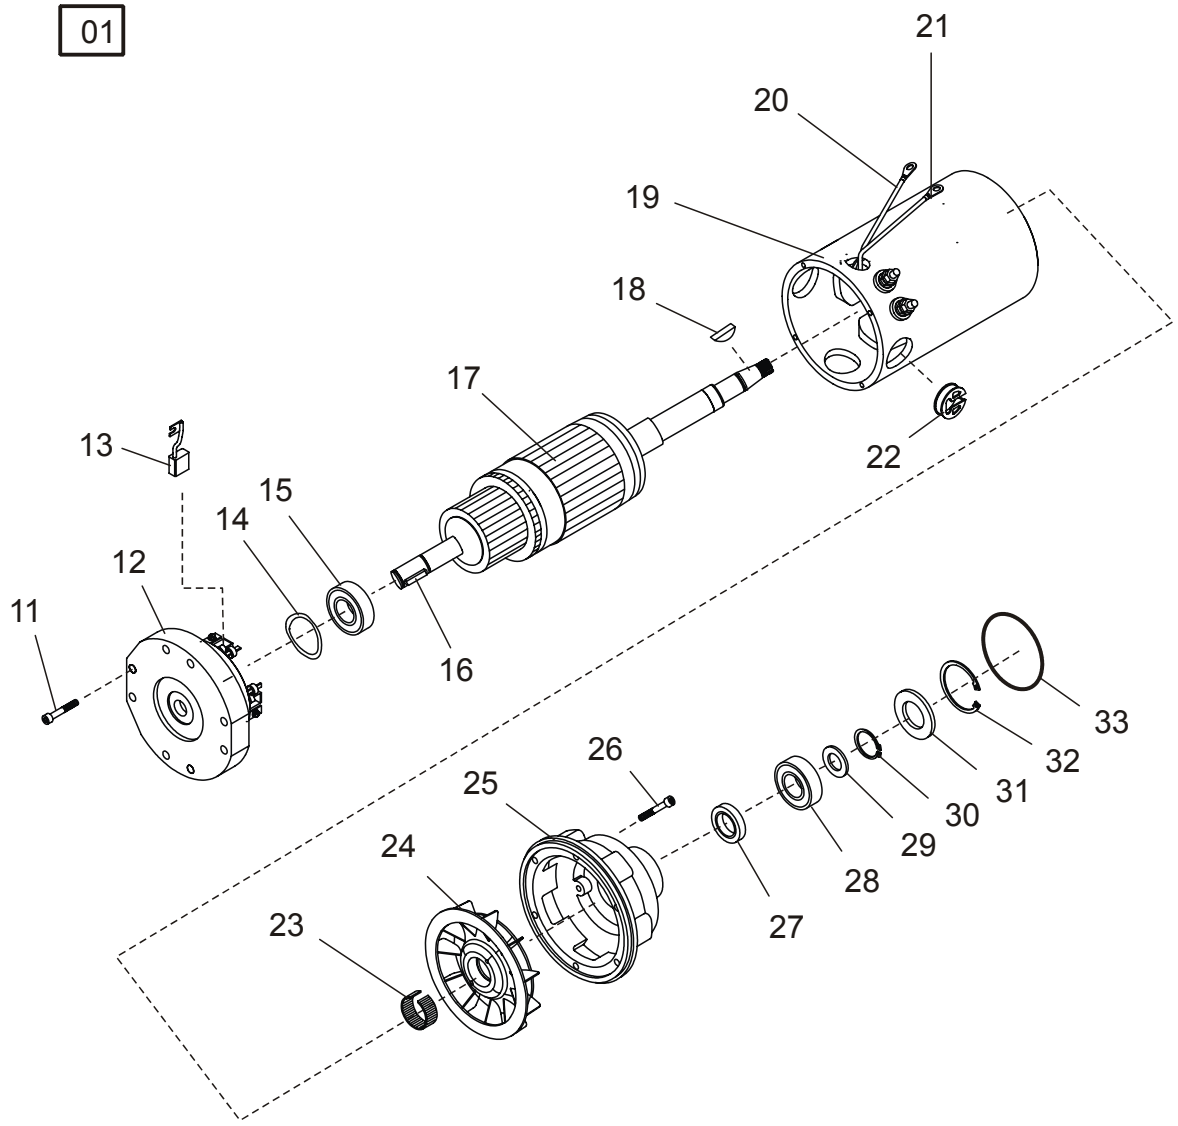

© TOYOTA

1760-00148 Electric drive motor

[2007-10-01]


Elektrisk åkmotor; Elektro-Fahrmotor; Moteur de traction électrique;

8 km / h			679 7 PML 20/8 6007599 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
01	Motor(Complete) Motor(Komplett); Motor(Komplett); Moteur(Complet)	1	249065	
11	Screw Skruv; Schraube; Vis	8	20224	
12	Brush bridge + Bearing shild Borstbrygga + lagersköld; Bürstenbräcke + Lagerschild; Support de porte balais + bouclier	1	253216	
13	Carbon brush Kolborste; Kohlebürste; Charbon	4	161611	
14	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	1	180097	
15	Bearing Lager; Lager; Roulement	1	28560	
16	Key Kil; Keil; Clavette	1	27900	
17	Rotor Rotor; Rotor; Rotor	1	253212	
18	Key Kil; Keil; Clavette	1	20150	
19	Stator Stator; Ständer; Stator	1	253213	
20	Cable Kabel; Kabel; Câble	1	175312	
21	Cable Kabel; Kabel; Câble	1	216025	
22	Plug Propp; Pfropfen; Bouchon	4	148206	
23	Bush Bussning; Bague; Bague	1	24424	
24	Fan Fläkt; Kühlgebläse; Ventilateur	1	130346	
25	End shield Lagersköld; Lagerschild; Bouclier	1	253214	
26	Screw Skruv; Schraube; Vis	6	20224	
27	Sealing Tätning; Dichtung; Joint	1	28884	
28	Ball bearing Kullager; Kugellager; Roulement a billes	1	26102	
29	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	1	29516	
30	Locking ring Spårring; Schliessring; Circlip	1	20019	
31	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	1	29517	
32	Locking ring Spårring; Schliessring; Circlip	1	20923	
33	O-ring O-ring; O-ring; Joint torique	1	20278	

© TOYOTA

2550-00081

P0027238

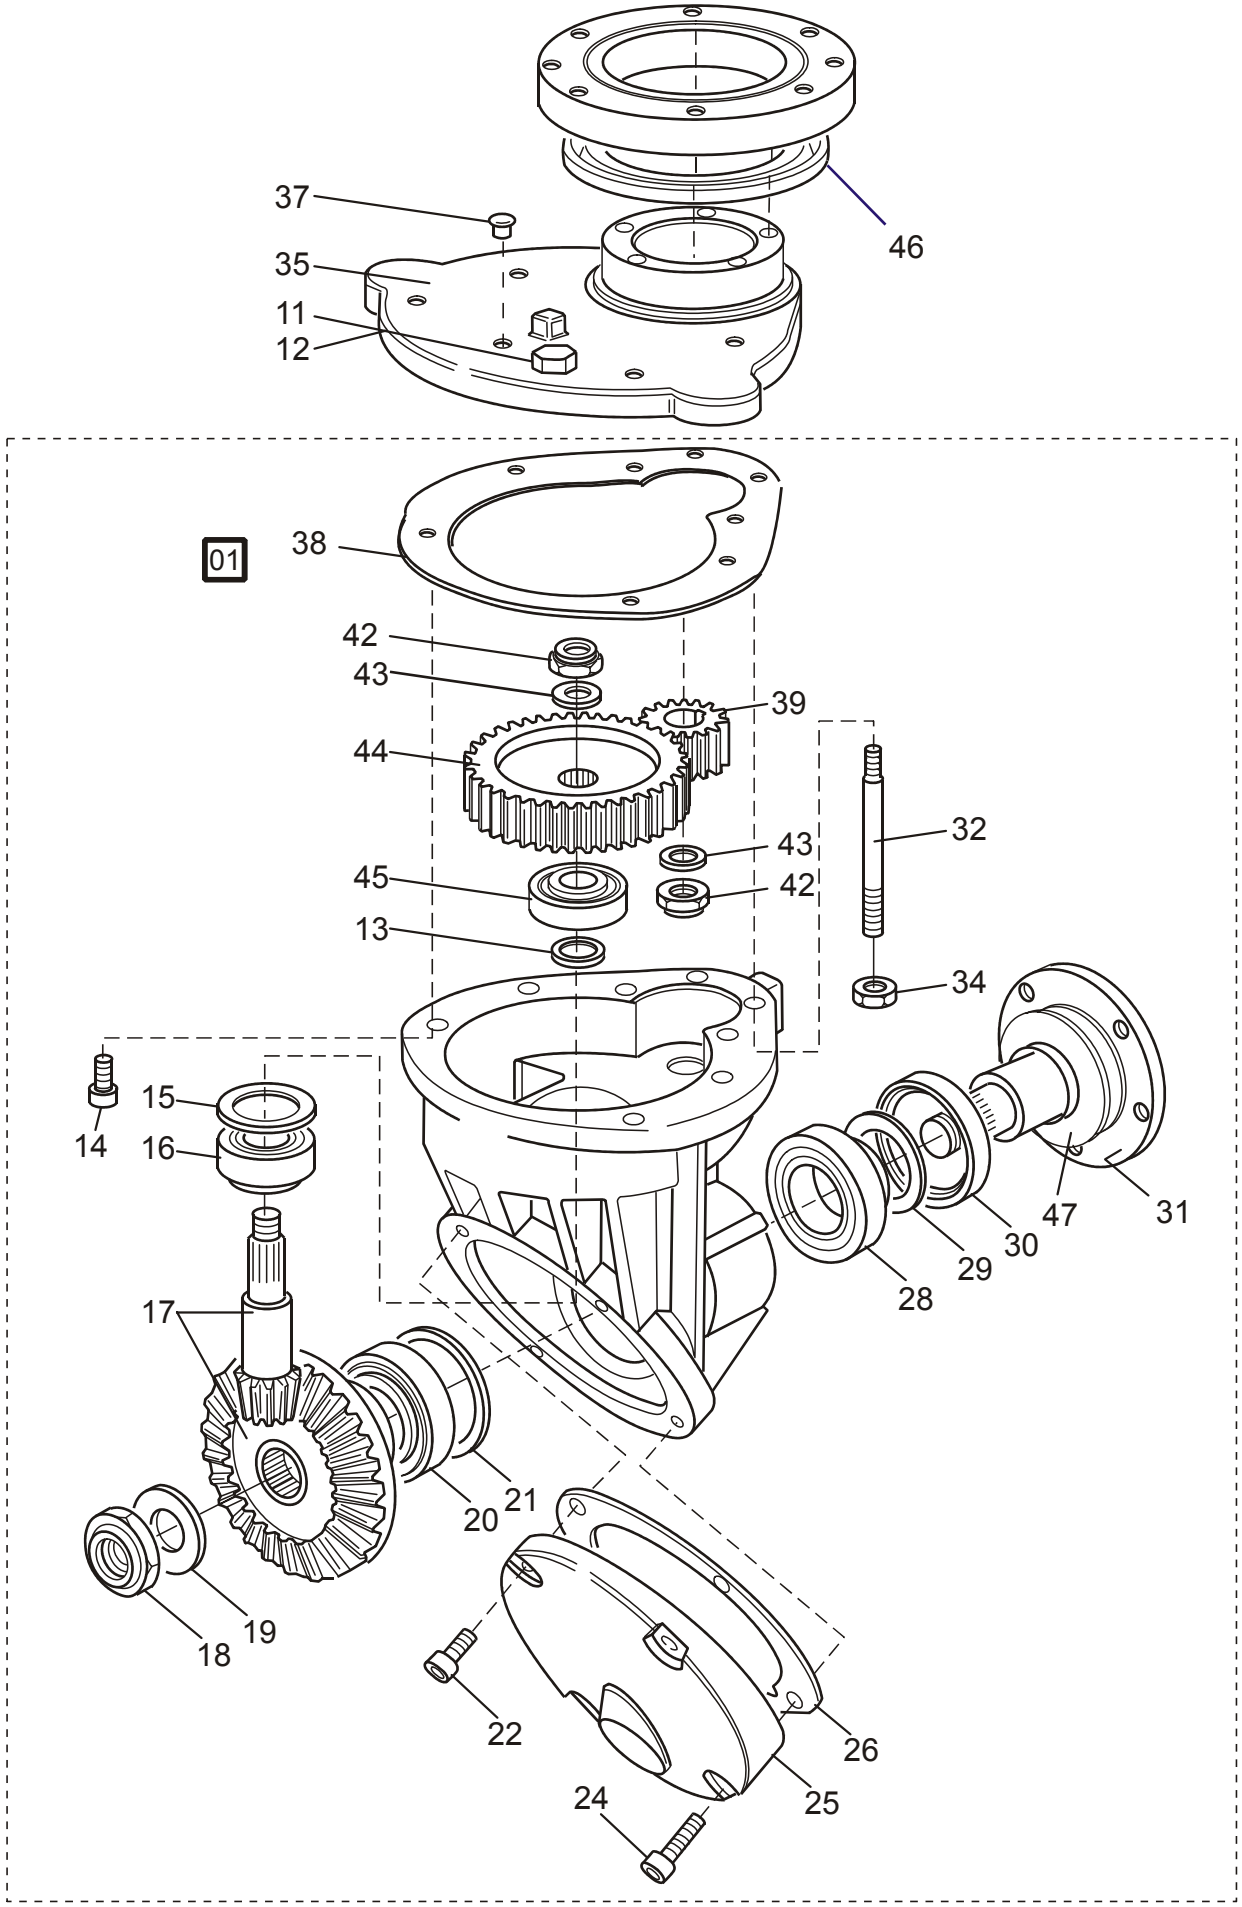

© TOYOTA

2550-00081 Mechanical drive gear unit

[2007-10-01]

Drivaggregat/-växel; Antriebsaggregat/-getriebe; Groupe de traction, réducteur;

			679 7 PML 20/6 955773 - 679 7 PML 20/8 955773 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
01	Driving gear compl. Drivväxel kompl.; Antriebssatz kompl.; Groupe de entrainement compl.	1	230767	8 km / h
01	Driving gear compl. Drivväxel kompl.; Antriebssatz kompl.; Groupe de entrainement compl.	1	230768	6 km/h
11	Dip stick Oljesticka; Ölmesstab; Jauge d´huile	1	135915	
12	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	1	28998	
13	Shim(0,05mm) Shims; Schim; Cale		27220	
13	Shim(0,1mm) Shims; Schim; Cale		27221	
13	Shim(0,2mm) Shims; Schim; Cale		27222	
13	Shim(0,3mm) Shims; Schim; Cale		27223	
13	Shim(0,5mm) Shims; Schim; Cale		27224	
13	Shim(1 mm) Shims; Schim; Cale		27225	
14	Screw Skruv; Schraube; Vis	4	21141	
15	Shim(0,05mm) Shims; Schim; Cale		27232	
15	Shim(0,1mm) Shims; Schim; Cale		27233	
15	Shim(0,2mm) Shims; Schim; Cale		27234	
15	Shim(0,3mm) Shims; Schim; Cale		27235	
15	Shim(0,5 mm) Shims; Schim; Cale		27236	
15	Shim(1 mm) Shims; Schim; Cale		27237	
16	Roller bearing Rullager; Rollenlager; Palier à roleaux	1	27208	
17	Spare part kit : Bevel gear Reservdelssats : Koniskt kugghjul; Satz : Kegelrad; Jeux : Roue conique à denture droite	1	101092	
18	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	1	101098	
19	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	1	23604	
20	Roller bearing Rullager; Rollenlager; Palier à roleaux	1	27206	
21	Shim(0,05mm) Shims; Schim; Cale		27238	
21	Shim(0,1mm) Shims; Schim; Cale		27239	
21	Shim(0,2mm) Shims; Schim; Cale		27240	
21	Shim(0,3mm) Shims; Schim; Cale		27241	
21	Shim(0,5mm) Shims; Schim; Cale		27242	
21	Shim(1 mm) Shims; Schim; Cale		27243	
22	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	28519	
24	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	20276	

© TOYOTA


Pos	Description	Pcs	Part No	Note
25	Cover Lock; Deckel; Couvercle	1	127280	
26	Packing Packning; Packung; Étanchage	1	141687	
28	Roller bearing Rullager; Rollenlager; Palier à roleaux	1	27206	
29	Shim(0,05mm) Shims; Schim; Cale		27226	
29	Shim(0,1mm) Shims; Schim; Cale		27227	
29	Shim(0,2mm) Shims; Schim; Cale		27228	
29	Shim(0,3mm) Shims; Schim; Cale		27229	
29	Shim(0,5 mm) Shims; Schim; Cale		27230	
29	Shim(1 mm) Shims; Schim; Cale		27231	
30	Sealing Tätning; Dichtung; Joint	1	28490	
31	Axle Axel; Achse; Axe	1	229980	
32	Screw Skruv; Schraube; Vis	4	27216	
34	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	8	20016	
35	Cover Lock; Deckel; Couvercle	1	135342	
37	Air bleeder Luftventil; Luftnippel; Soupape (air)	1	27211	
38	Packing Packning; Packung; Étanchage	1	135345	
39	Gear wheel Kugghjul; Zahnrad; Roue dentée	1	137959	6 km/h
39	Gear wheel Kugghjul; Zahnrad; Roue dentée	1	223845	8 km / h
41	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	8	20016	
42	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	101097	
43	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	2	63081	
44	Gear wheel Kugghjul; Zahnrad; Roue dentée	1	137958	6 km/h
44	Gear wheel Kugghjul; Zahnrad; Roue dentée	1	223844	8 km / h
45	Bearing Lager; Lager; Roulement	1	27207	
46	Sealing ring Tätningsring; Dichtungsring; Bague d´étanchéité	1	27210	
47	Sealing Tätning; Dichtung; Joint	1	229981	

© TOYOTA

© TOYOTA

3370-00011

P0011271

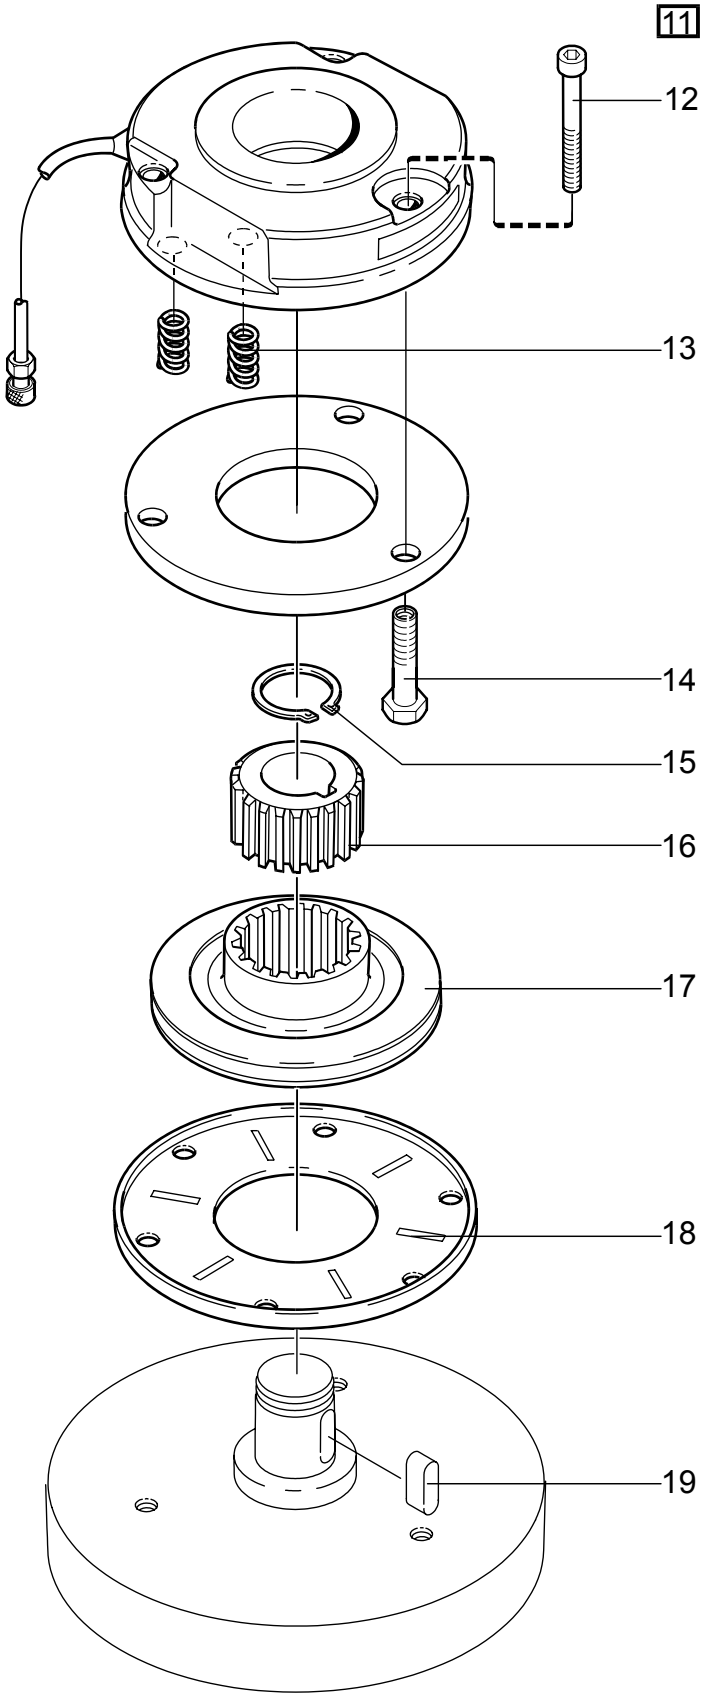

© TOYOTA


3370-00011 Electromagnetic parking brake [2007-10-01]

El-parkeringsbroms, magnetbroms; Elektro-Feststellbremse, Magnetbremse; Frein de stationnement électromagnétique;

8 km / h			679 7 PML 20/8 410997 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Brake compl. Broms kompl.; Brems Kompl.; Frein compl.	1	173610	
12	Screw Skruv; Schraube; Vis	3	24547	
13	Spring Fjäder; Feder; Ressort	7	175044	
14	Sleeve Hylsa; Hülse; Douille	3	175043	
15	Locking ring Spårring; Schliessring; Circlip	1	20004	
16	Hub Nav; Nabe; Moyeu	1	174966	
17	Rotor Rotor; Rotor; Rotor	1	174967	
18	Plate Plåt; Platte; Plaque	1	174968	
19	Key Kil; Keil; Clavette	1	27900	

© TOYOTA

3370-00027 **P0017736**

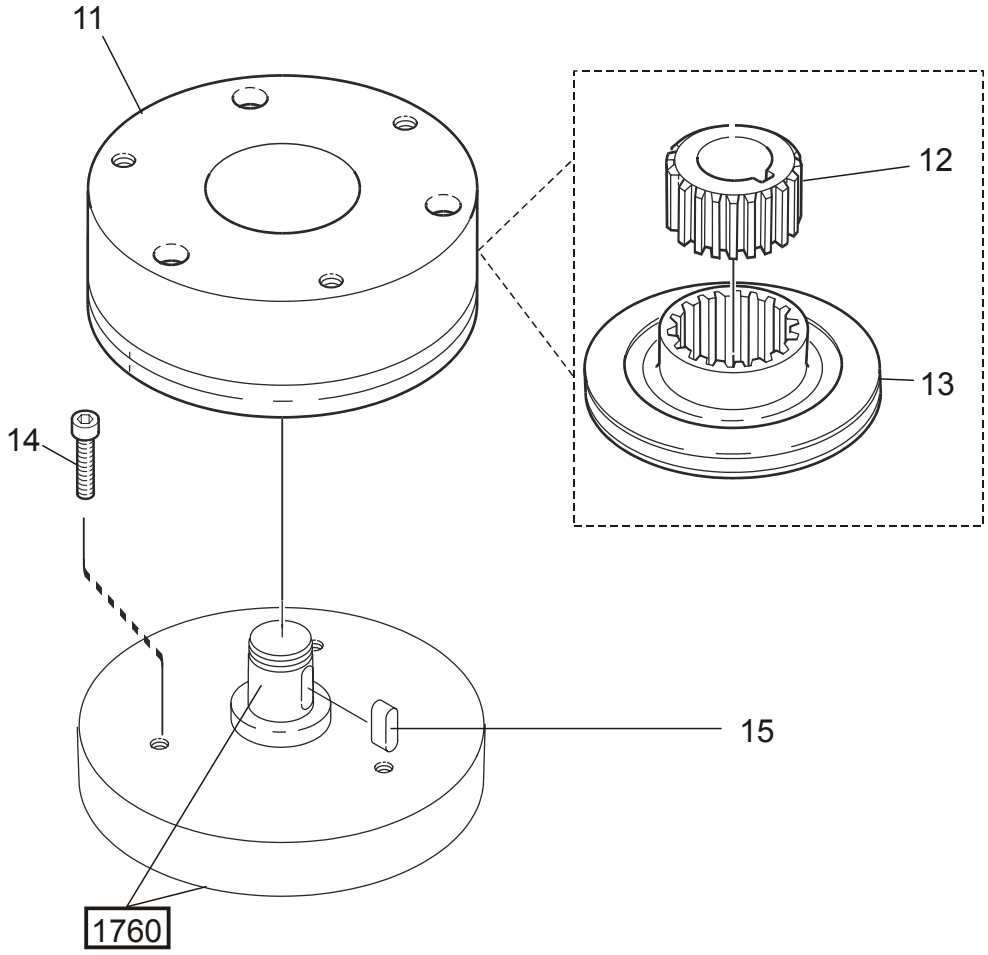


3370-00027 Electromagnetic parking brake [2007-10-01]

El-parkeringsbroms, magnetbroms; Elektro-Feststellbremse, Magnetbremse; Frein de stationnement électromagnétique;

6 km/h			679 7 PML 20/6 570989 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Brake compl. Broms kompl.; Brems Kompl.; Frein compl.	1	210462	
12	Hub Nav; Nabe; Moyeu	1	175046	
13	Rotor Rotor; Rotor; Rotor	1	175047	
14	Screw Skruv; Schraube; Vis	3	20743	
15	Key Kil; Keil; Clavette	1	27900	

© TOYOTA

3530-00102 **P0021057**

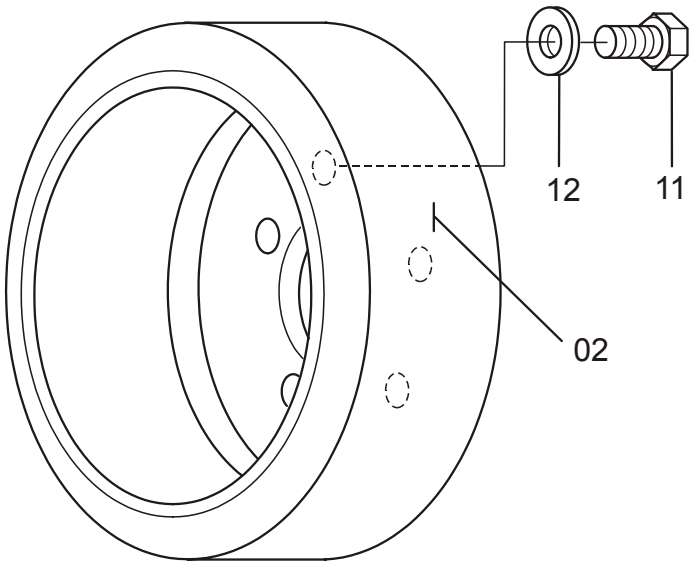

3530-00102 Drive wheel

[2007-10-01]


Drivhjul; Antriebsrad; Roue motrice;

			679 7 PML 20/6 718954 - 679 7 PML 20/8 718954 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
02	Drive wheel(Grooved) Drivhjul(Sajpad); Antriebrad(Gemustert); Roue entrainement(Sculpture)	1	121023-001	Rubber Gummi; Gummi; Gomme
02	Drive wheel(Grooved vulkollan) Drivhjul(Sajpad vulkollan); Antriebrad(Gemustert vulkollan); Roue entrainement(Sculpture vulkollan)	1	121023-002	Replaced by new spare part Ersatt av ny reservdel; Ersetzen mit neue Ersatzteil; Remplacement, nouv pièce de rechange
02	Drive wheel(Non Marking) Drivhjul; Antriebrad; Roue entrainement	1	125040	Non Marking
02	Drive wheel(Elastomer) Drivhjul; Antriebrad; Roue entrainement	1	127352	
02	Drive wheel(Vulkollan) Drivhjul; Antriebrad; Roue entrainement	1	129920	
02	Drive wheel(Tractothan) Drivhjul; Antriebrad; Roue entrainement	1	143308	
02	Drive wheel(Rubber) Drivhjul(Gummi); Antriebrad(Gummi); Roue entrainement(Gomme)	1	147214	
02	Drive wheel(Vulkollan) Drivhjul; Antriebrad; Roue entrainement	1	163950	Replaced by new spare part Ersatt av ny reservdel; Ersetzen mit neue Ersatzteil; Remplacement, nouv pièce de rechange
02	Drive wheel(Powerfriction) Drivhjul; Antriebrad; Roue entrainement	1	209486	
02	Drive wheel(Grooved vulkollan) Drivhjul(Sajpad vulkollan); Antriebrad(Gemustert vulkollan); Roue entrainement(Sculpture vulkollan)	1	209493	
11	Screw Skruv; Schraube; Vis	5	110803	
12	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	5	21393	

© TOYOTA

3540-00040

P0012388

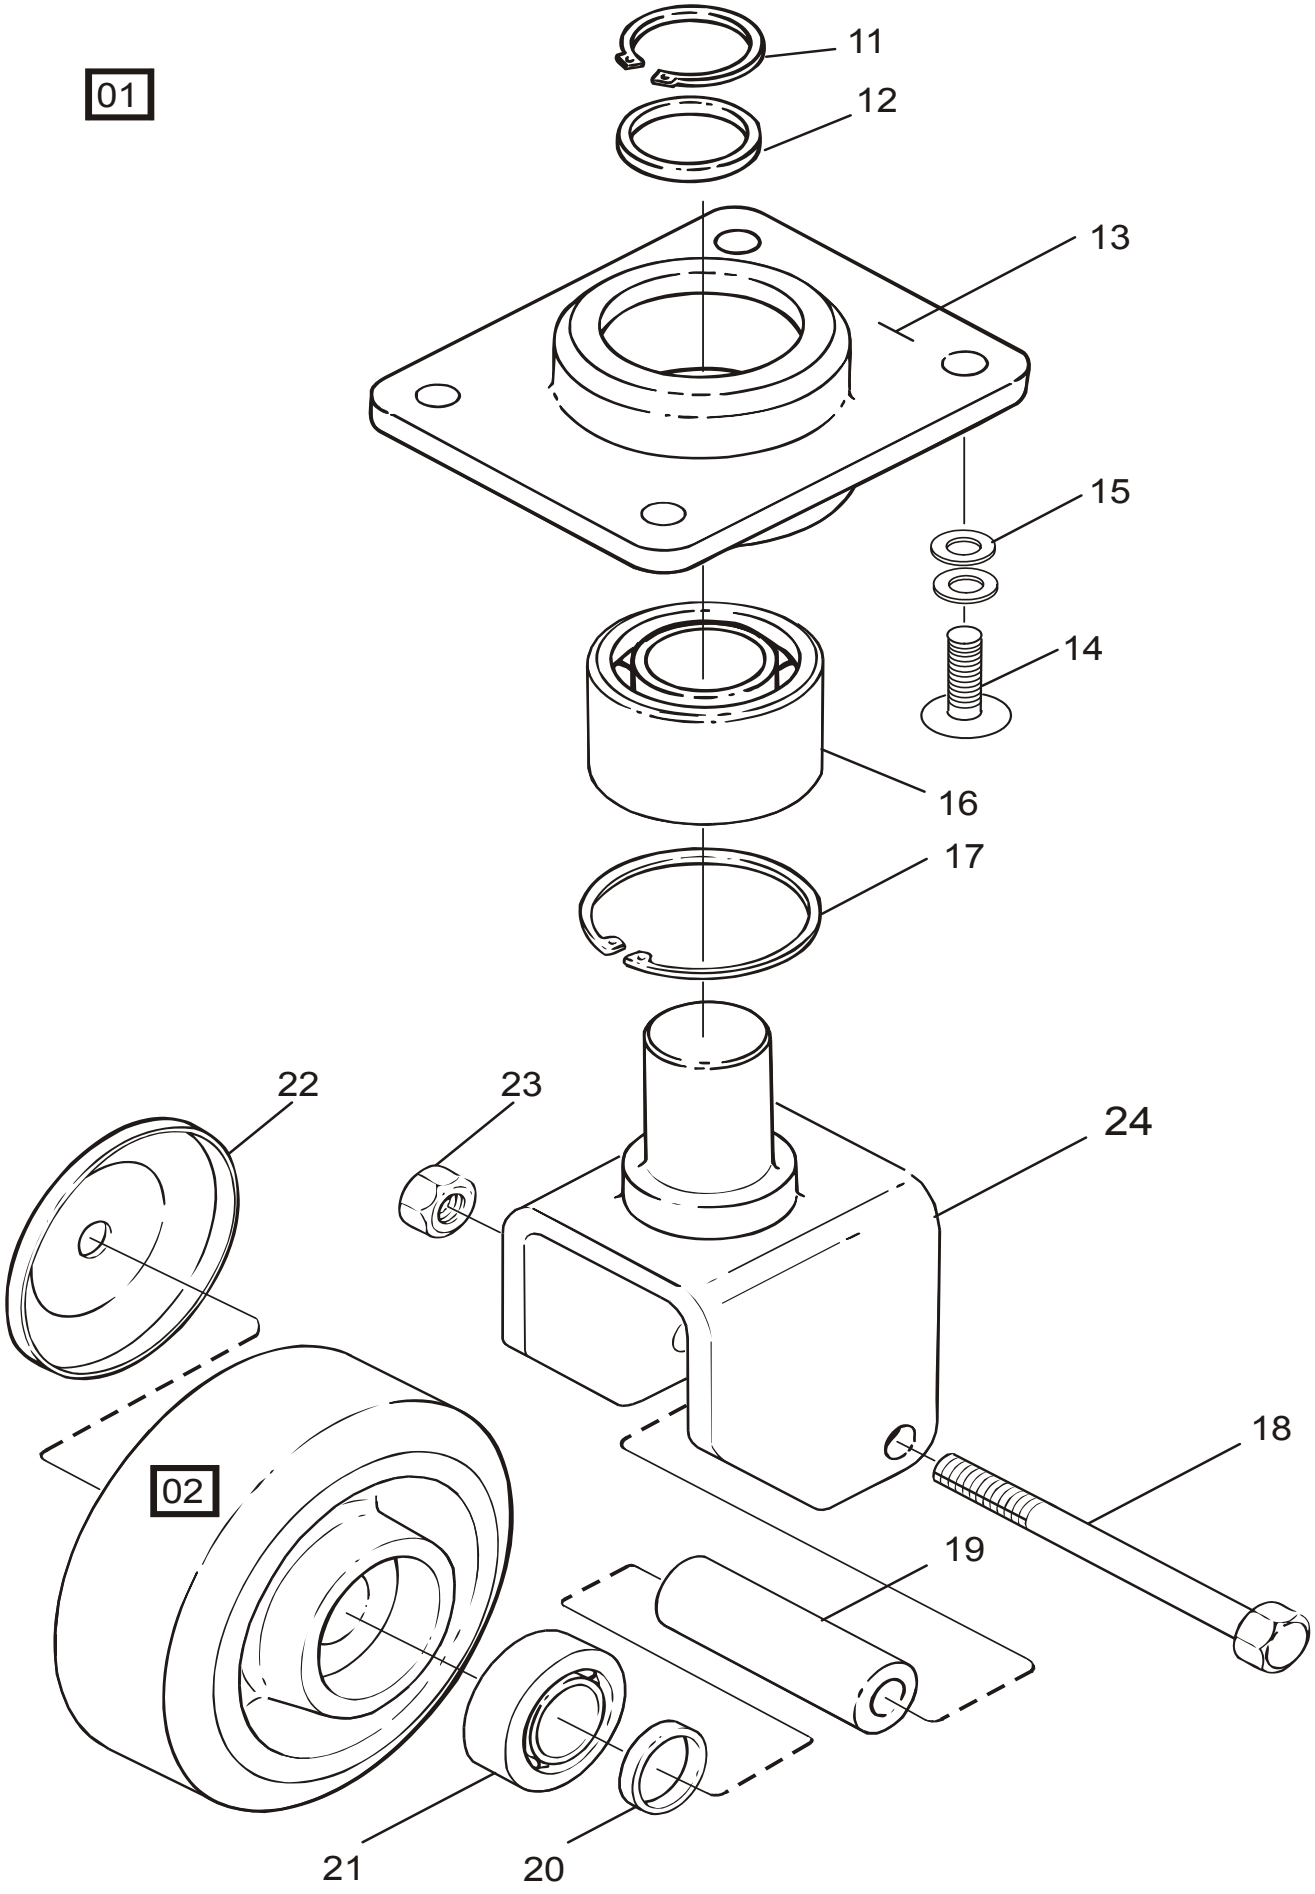

© TOYOTA

3540-00040 Support/castor wheels

[2007-10-01]


Stöd-/länkhjul; Stützräder/Gelenkrollen; Roues stabilisatrices/pivotantes;

			679 7 PML 20/6 410997 - 679 7 PML 20/8 410997 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
01	Link wheel compl. Länkhjul kompl.; Gelenkrad kompl.; Roue articulée compl.	2	172107	
02	Wheel Hjul; Rad; Roue	2	171999	
11	Locking ring Spårring; Schliessring; Circlip	2	20922	
12	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	2	154399	
13	Bracket Fäste; Halterung; Support	2	154390	
14	Screw Skruv; Schraube; Vis	8	20044	
15	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	16	126723-004	
16	Bearing Lager; Lager; Roulement	2	29950	
17	Locking ring Spårring; Schliessring; Circlip	2	20076	
18	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	20933	
19	Distance piece Distans; Distanz; Distance	2	136140	
20	Distance piece Distans; Distanz; Distance	4	24115	
21	Bearing Lager; Lager; Roulement	4	29981	
22	Protection Skydd; Schutz; Protéege	4	136138	
23	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	20130	
24	Wheel fork Hjulgaffel; Radgabel; Fourche de roue	2	154388	

© TOYOTA

3550-00503

P0034187

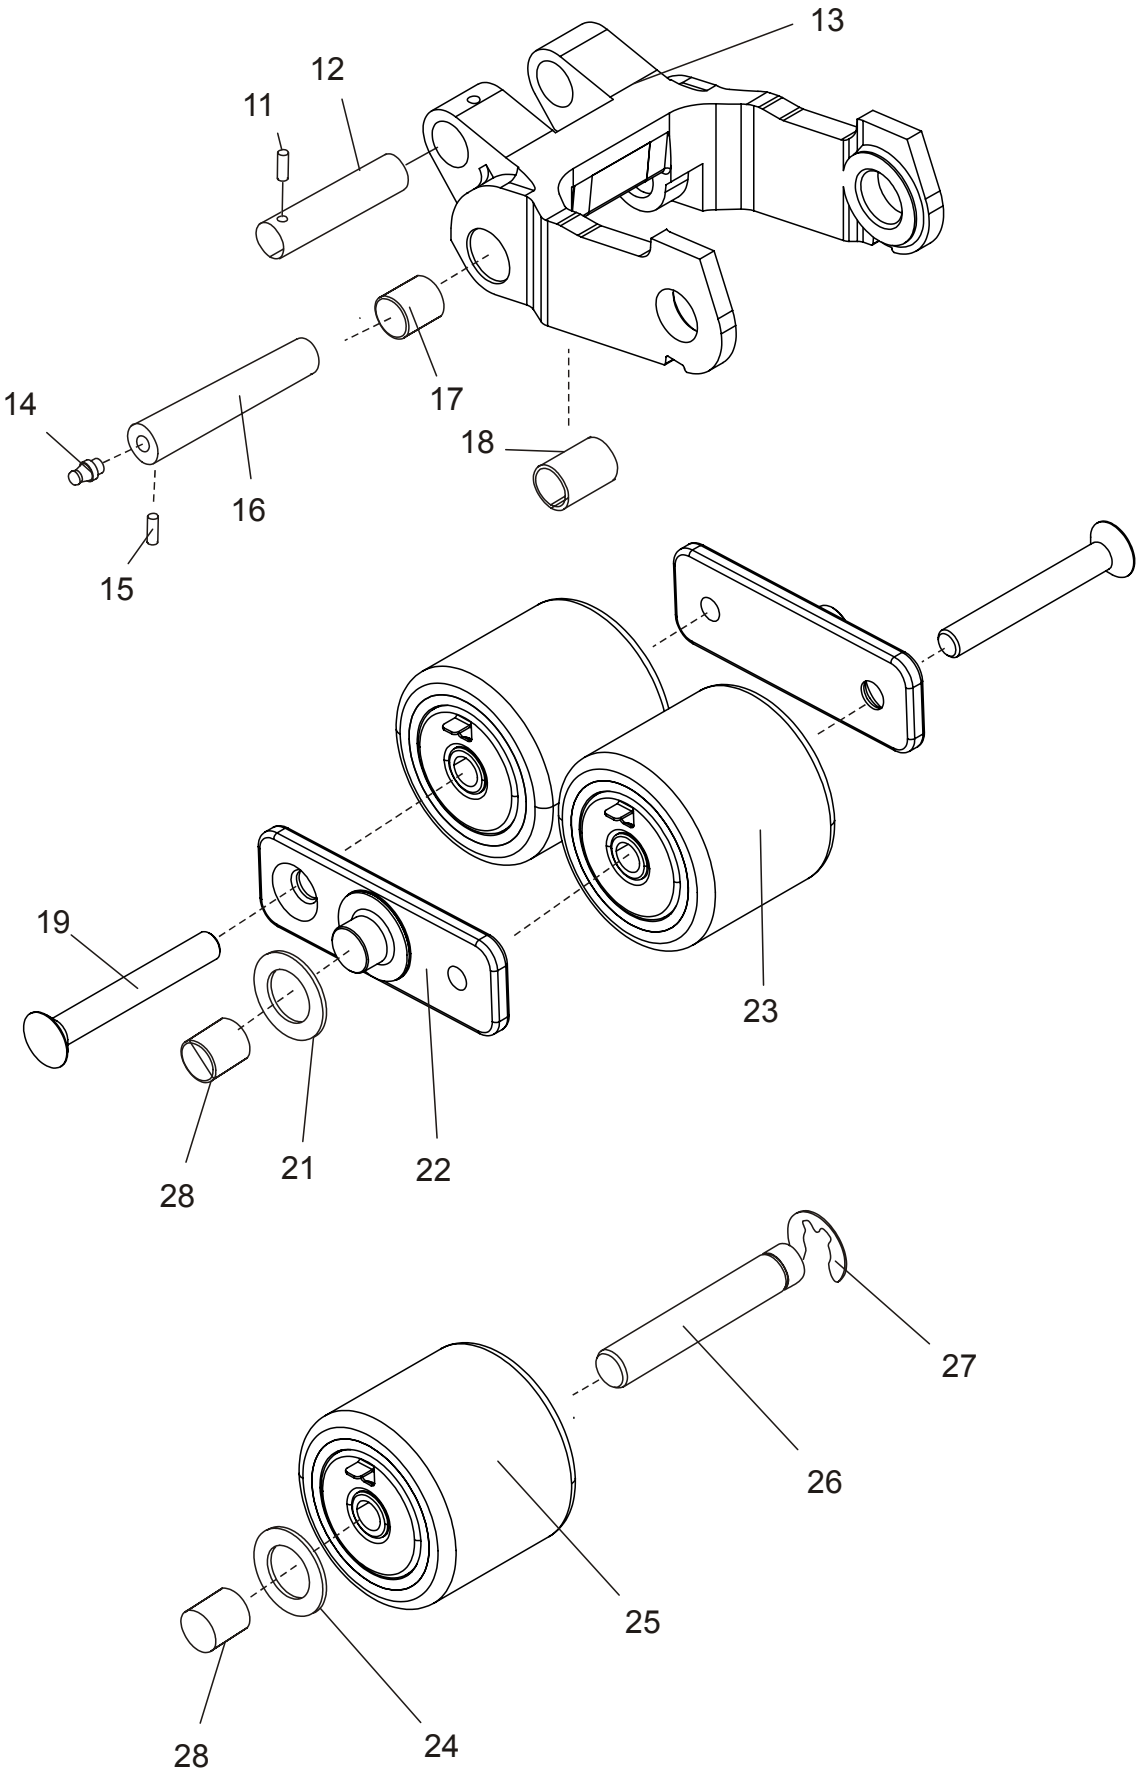

© TOYOTA

3550-00503 Fork/support arm wheels

[2009-04-30]


Gaffel-/stödbenshjul; Gabel-/Stützarmrollen; Roues bras-support;

			679 7 PML 20/6 6084105 - 679 7 PML 20/8 6084105 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Locking pin Spännstift; Spannstift; Goupille	2	20001	
12	Axle Axel; Achse; Axe	2	225262	
13	Wheel fork Hjulgaffel; Radgabel; Fourche de roue	2	7504888	
14	Greasing nipple Smörjnippel; Smiernippel; Graisseur	2	27662	
15	Locking pin Spännstift; Spannstift; Goupille	2	21316	
16	Axle(Inkl. greasing nipple) Axel(Inkl. smörjnippel); Achse(Incl. smiernippel); Axe(Incl. graisseur)	2	215899	
17	Bush Bussning; Bague; Bague	4	212045-001	
18	Sleeve Hylsa; Hülse; Douille	2	134391	
19	Screw Skruv; Schraube; Vis	4	219896	
20	Greasing nipple Smörjnippel; Smiernippel; Graisseur	4	22410	
21	Shim(25x35x1 mm) Shims; Schim; Cale	4	29585	
22	Link Länk; Gelenk; Bras	4	261274	
23	Wheel complete(Vulkollan) Hjul komplett; Rad komplett; Roue complete	4	220212	Bogiewheel Boggiehjul; Boggirad; Roue bogie
24	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	4	252564	
25	Wheel complete(Vulkollan) Hjul komplett; Rad komplett; Roue complete	2	253072	Single wheel Singelhjul; Einzelrad; Roue simple
26	Axle Axel; Achse; Axe	2	7504896	
27	Locking ring Spårring; Schliessring; Circlip	2	24000	
28	Bush Bussning; Bague; Bague	4	228842-004	

© TOYOTA

3580-00062

P0032040

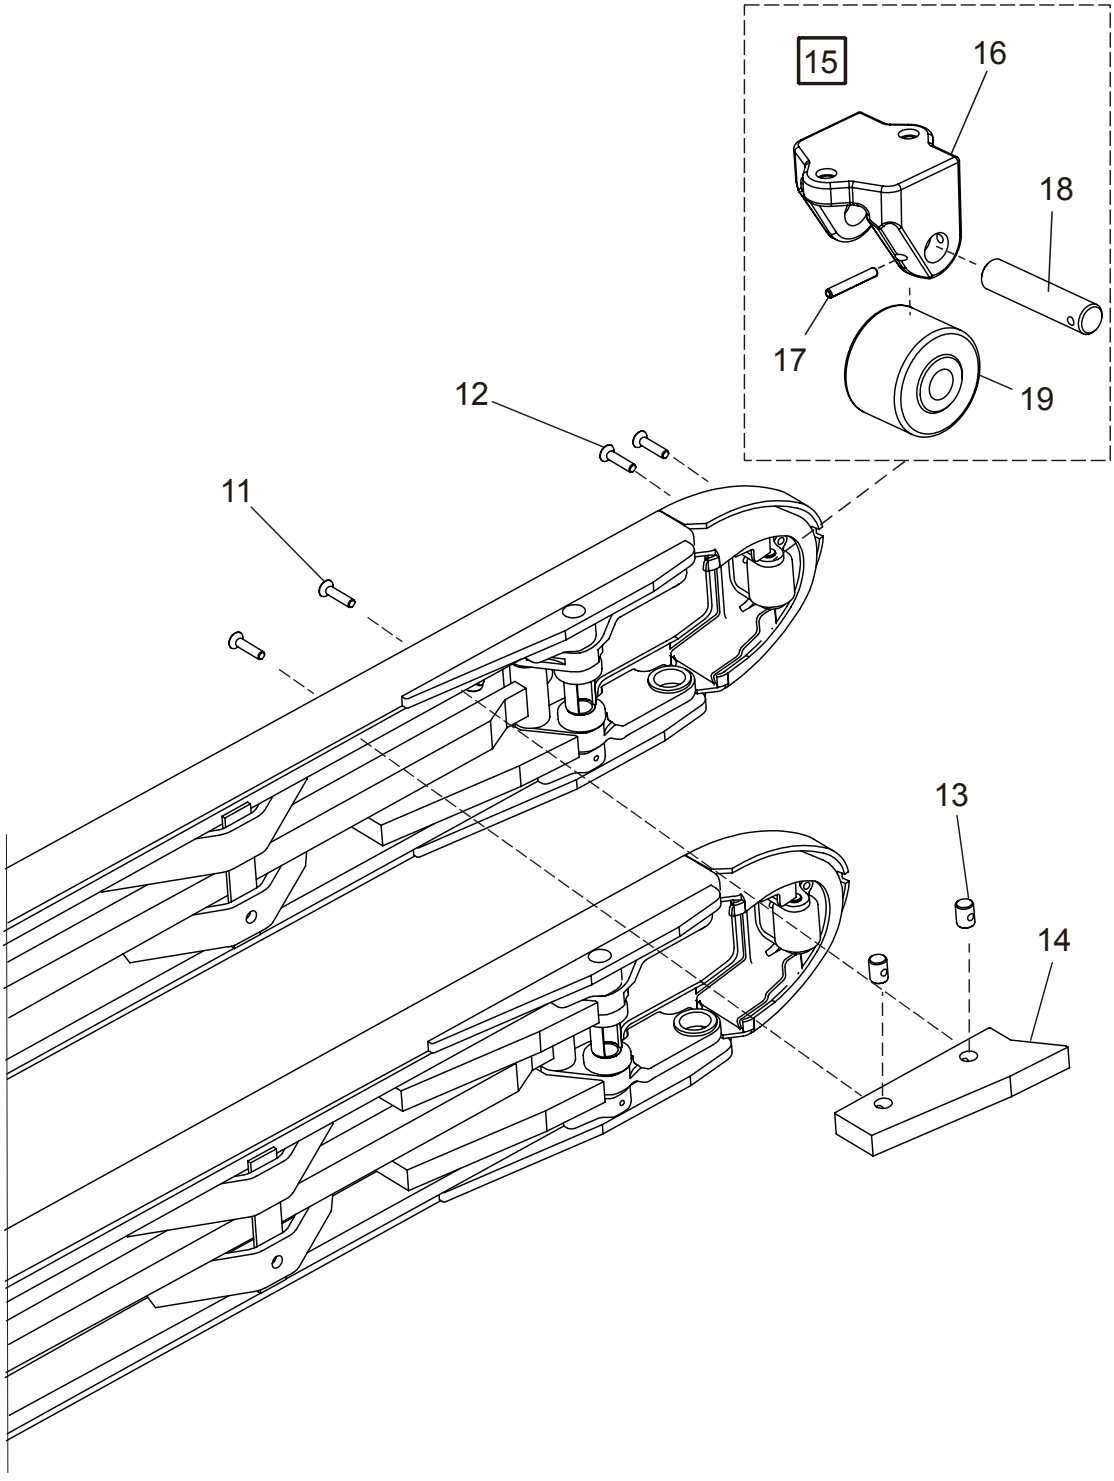

© TOYOTA

3580-00062 Guide rollers/wheels


[2008-08-25]

Löp-/sidostyrningshjul; Laufrollen, Seitenführungsrollen; Galets/roues de guidage;

			679 7 PML 20/6 6053312 - 679 7 PML 20/8 6053312 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Screw Skruv; Schraube; Vis	8	218463	
12	Screw Skruv; Schraube; Vis	4	259648	
13	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	8	215024	
14	Friction block Glidkloss; Gleitstück; Curseur	4	218301	
15	Wheel complete Hjul komplett; Rad komplett; Roue complete	2	254775	
16	Wheel bracket Hjulbygel; Radbügel; Support de roue	2	254771	
17	Locking pin Spännstift; Spannstift; Goupille	2	20524	
18	Axle Axel; Achse; Axe	2	222970	
19	Wheel Hjul; Rad; Roue	2	222929	

© TOYOTA

4110-00524 P0030926

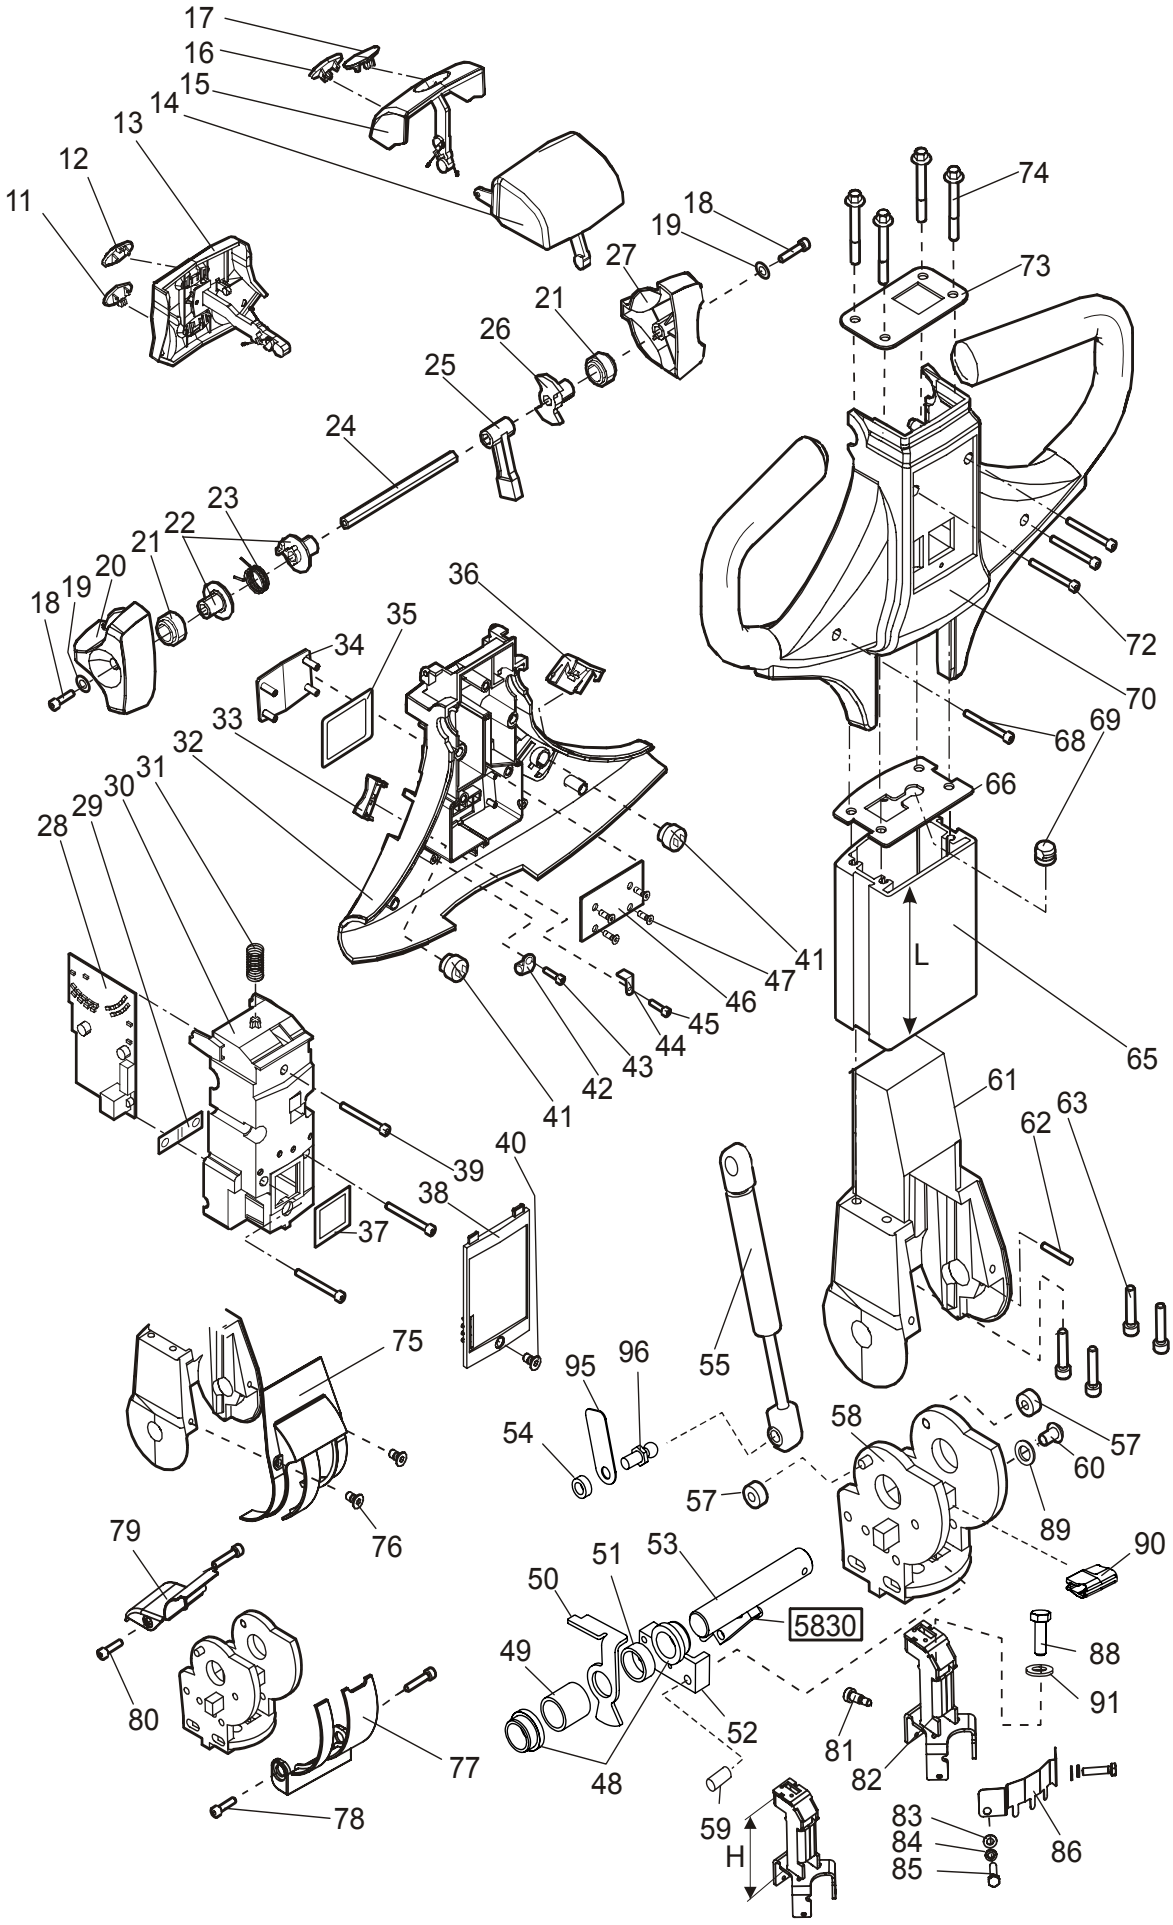

© TOYOTA

4110-00524 Steering arm/wheel/lever

[2008-03-05]

Styr- arm/ratt/spak; Deichsel, Lenkrad/-hebel; Timon/volant/levier de direction;

			679 7 PML 20/6 6034308 - 679 7 PML 20/8 6034308 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Symbol plate(Fork lower) Symbolplatta(Gaffelsänk); Zeichenplatte(Gabbelabsenkung); Plaque de symbole(Descente de la fourche)	1	171585-003	
12	Symbol plate(Fork lift) Symbolplatta(Gaffellyft); Zeichenplatte(Hubgabel); Plaque de symbole(Fourche élévation)	1	171585-004	
13	Push-button(Complete) Tryckknapp(Komplett); Druckknopf(Komplett); Bouton(Complet)	1	171666	Front Främre; Vordere; Avant
14	Push-button(Complete) Tryckknapp(Komplett); Druckknopf(Komplett); Bouton(Complet)	1	220822	Switch for safety reversing Brytare för säkerhetsreversering; Sicherheitsrücklaufschalter; Bouton rouge anti-écrasement
15	Push-button(Complete) Tryckknapp(Komplett); Druckknopf(Komplett); Bouton(Complet)	1	171665	upper övre; obere; supérieur
16	Symbol plate(No function) Symbolplatta(Ingen funktion); Zeichenplatte(keine Funktion); Plaque de symbole(aucune fonction)	1	171583	
17	Symbol plate(No function) Symbolplatta(Ingen funktion); Zeichenplatte(keine Funktion); Plaque de symbole(aucune fonction)	1	171583	
18	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	171708	
19	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	2	171710	
20	Rocker(Left) Vippa(Vänster); Kippe(Links); Levier oscillant(Gauge)	1	167841	
21	Bearing Lager; Lager; Roulement	2	167846	
22	Support Hållare; Stossfänger; Absorber des chocs	2	167844	
23	Spring Fjäder; Feder; Ressort	1	167840	
24	Axle Axel; Achse; Axe	1	167843	
25	Arm Arm; Arm; Bras	1	167845	
26	Stop lug Stoppklack; Anschlagsstück; Arréter	1	167830	
27	Rocker(Right) Vippa(Höger); Kippe(Recht); Levier oscillant(Droit)	1	167842	
28	Electronic card(Including software) Elektronikkort(Inklusive programvara); Elektronikkarte(Inklusive software); Carte électronique(Compris logiciel)	1	179927-211	6 km/h
28	Electronic card(Including software) Elektronikkort(Inklusive programvara); Elektronikkarte(Inklusive software); Carte électronique(Compris logiciel)	1	179927-311	8 km / h
29	Spring Fjäder; Feder; Ressort	1	167839	
30	Housing Kåpa; Haus; Chape	1	167835	
31	Spring Fjäder; Feder; Ressort	1	167836	
32	Housing Kåpa; Haus; Chape	1	167822	
33	Push-button(Left) Tryckknapp(Vänster); Druckknopf(Links); Bouton(Gauge)	1	167848	Horn Signalhorn; Signal; Signal
34	Cover(Transparent plastic) Lock(Plastglas); Deckel(Organisches glass); Couvercle(Plastique transparent)	1	167823	
35	Sealing Tätning; Dichtung; Joint	1	169910	
36	Push-button(Right) Tryckknapp(Höger); Druckknopf(Recht); Bouton(Droit)	1	167847	Horn Signalhorn; Signal; Signal

© TOYOTA

Pos	Description	Pcs	Part No	Note
37	Sealing Tätning; Dichtung; Joint	1	167850	
38	Cover Lock; Deckel; Couvercle	1	171659	
38	Cover(Incl. keypad) Lock(Inkl. tangentbord); Deckel(Inkl. Tastatur); Couvercle(Incl. Tablette à clefs)	1	171660	
39	Screw Skruv; Schraube; Vis	3	171707	
40	Screw Skruv; Schraube; Vis	1	171709	
41	Switch Brytare; Schalter; Rupteur	2	171655	
42	Cable tie Kablagehållare; Kabelabbinder; Frette de câblage	2	171734	
43	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	171713	
44	Cable tie Kablagehållare; Kabelabbinder; Frette de câblage	2	171662	
45	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	217576	
46	Display Display; Display; Display	1	167832-001	
47	Screw Skruv; Schraube; Vis	4	213395	
48	Bush Bussning; Bague; Bague	2	140177	
49	Distance piece Distans; Distanz; Distance	1	169270-001	
50	Cam Nock; Nocken; Came	1	220431	
51	Distance piece Distans; Distanz; Distance	1	169270-003	
52	Bracket Fäste; Halterung; Support	1	221162	
53	Axle Axel; Achse; Axe	1	211516	
54	Bush Bussning; Bague; Bague	1	169268	
55	Gas suspension Gasfjäder; Gasfederung; Suspension à gaz	1	238864-500	
57	Rubber buffer Gummibuffert; Gummipuffer; tampon en caoutchouc	2	178105	
58	Yoke Ok; Joch; Manchon	1	244567	
59	Locking pin Spännstift; Spannstift; Goupille	1	27921	
60	Screw Skruv; Schraube; Vis	1	222151	
61	Bracket Fäste; Halterung; Support	1	211517	
62	Locking pin Spännstift; Spannstift; Goupille	1	27921	
63	Screw Skruv; Schraube; Vis	4	220890	
65	Section Profil; Profil; Section	1	220952-001	L = 126 mm
66	Plate Plåt; Platte; Plaque	1	182767	
68	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	171705	
69	Conduit entry Kabelgenomföring; Kabeldurchgang; Traversée de câble	1	171409	
70	Handle Handtag; Handgriff; Poignée.	1	167821	
72	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	171706	


© TOYOTA

Pos	Description	Pcs	Part No	Note
73	Plate Plåt; Platte; Plaque	1	169248	
74	Screw Skruv; Schraube; Vis	4	220892	
75	Protection Skydd; Schutz; Protéege	1	169271	
76	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	171823	
77	Protection Skydd; Schutz; Protéege	1	169272	
78	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	28970	
79	Protection Skydd; Schutz; Protéege	1	169284	
80	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	28970	
81	Screw Skruv; Schraube; Vis	1	28518	
82	Bracket Fäste; Halterung; Support	1	179422	H = 243 mm
82	Bracket Fäste; Halterung; Support	1	183876	H = 333 mm
83	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	2	20404	
84	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	4	126723-003	
85	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	177637	
86	Bracket Fäste; Halterung; Support	1	220219	
87	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	4	126723-006	
88	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	20599	
89	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	1	126723-002	
90	Support Hållare; Stossfänger; Absorber des chocs	1	221214	
91	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	2	126723-004	
95	Plate Plåt; Platte; Plaque	1	226653	
96	Screw Skruv; Schraube; Vis	1	238859	

© TOYOTA

4180-00019

P0013829

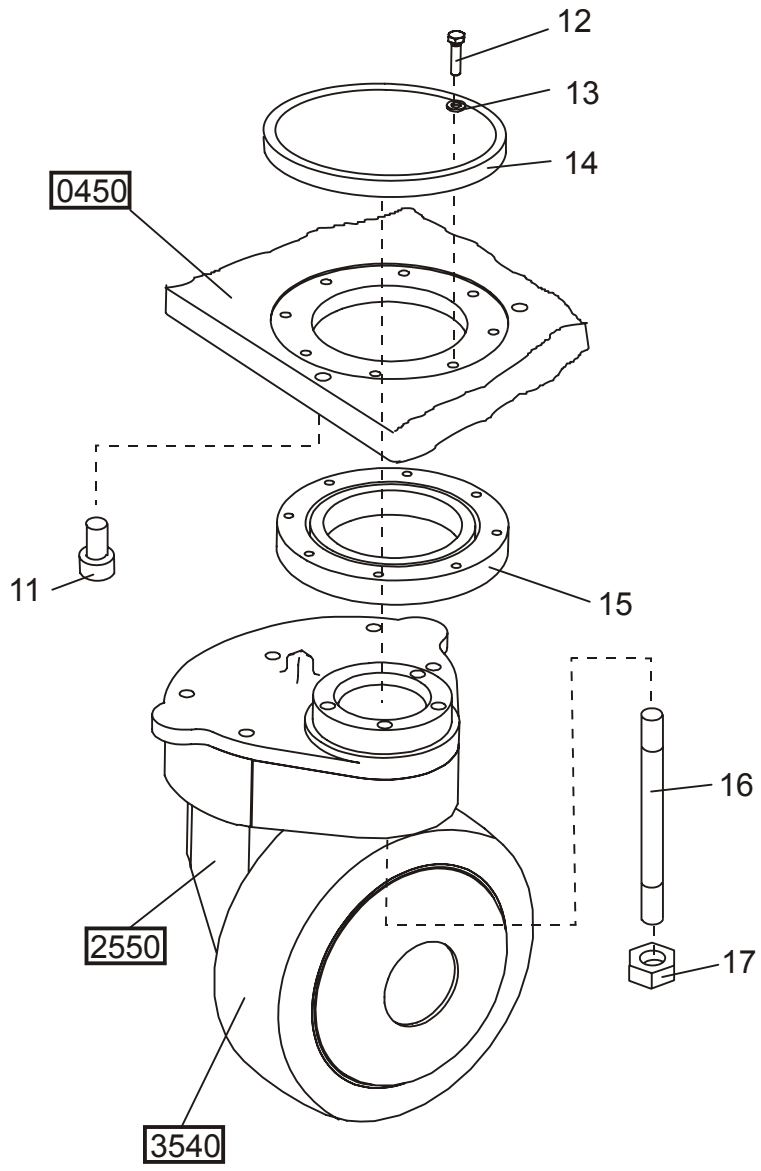

© TOYOTA


4180-00019 Steering bearings, radial bearing [2007-10-01]

Styrlagring/-krans; Führungslagerung, Lenkkranz; Paliers de direction, paliers radials;

			679 7 PML 20/6 410997 - 679 7 PML 20/8 410997 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	20651	
12	Screw Skruv; Schraube; Vis	8	20532	
13	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	8	20375	
14	Sealing Tätning; Dichtung; Joint	1	28070	
15	Steering bearing Styrlager; Steuerlager; Roulement de commande	1	180189	
16	Screw Skruv; Schraube; Vis	4	27216	
17	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	4	20016	

© TOYOTA

5160-00079 **P0017661**

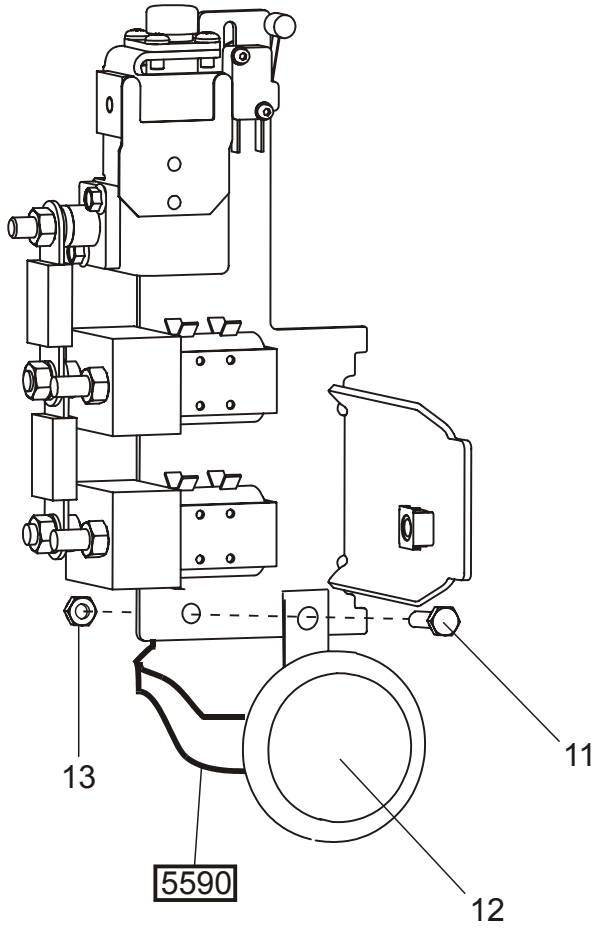


5160-00079 General alarm signals (audible/visual) [2007-10-01]

Signal/larm (ljud-/ljus-); Warn-/Alarmsignale (Akust./Opt.); Avertisseur (sonore/lumineux), dispositifs d¿alarme;

			679 7 PML 20/6 679 7 PML 20/8	570989 - 570989 -
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Screw Skruv; Schraube; Vis	1	20078	
12	Horn Signalhorn; Signalhorn; Avertisseur	1	209224	
13	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	1	20016	

© TOYOTA

5190-00029 **P0012438**

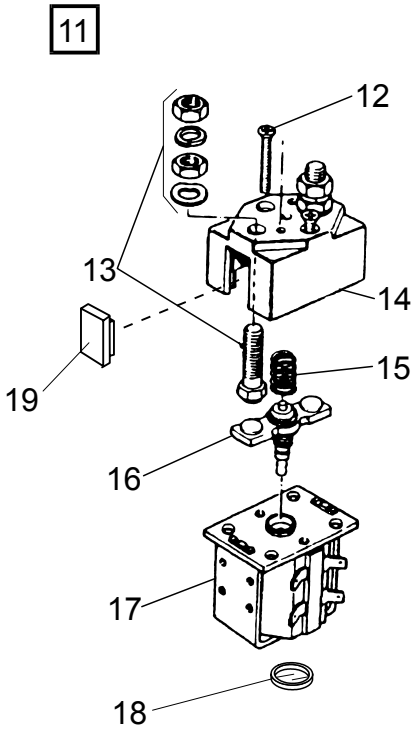

5190-00029 Battery cut out connector/contactor [2007-10-01]


Batterifrånskiljare, huvudkontaktor; Batterietrennung, Hauptkontaktor; Coupe-circuit de batterie, contacteur;

			679 7 PML 20/6 679 7 PML 20/8	410997 - 410997 -
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Contactor compl. Kontaktor kompl.; Kontaktor kompl.; Contacteur compl.	1	177911	Replaced by new spare part Ersatt av ny reservdel; Ersetzen mit neue Ersatzteil; Remplacement, nouv pièce de rechange
11	Contactor compl. Kontaktor kompl.; Kontaktor kompl.; Contacteur compl.	1	226720	
12	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	154549	
13	Fixed contact(Complete) Fast kontakt(Komplett); Fester Kontakt(Komplett); Contact fixé(Complet)	2	173916	
14	Housing Kåpa; Haus; Chape	1	154550	
15	Spring Fjäder; Feder; Ressort	1	161484	
16	Contact Kontakt; Kontakt; Contact	1	173917	
17	Magnetic coil Magnetspole; Magnetspule; Bobine électrique	1	173918	
18	Housing Kåpa; Haus; Chape	1	165416	
19	Housing Kåpa; Haus; Chape	1	177914	

© TOYOTA

5190-00100

P0024053

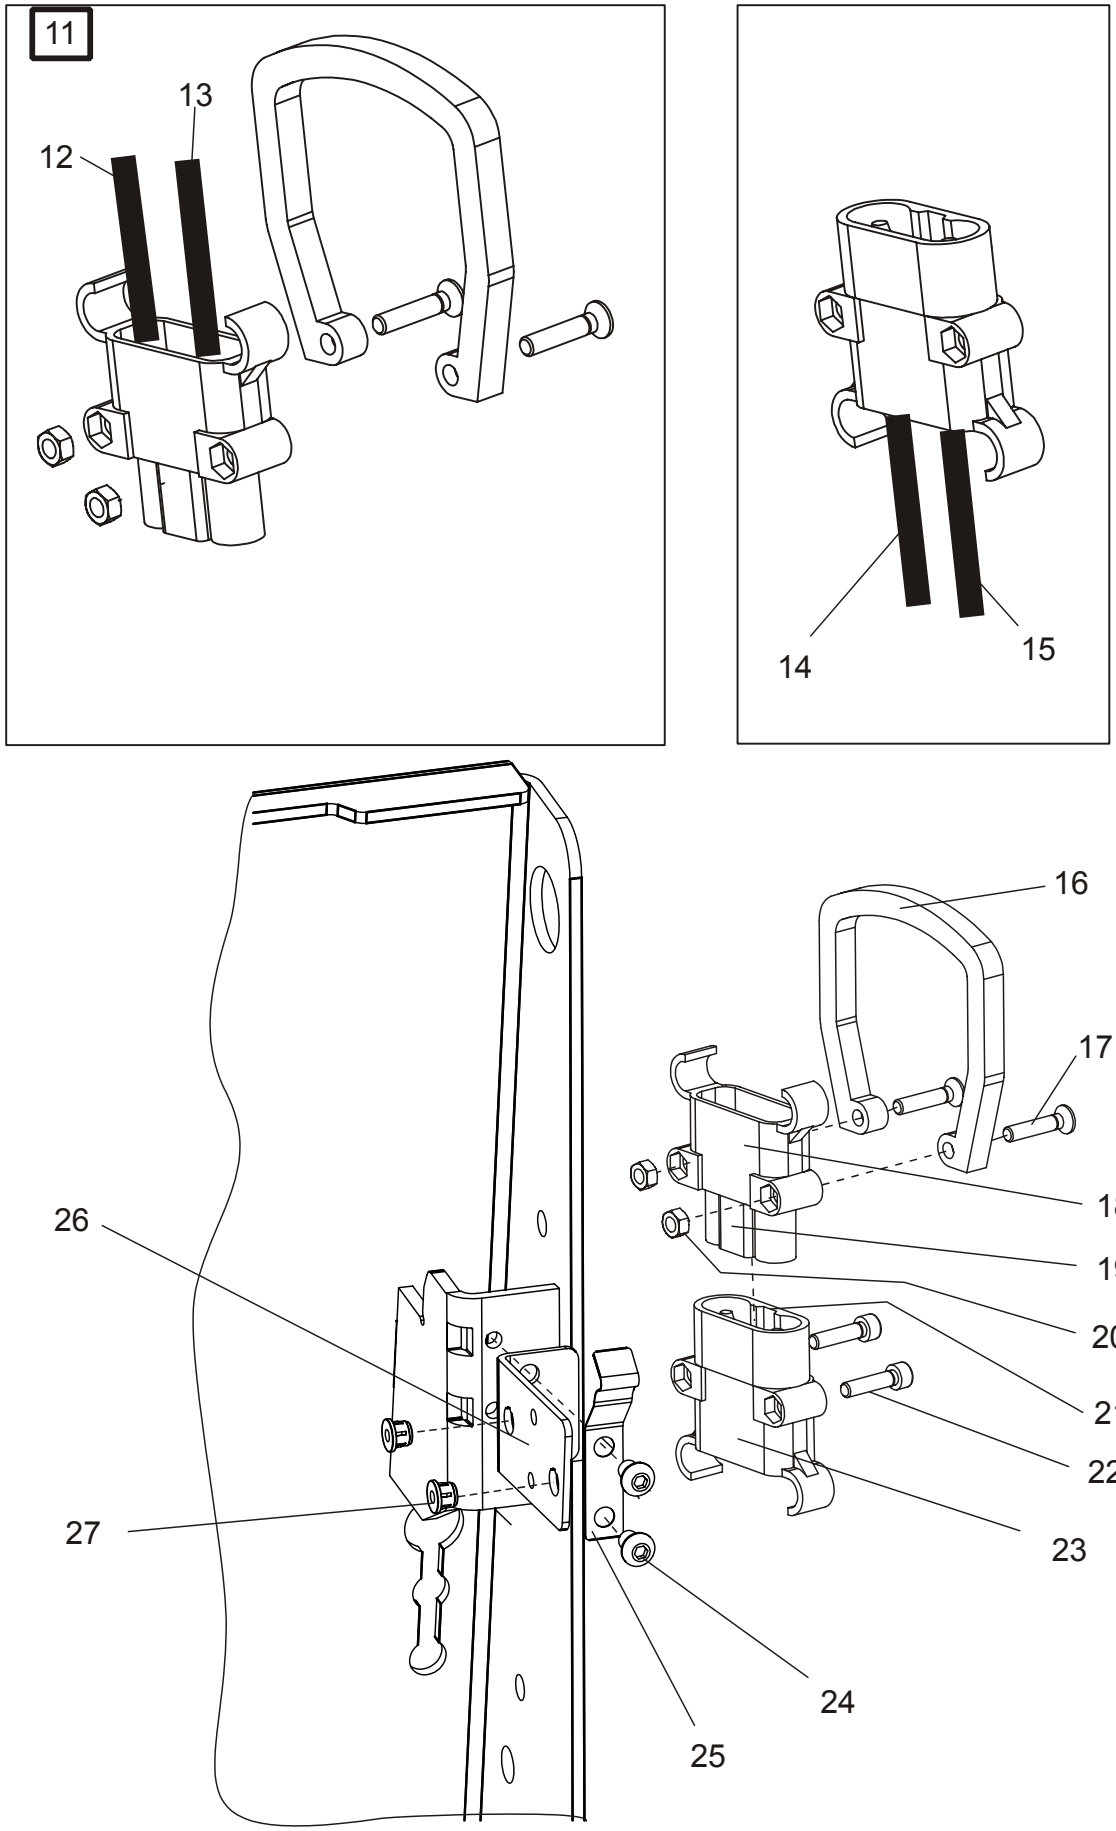

© TOYOTA

5190-00100 Battery cut out connector/contactor [2007-10-01]


Batterifrånskiljare, huvudkontaktor; Batterietrennung, Hauptkontaktor; Coupe-circuit de batterie, contacteur;

			679 7 PML 20/6 910327 - 679 7 PML 20/8 910327 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Battery connector with cable cpl. Batterihandske med kabel kpl.; Stromstecker mit Kabel Kpl; Bloc de connextion avec câble cpl.	1	172443	Battery Batteri; Batterie; Batterie
12	Cable(+) Kabel; Kabel; Câble	1	172425	
13	Cable(-) Kabel; Kabel; Câble	1	172426	
14	Cable(1) Kabel; Kabel; Câble	1	172427	
15	Cable(40) Kabel; Kabel; Câble	1	172428	
16	Handle Handtag; Handgriff; Poignée.	1	171686	
17	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	29985	
18	Connector Handske; Stecker; Bloc de connexion	1	171680	
19	Gender key Kodpinne; Code-Stift; Code-goupille	1	171703-002	
20	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	20433	
21	Gender key Kodpinne; Code-Stift; Code-goupille	1	171703-001	
22	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	20224	
23	Connector Handske; Stecker; Bloc de connexion	1	171681	
24	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	28970	
25	Clip nut Låsclips; Schlitzmutter; Tôle de ecrou	1	222778	
26	Bracket Fäste; Halterung; Support	1	225059	
27	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	172413	

© TOYOTA

5190-00148

P0034194

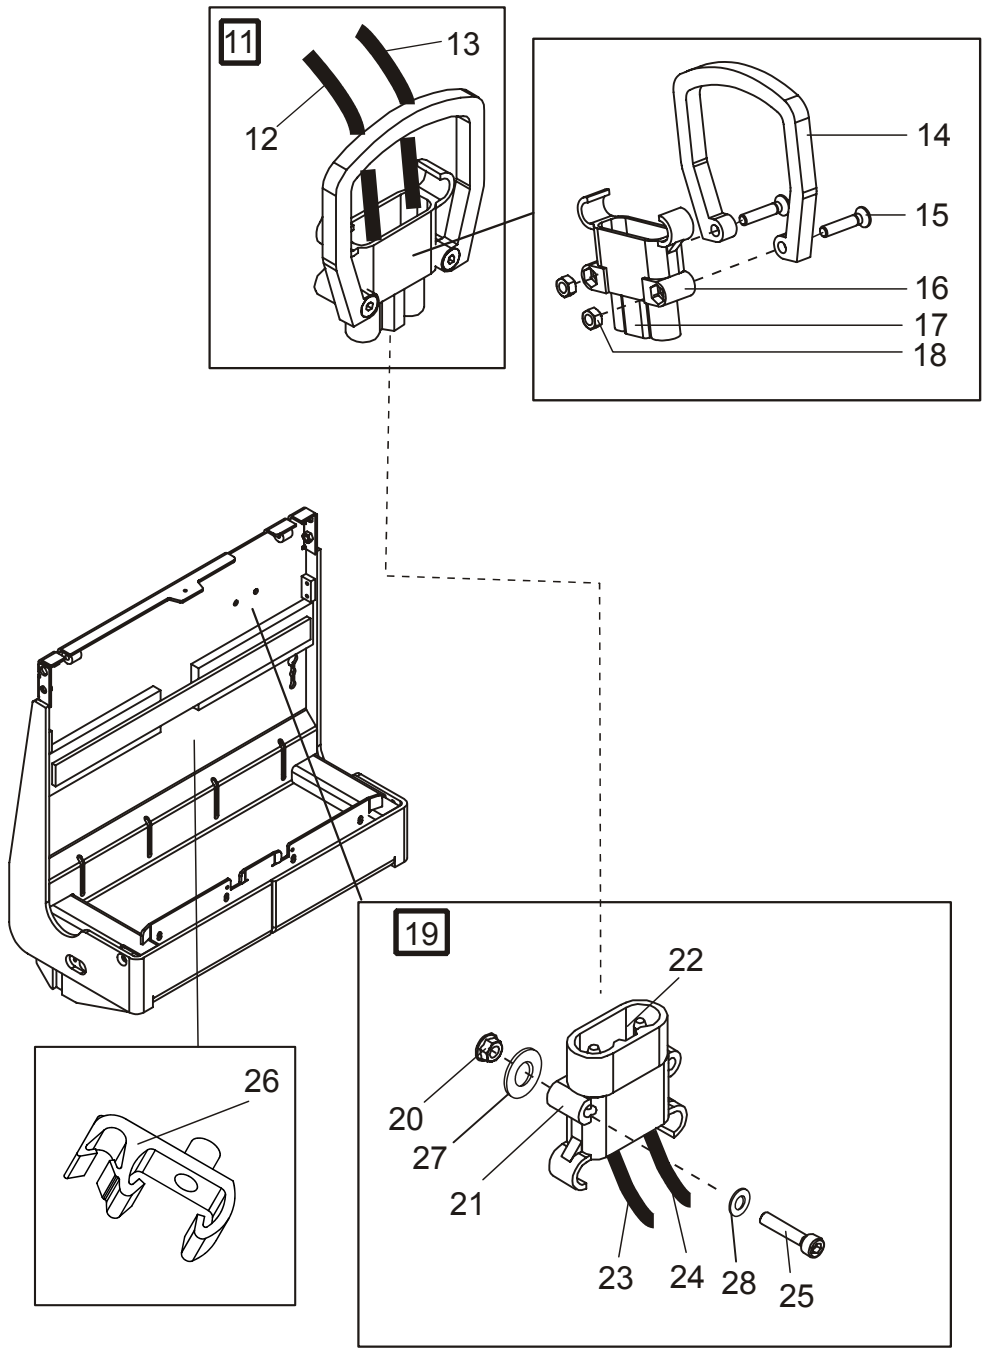

© TOYOTA


5190-00148 Battery cut out connector/contactor [2009-03-05]

Batterifrånskiljare, huvudkontaktor; Batterietrennung, Hauptkontaktor; Coupe-circuit de batterie, contacteur;

			679 7 PML 20/6 6079911 - 679 7 PML 20/8 6079911 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Battery connector with cable complete(Battery) Batterihandske med kabel komplett(Batteri); Stromstecker mit Kabel komplett(Batterie); Connection fiche avec câble complete(Batterie)	1	174744	Battery Batteri; Batterie; Batterie
12	Cable(+) Kabel; Kabel; Câble	1	172425	
13	Cable(-) Kabel; Kabel; Câble	1	172426	
14	Handle Handtag; Handgriff; Poignée.	1	171686	
15	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	29985	
16	Connector Handske; Stecker; Bloc de connexion	1	171680	
17	Gender key Kodpinne; Code-Stift; Code-goupille	1	171703-002	
18	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	20433	
19	Battery connector with cable complete Batterihandske med kabel komplett; Stromstecker mit Kabel komplett; Connection fiche avec câble complete	1	174743	
20	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	172413	
21	Connector Handske; Stecker; Bloc de connexion	1	171681	
22	Gender key Kodpinne; Code-Stift; Code-goupille	1	171703-001	
23	Cable(40) Kabel; Kabel; Câble	1	174742	
24	Cable(1) Kabel; Kabel; Câble	1	174741	
25	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	20750	
26	Clamp Klamma; Rohrschelle; Collier	3	138966	
27	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	2	20348	
28	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	2	20375	

© TOYOTA

5310-00060 **P0017055**

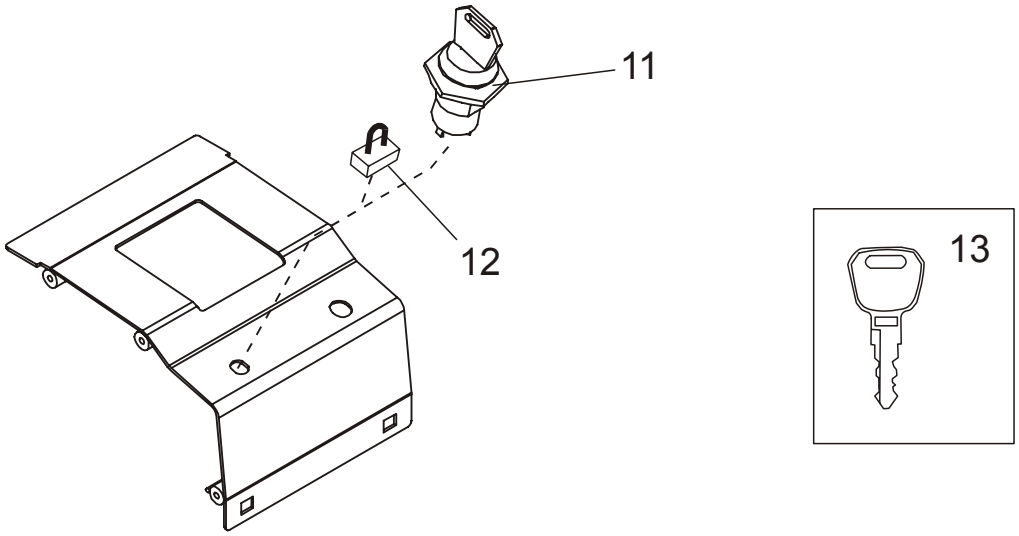


5310-00060 Start/stop switch [2007-10-01]

Start/stoppströmställare; Schalter Fahren/Anhalten; Interrupteur (coupe-circuit) démarrage/arrêt;

			679 7 PML 20/6 410997 - 679 7 PML 20/8 410997 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Ignition switch Startlås; Zündschloss; Contact-démarreur	1	171653	6 km/h
11	Ignition switch Startlås; Zündschloss; Contact-démarreur	1	171654	8 km / h
12	Clamp(Cable) Bygel(Kabel); Bügel(Seil); Bride(Câble)	1	176834	Option Tillval; Sonderausstattung; Option
13	Key Nyckel; Keil; Clé	1	175617-002	6 km/h
13	Key Nyckel; Keil; Clé	1	175617-003	8 km / h

© TOYOTA

5460-00040 **P0013153**

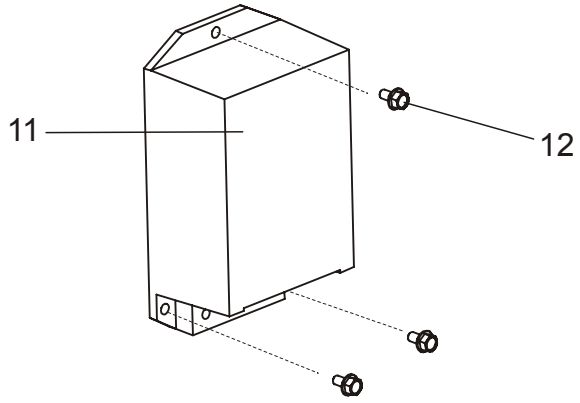

5460-00040 Transistor panel


[2007-10-01]


Transistorpanel; Transistorpanel; Panneau transistor;

			679 7 PML 20/6 410997 - 679 7 PML 20/8 410997 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Transistor controller Transistorregulator; Transistorregulator; Regulateur des transistors	1	169072-001	Replaced by new spare part Ersatt av ny reservdel; Ersetzen mit neue Ersatzteil; Remplacement, nouv pièce de rechange
11	Transistor controller Transistorregulator; Transistorregulator; Regulateur des transistors	1	169072-002	Replaced by new spare part Ersatt av ny reservdel; Ersetzen mit neue Ersatzteil; Remplacement, nouv pièce de rechange
11	Transistor controller Transistorregulator; Transistorregulator; Regulateur des transistors	1	169072-003	Replaced by new spare part Ersatt av ny reservdel; Ersetzen mit neue Ersatzteil; Remplacement, nouv pièce de rechange
11	Transistor controller Transistorregulator; Transistorregulator; Regulateur des transistors	1	169072-004	Replaced by new spare part Ersatt av ny reservdel; Ersetzen mit neue Ersatzteil; Remplacement, nouv pièce de rechange
11	Transistor controller Transistorregulator; Transistorregulator; Regulateur des transistors	1	169072-005	Replaced by new spare part Ersatt av ny reservdel; Ersetzen mit neue Ersatzteil; Remplacement, nouv pièce de rechange
11	Transistor controller Transistorregulator; Transistorregulator; Regulateur des transistors	1	169072-006	Replaced by new spare part Ersatt av ny reservdel; Ersetzen mit neue Ersatzteil; Remplacement, nouv pièce de rechange
11	Transistor controller Transistorregulator; Transistorregulator; Regulateur des transistors	1	169072-007	Replaced by new spare part Ersatt av ny reservdel; Ersetzen mit neue Ersatzteil; Remplacement, nouv pièce de rechange
11	Transistor controller Transistorregulator; Transistorregulator; Regulateur des transistors	1	169072-008	
12	Screw Skruv; Schraube; Vis	3	28858	

© TOYOTA

5590-00236 **P0024123**

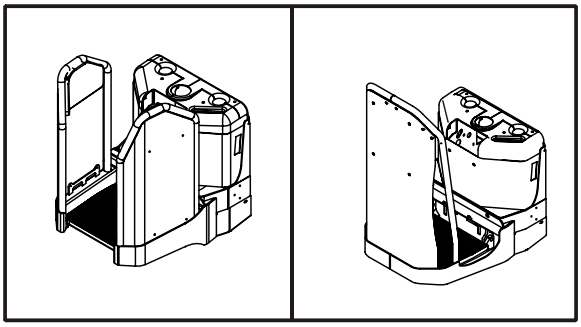

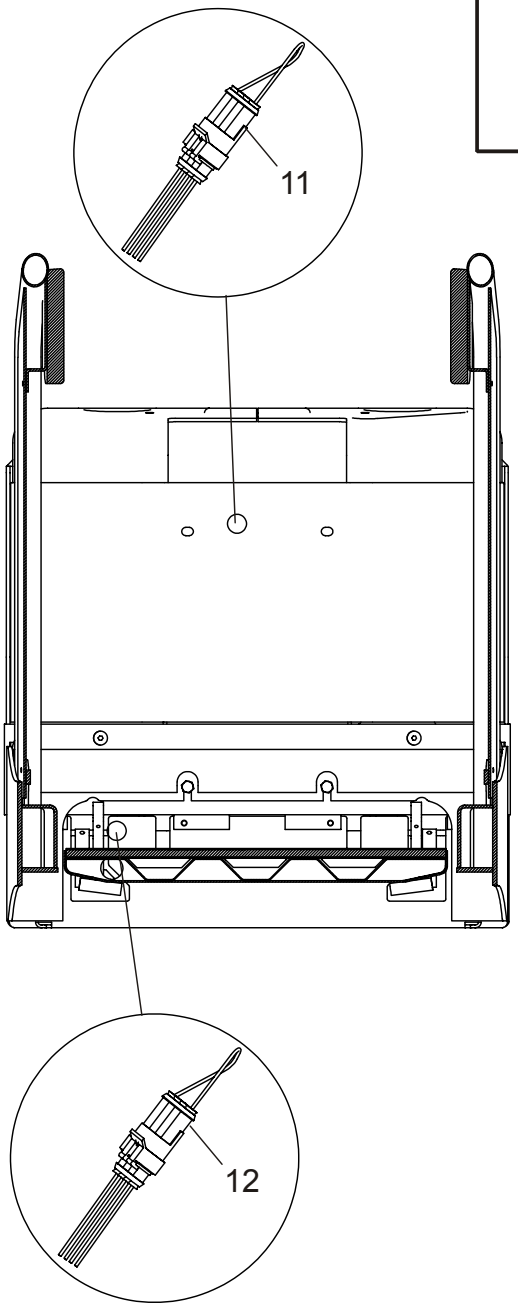

5590-00236 Work function harnesses/fuse [2007-10-01]

Arbetsfunktionskablage/-säkring; Steuerstromverkabelung/-sicherung; Câblage/fusible fonction de travail;


Option; Tillval; Sonderausstattung; Option			679 7 PML 20/8 910327 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Wiring harness Kablage; Kabelsatz; Câblage	1	219673	
12	Wiring harness Kablage; Kabelsatz; Câblage	1	219673	

© TOYOTA

© TOYOTA

5590-00241

P0024301

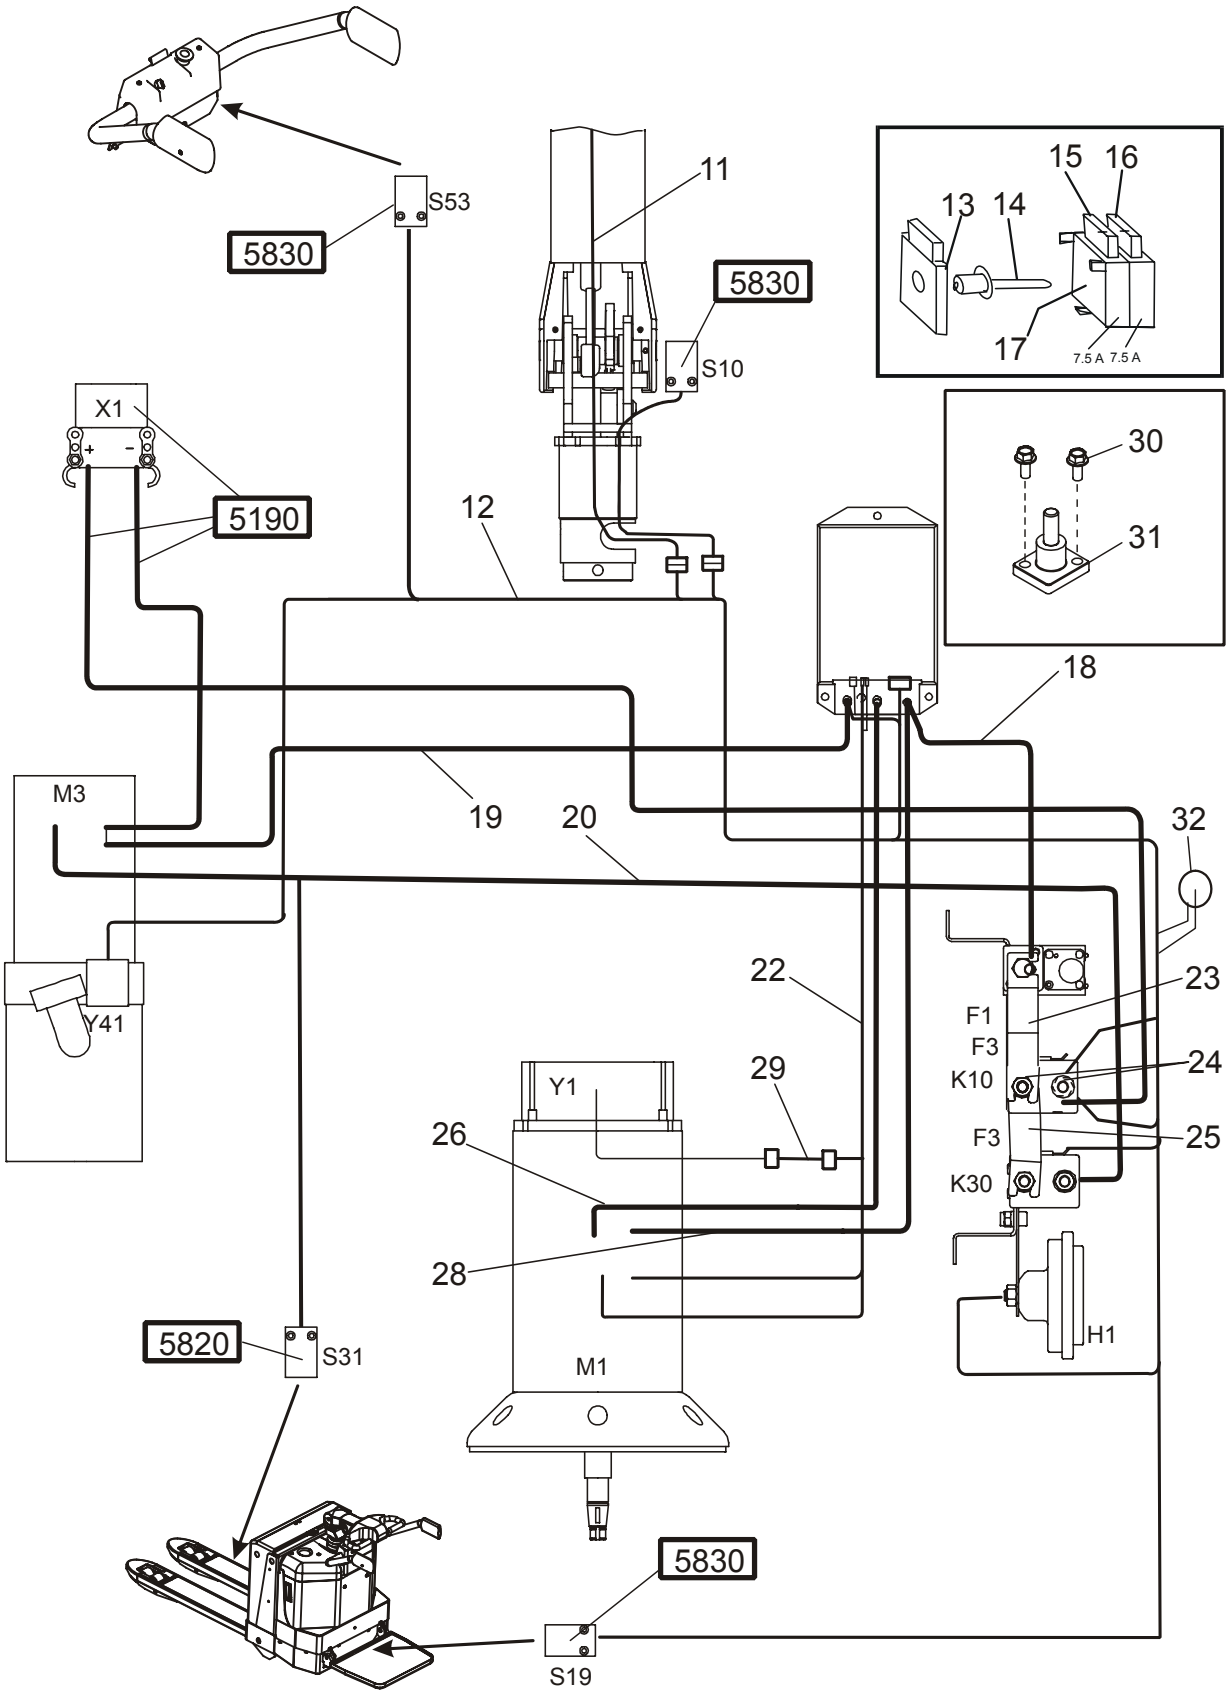

© TOYOTA


5590-00241 Work function harnesses/fuse [2007-10-01]

Arbetsfunktionskablage/-säkring; Steuerstromverkabelung/-sicherung; Câblage/fusible fonction de travail;

			679 7 PML 20/6 910327 - 679 7 PML 20/8 910327 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Wiring harness Kablage; Kabelsatz; Câblage	1	169083	
12	Wiring harness(Main) Kablage(Huvud); Kabelsatz(Haubt); Câblage(Principal)	1	221396	
13	Bracket Fäste; Halterung; Support	1	135422	
14	Rivet Nit; Niet; Rivet	1	28959	
15	Fuse(7,5A) Säkring; Sicherung; Fusible	1	122308-075	
16	Fuse(7,5A) Säkring; Sicherung; Fusible	1	122308-075	
17	Fuse holder Säkringshållare; Sicherungshalter; Porte-fusibles	1	135421	
18	Cable(3) Kabel; Kabel; Câble	1	172441	
19	Cable Kabel; Kabel; Câble	1	172424	
20	Cable(10) Kabel; Kabel; Câble	1	172429	
22	Wiring harness Kablage; Kabelsatz; Câblage	1	218336	
23	Fuse(130 A) Säkring; Sicherung; Fusible	1	218622-130	
24	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	5	20016	
25	Fuse(130 A) Säkring; Sicherung; Fusible	1	218622-130	
26	Cable Kabel; Kabel; Câble	1	175312	
28	Cable Kabel; Kabel; Câble	1	175313	
29	Wiring harness Kablage; Kabelsatz; Câblage	1	201565	Option Tillval; Sonderausstattung; Option
30	Screw Skruv; Schraube; Vis	6	27500	
31	Terminal board Kopplingsplint; Schaltplint; Tableau de connections	3	173261	
32	Resistance(PTC) Motstånd; Widerstand; Résistance	1	169142-005	

© TOYOTA

5610-00032 **P0029409**

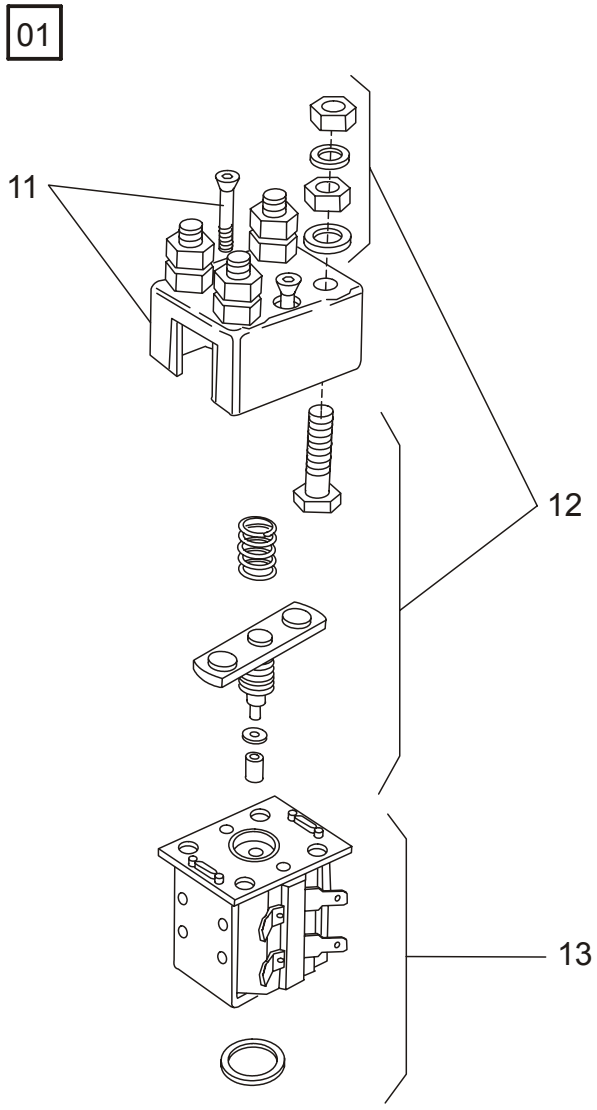

5610-00032 Pump contactor


[2008-11-04]

Pumpkontaktor; Pumpenmotorkontaktor; Contacteur (moteur) de pompe;

			679 7 PML 20/6 6004316 - 679 7 PML 20/8 6004316 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
01	Contactor compl. Kontaktor kompl.; Kontaktor kompl.; Contacteur compl.	1	230888	
11	Housing(Kit) Kåpa(Sats); Haus(satz); Chape(Jeux)	1	250710	
12	Contact set(Kit) Kontaktsats(Sats); Kontaktsatz(satz); Jeux de contact(Jeux)	1	250711	
13	Magnetic coil(Kit) Magnetspole(Sats); Magnetspule(satz); Bobine électrique(Jeux)	1	250712	

© TOYOTA

5830-00148 **P0022182**

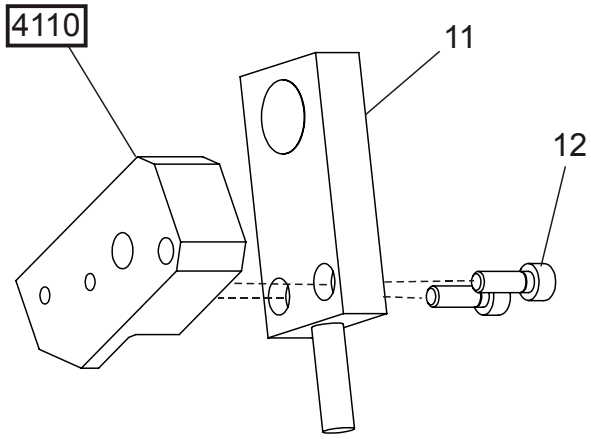

5830-00148 Safety probes/sensors


[2007-10-01]

Säkerhets-givare/-sensor; Sicherheitsgeber/-sensor; Capteurs de sécurité;

			679 7 PML 20/6 723981 - 679 7 PML 20/8 723981 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Sensing device Induktivgivare; Fühler; Emetteur	1	212481-050	
12	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	20725	

© TOYOTA

5830-00170 **P0024300**

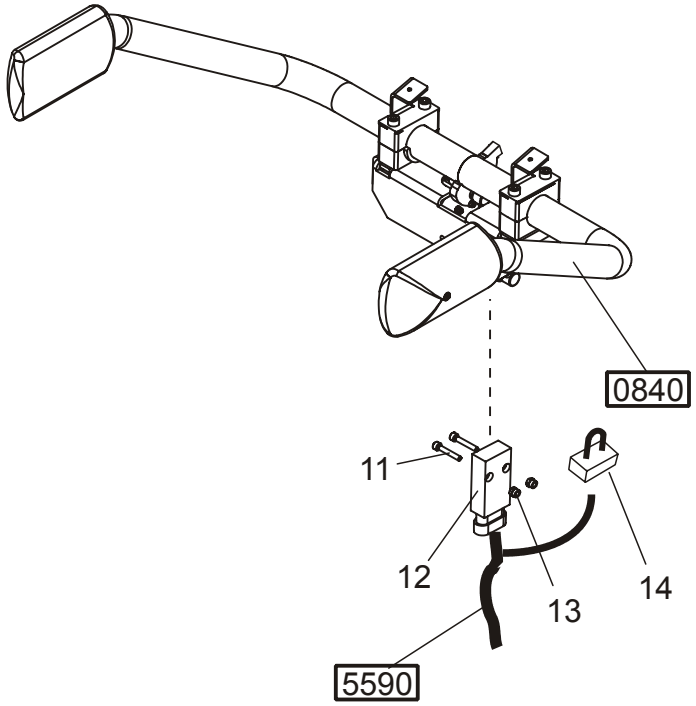

5830-00170 Safety probes/sensors

[2007-10-01]

Säkerhets-givare/-sensor; Sicherheitsgeber/-sensor; Capteurs de sécurité;


8 km / h			679 7 PML 20/8 910327 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	177005	
12	Sensing device Induktivgivare; Fühler; Emetteur	1	212481-015	
13	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	25699	
14	Wiring harness Kablage; Kabelsatz; Câblage	1	219673	

© TOYOTA

© TOYOTA

5830-00171

P0024309

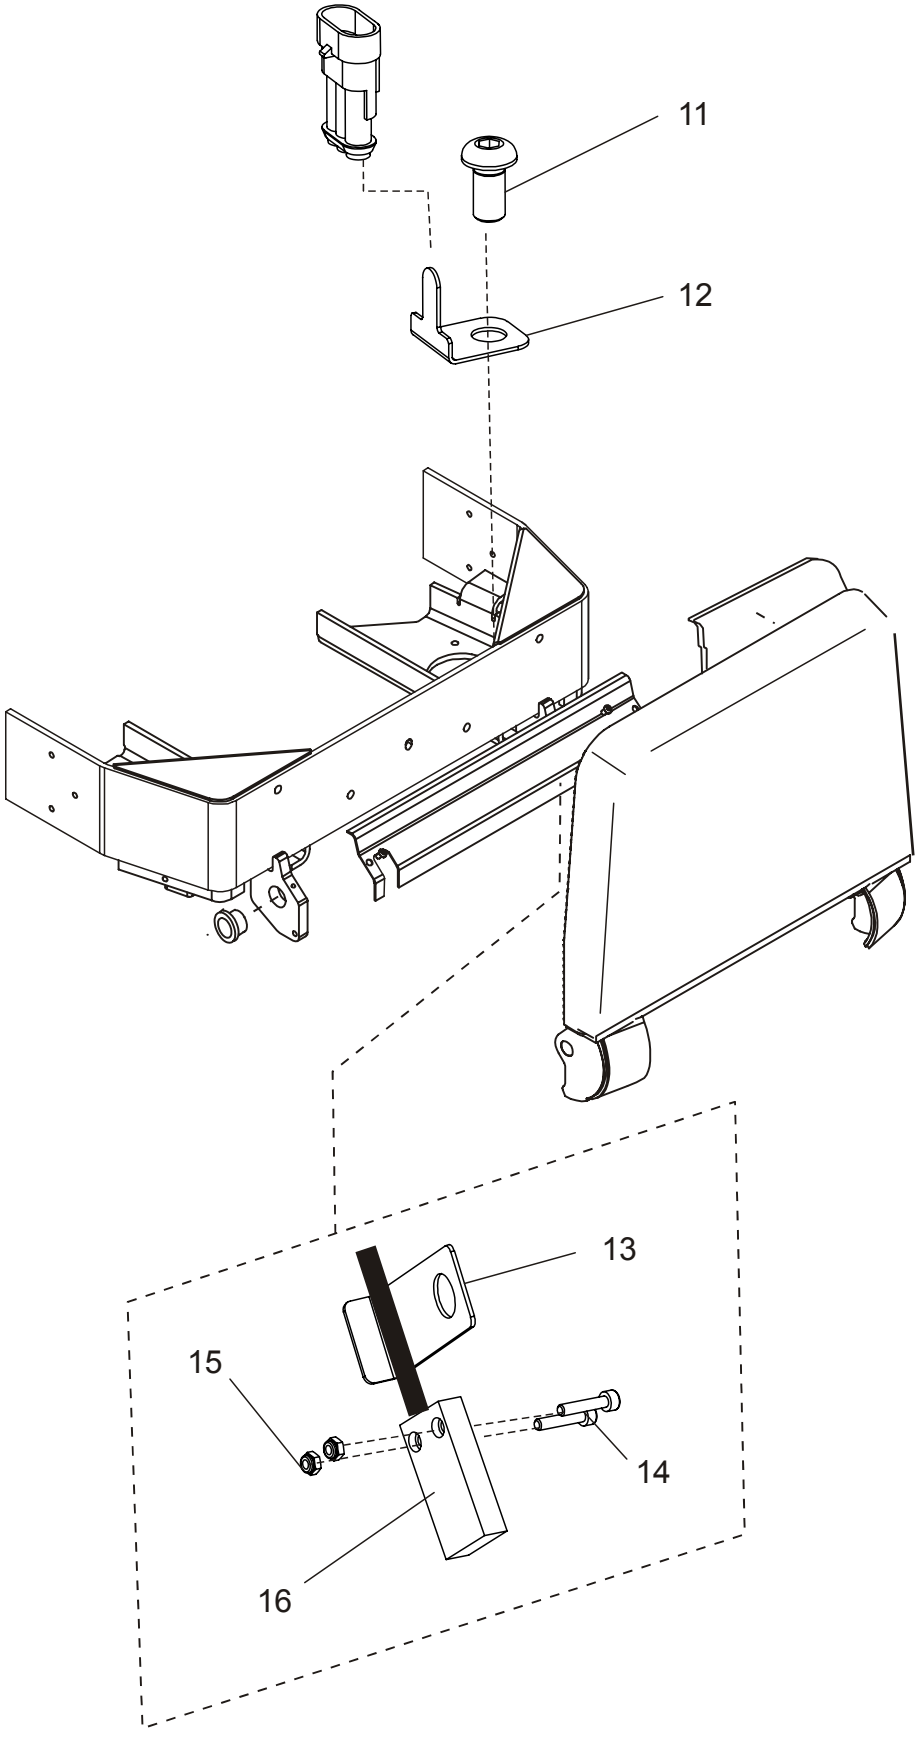

© TOYOTA

5830-00171 Safety probes/sensors


[2007-10-01]

Säkerhets-givare/-sensor; Sicherheitsgeber/-sensor; Capteurs de sécurité;

			679 7 PML 20/8 910327 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Screw Skruv; Schraube; Vis	1	219524	
12	Bracket Fäste; Halterung; Support	1	225900	
13	Bracket Fäste; Halterung; Support	1	226267	
14	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	177005	
15	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	25699	
16	Sensing device Induktivgivare; Fühler; Emetteur	1	212481-015	

© TOYOTA

5830-00172 **P0024310**

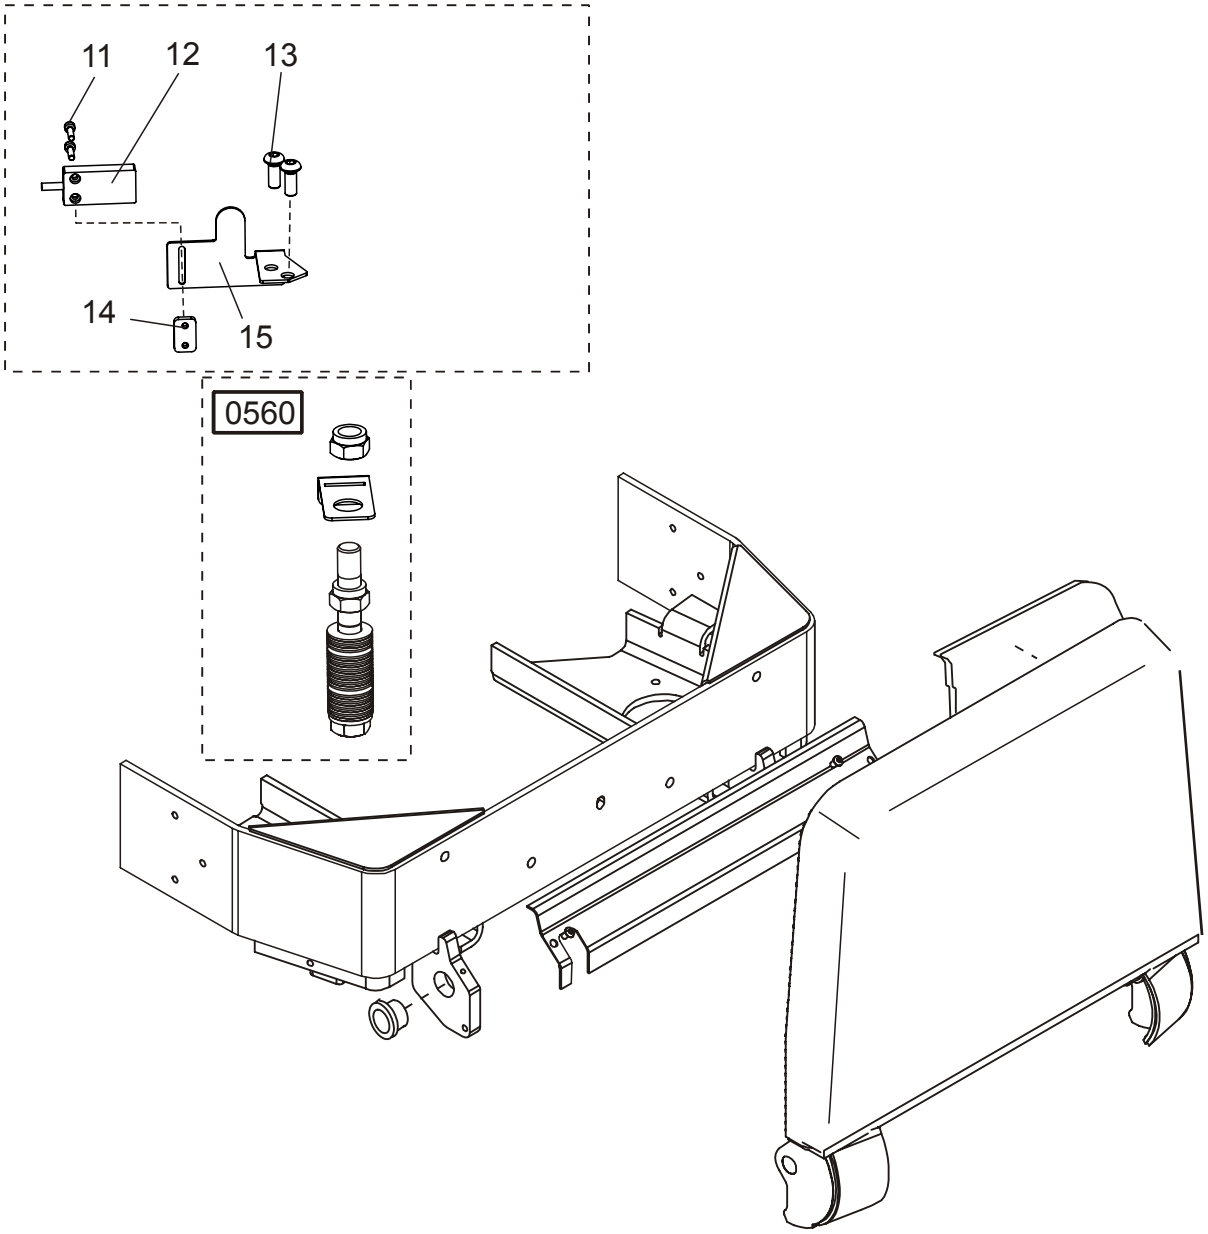

5830-00172 Safety probes/sensors


[2007-10-01]

Säkerhets-givare/-sensor; Sicherheitsgeber/-sensor; Capteurs de sécurité;

Option; Tillval; Sonderausstattung; Option			679 7 PML 20/8 910327 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	225153	
12	Sensing device(Complete) Induktivgivare(Komplett); Fühler(Komplett); Emetteur(Complet)	1	212480-015	
13	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	219058	
14	Nut plate Mutterplåt; Mutterplatte; Plaque de ecrou	1	224085	
15	Plate Plåt; Platte; Plaque	1	224190	

© TOYOTA

5830-00229 **P0034554**

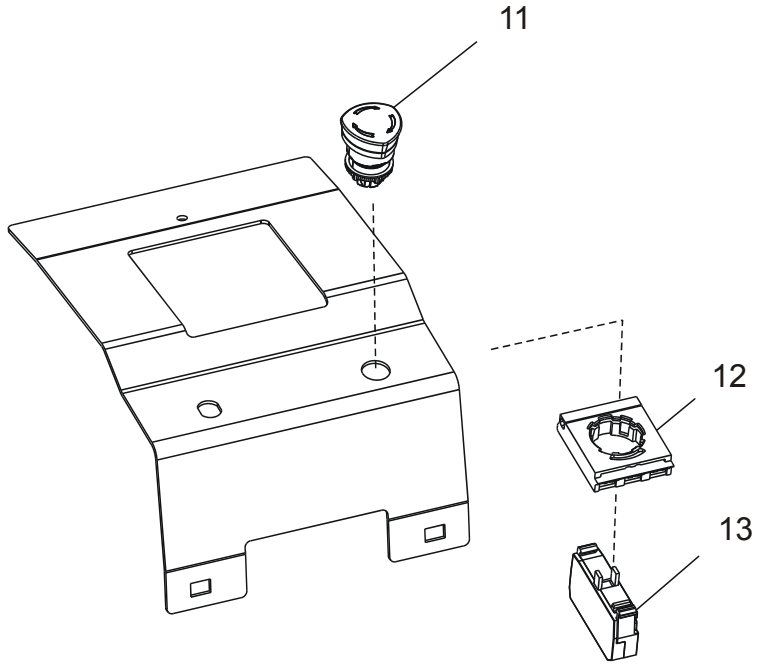

5830-00229 Safety probes/sensors

[2009-04-30]

Säkerhets-givare/-sensor; Sicherheitsgeber/-sensor; Capteurs de sécurité;


			679 7 PML 20/6 679 7 PML 20/8	6084105 - 6084105 -
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Push-button Tryckknapp; Druckknopf; Bouton	1	232305	
12	Support Hållare; Stossfänger; Absorber des chocs	1	238957	
13	Contact device Kontaktblock; Kontakteinheit; Unite de contact	1	264121	

© TOYOTA

6100-00286 P0031778

01

02

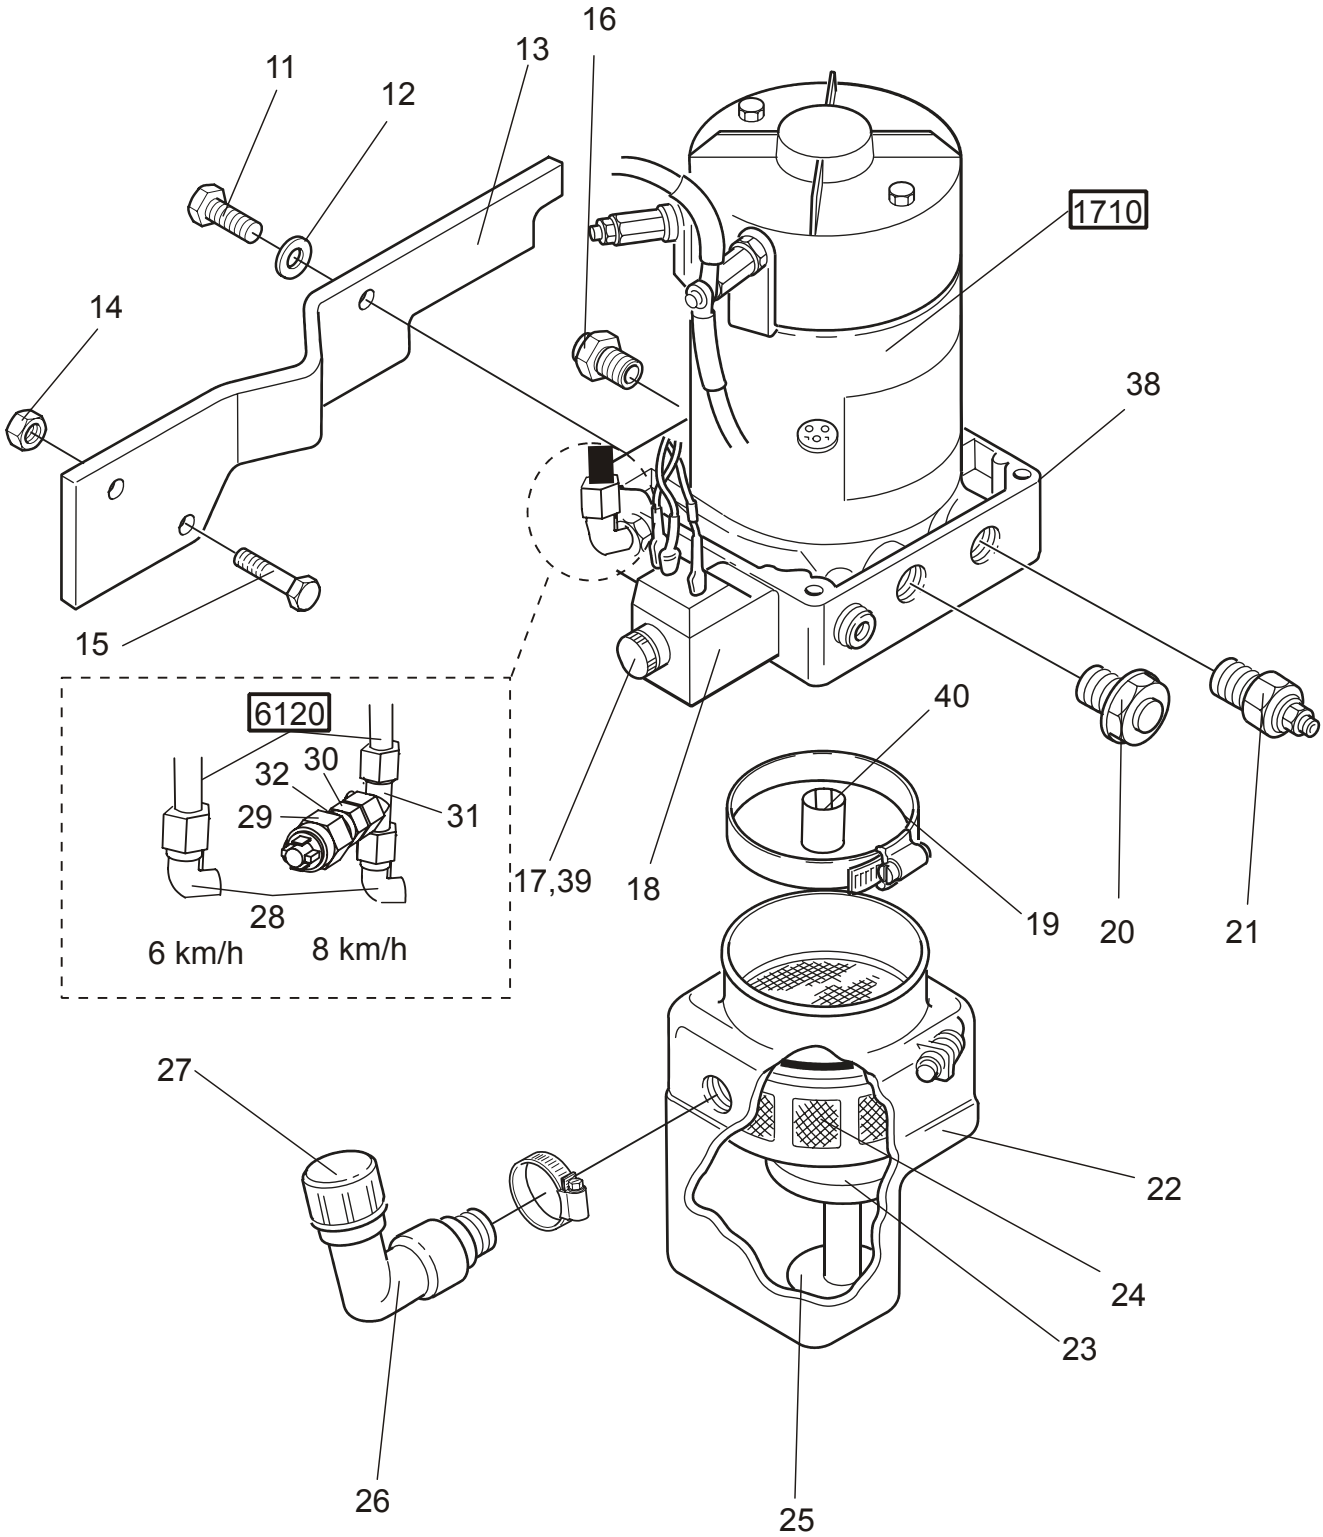

© TOYOTA

6100-00286 Hydraulic unit


[2009-03-24]

Hydraulaggregat; Hydraulikaggregat; Unité hydraulique;

			679 7 PML 20/6 6044549 - 679 7 PML 20/8 6044549 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
01	Pump unit compl. Pumpenhet kompl.; Pumpeinheit kompl.; Unite de pompe compl.	1	260113	
02	Packing set Packningssats; Packungssatz; Jeux d´ étanchéite.	1	256286	
11	Screw Skruv; Schraube; Vis	3	20460	
12	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	3	21275	
13	Bracket Fäste; Halterung; Support	1	164101	
14	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	20130	
15	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	28308	
16	Non return valve Backventil; Rückschlagklappe; Clapet de retenue	1	143374	
17	Valve(Magnet) Ventil(Magnet); Ventil(Magnet); Soupape(Magnétique)	1	252793	
18	Coil Spole; Spule; Bobine	1	203098	
19	Clamp Klamma; Rohrschelle; Collier	1	143381	
20	Valve Ventil; Ventil; Soupape	1	149572-009	
21	Pressure reducing valve Tryckbegränsningsventil; Druckreduzierventil; Soupape de réglage de pression	1	260114	
22	Tank Tank; Behälter; Reservoir	1	166075	
23	Pump Pump; Pump; Pumpe	1	260115	
24	Filter Filter; Filter; Filtre	1	238479	
25	Filter Filter; Filter; Filtre	1	238502	
26	Filler tube(Complete) Påfyllningsrör(Komplett); Füllstutzen(Komplett); Tuyau de remplissage(Complet)	1	167327	
27	Cover Lock; Deckel; Couvercle	1	143380	
28	Connection Koppling; Kupplung; Raccord	1	28785	
29	Pressure transducer Tryckgivare; Druckgeber; Capteur de pression	1	7505302	8 km / h
30	Connection Koppling; Kupplung; Raccord	1	176492	8 km / h
31	Connection Koppling; Kupplung; Raccord	1	28944	8 km / h
32	Sealing Tätning; Dichtung; Joint	1	23062	8 km / h
38	House. Hus; Haus.; Carter	1	238480	
39	Packing set Packningssats; Packungssatz; Jeux d´ étanchéite.	1	256285	
40	Connector unit(Kit) Kopplingsstycke(Sats); Kupplungsstück(satz); Raccordement(Jeux)	1	177643	

© TOYOTA

6120-00194 P0016859

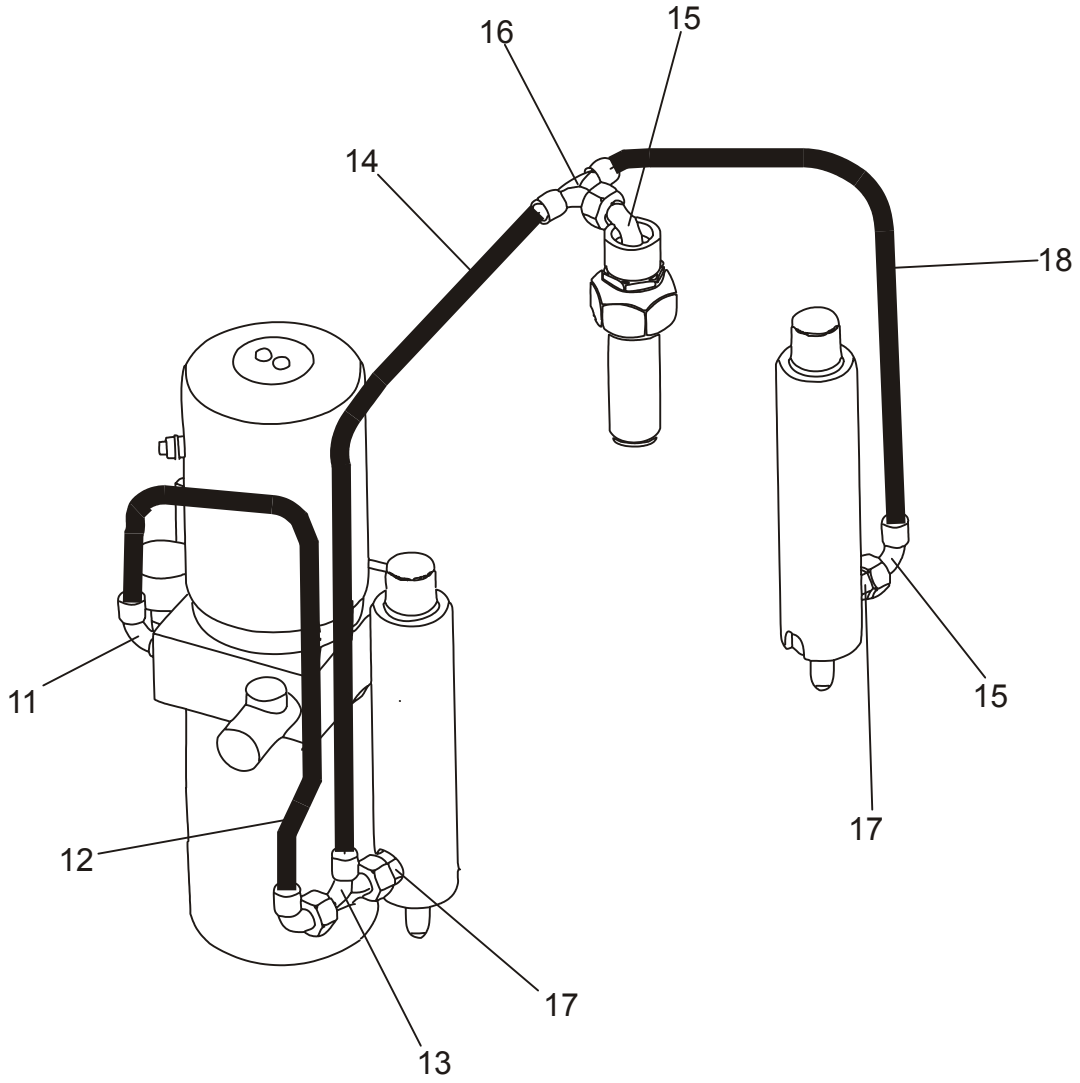

6120-00194 Hydraulic tank lines [2007-10-01]

Tankhydraulledningar; Hydrauliktankleitungen; Tuyaux réservoir hydraulique;


			679 7 PML 20/6 561306 - 679 7 PML 20/8 561306 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Connection Koppling; Kupplung; Raccord	1	28785	
12	Hose Slang; Schlauch; Tuyau flexible	1	203669	
13	Connection Koppling; Kupplung; Raccord	1	28944	
14	Hose Slang; Schlauch; Tuyau flexible	1	156713	
15	Connection Koppling; Kupplung; Raccord	2	28946	
16	Connection Koppling; Kupplung; Raccord	1	160535	
17	Connection Koppling; Kupplung; Raccord	2	28780	
18	Hose Slang; Schlauch; Tuyau flexible	1	171556	

© TOYOTA

© TOYOTA

6610-00221

P0027243

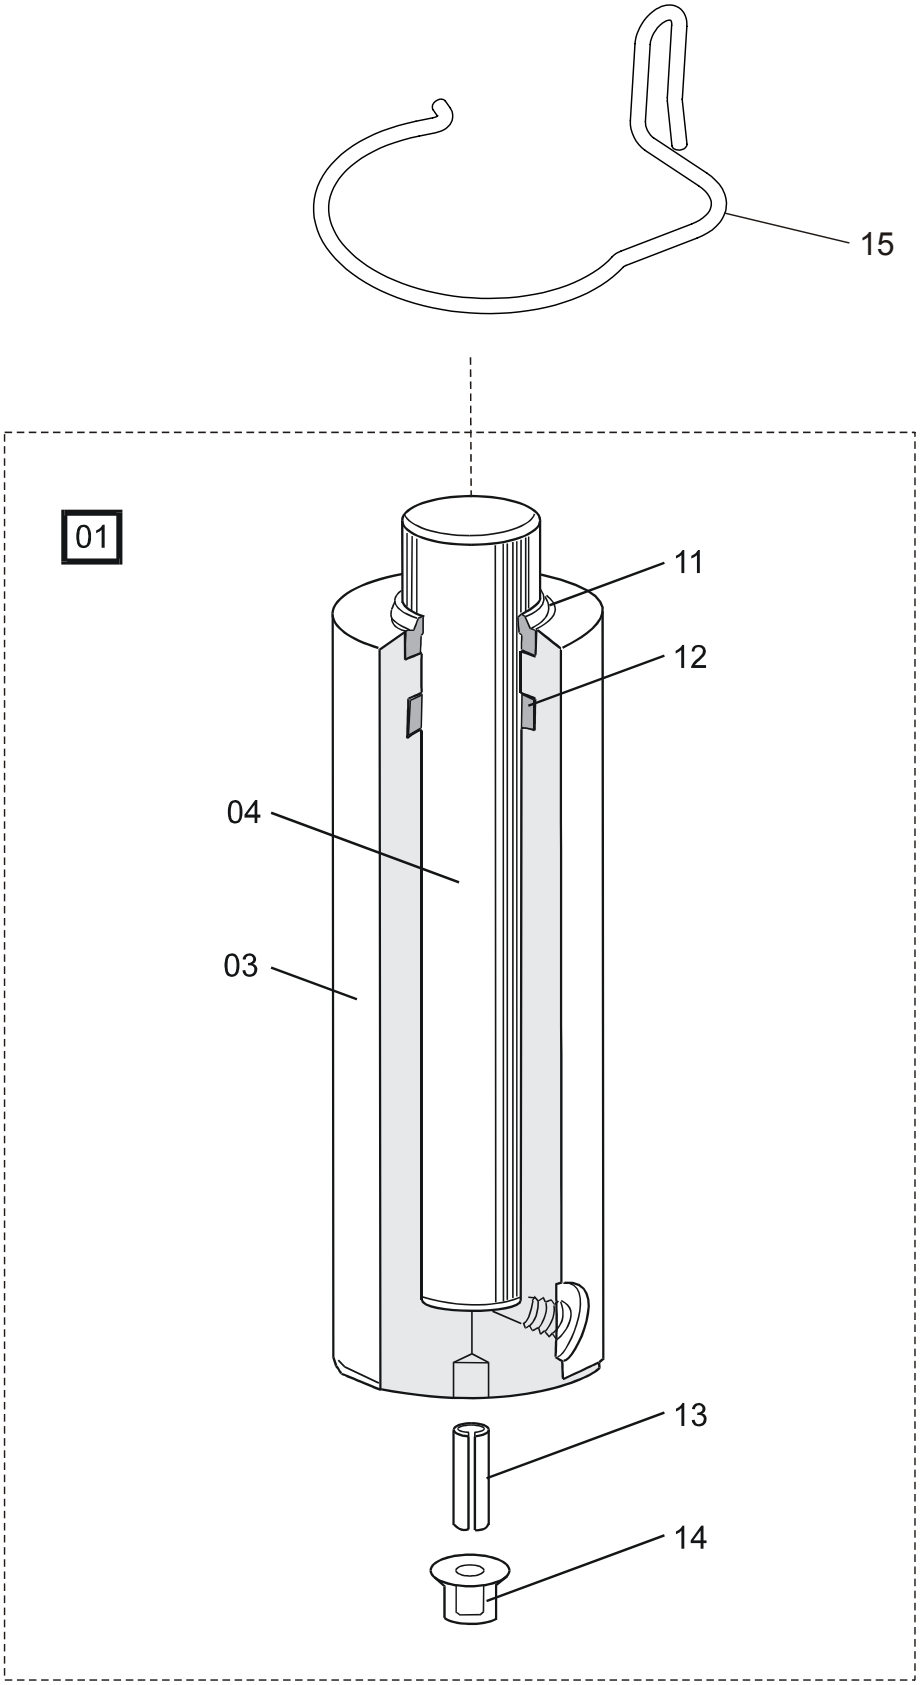

© TOYOTA

6610-00221 Main lift cylinders

[2007-10-01]


Huvudlyftcylindrar; Haupthubzylinder; Vérin de levage principal;

			679 7 PML 20/6 955773 - 679 7 PML 20/8 955773 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
01	Cylinder compl. Cylinder kompl.; Zylinder kompl.; Verin compl.	2	153613	Replaced by new spare part Ersatt av ny reservdel; Ersetzen mit neue Ersatzteil; Remplacement, nouv pièce de rechange
01	Cylinder compl. Cylinder kompl.; Zylinder kompl.; Verin compl.	2	243168	
03	Cylinder pipe Cylinderrör; Zylinderrohr; Tube de cylindre	2	153614	Replaced by new spare part Ersatt av ny reservdel; Ersetzen mit neue Ersatzteil; Remplacement, nouv pièce de rechange
03	Cylinder compl. Cylinder kompl.; Zylinder kompl.; Verin compl.	2	243168	
04	Piston Kolv; Kolben; Piston	2	153615	Replaced by new spare part Ersatt av ny reservdel; Ersetzen mit neue Ersatzteil; Remplacement, nouv pièce de rechange
04	Cylinder compl. Cylinder kompl.; Zylinder kompl.; Verin compl.	2	243168	
11	Scraper Avskrapare; Abkratzer; Segment racleur	2	21114	
12	U-ring Spårringsmanchett; Schliesringsmanchette; Joint en U	2	27698	
13	Locking pin Spännstift; Spannstift; Goupille	2	28923	
14	Guide Styrning; Steuerung; Guidage	2	134478	
15	Spring Fjäder; Feder; Ressort	2	223908	

© TOYOTA

6680-00034

P0018043

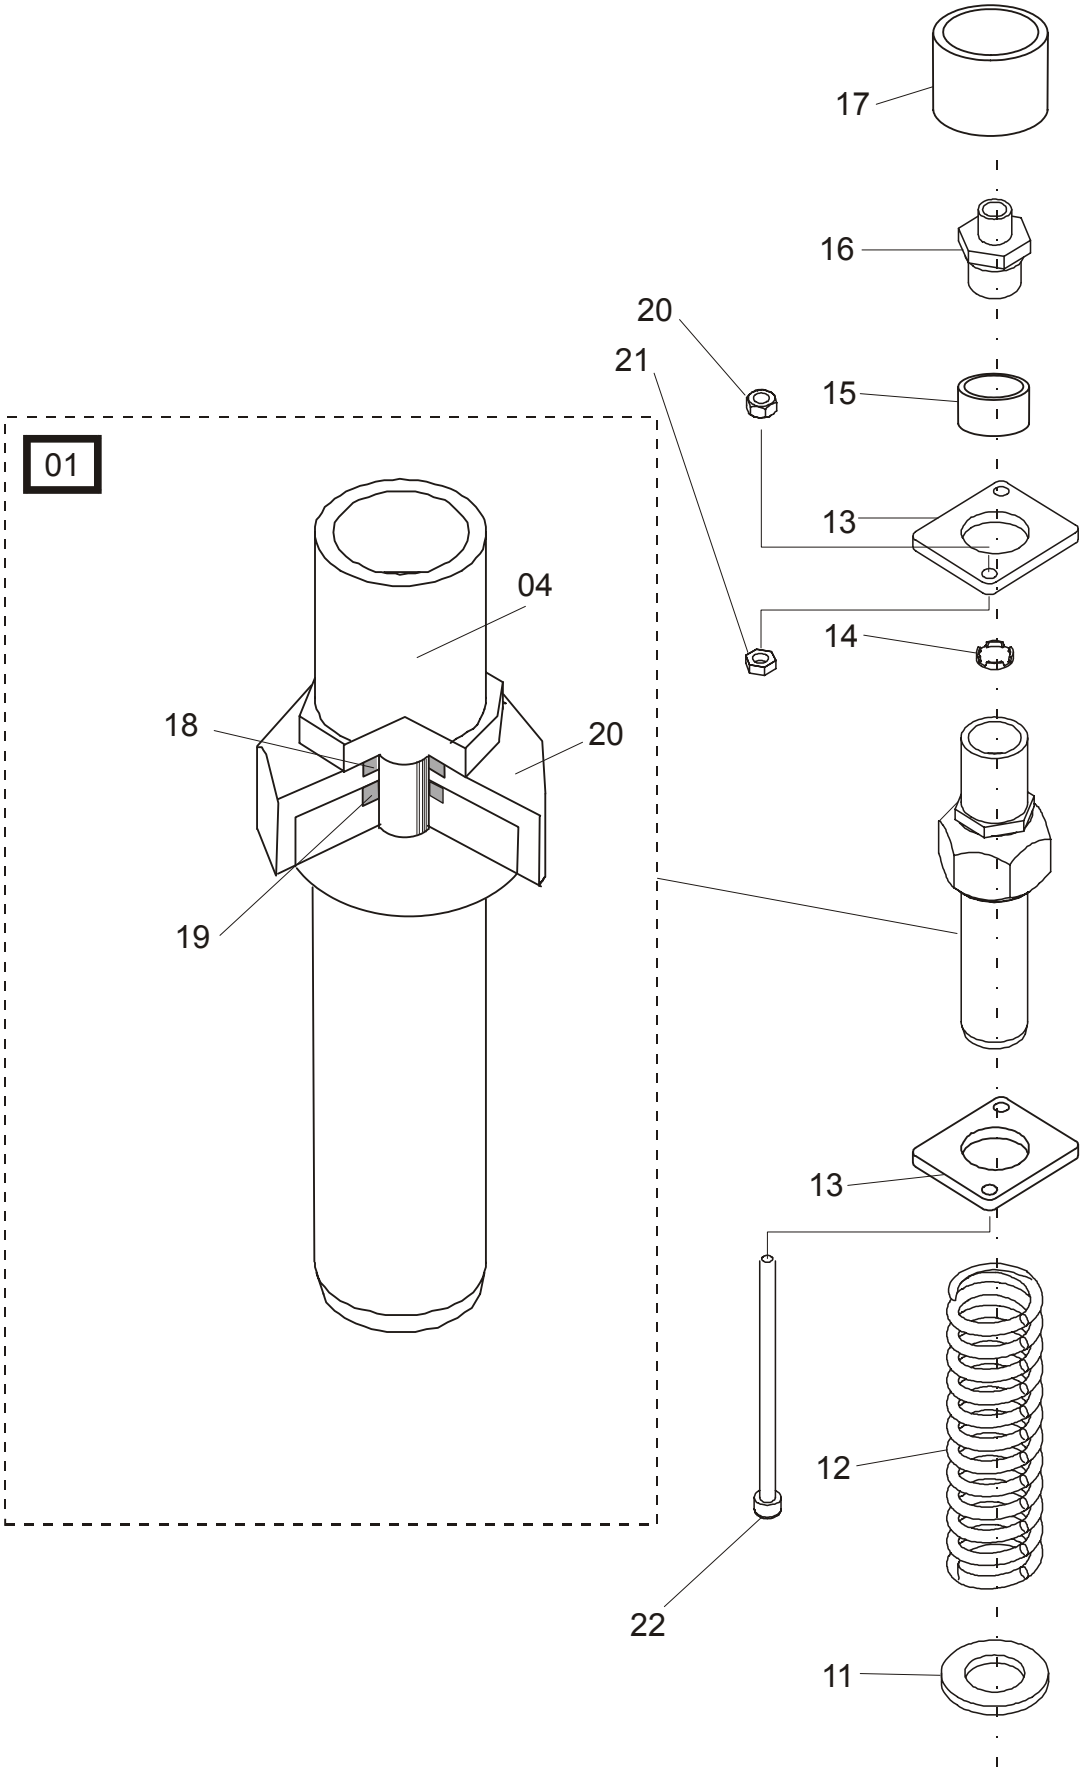

© TOYOTA

6680-00034 Powertrak cylinder


[2007-10-01]

Powertrak cylinder; Powertrak Zylinder; Vérin TGP (Traction Grande Puissance);

			679 7 PML 20/6 574415 - 679 7 PML 20/8 574415 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
01	Cylinder compl. Cylinder kompl.; Zylinder kompl.; Verin compl.	1	153607	
04	Piston Kolv; Kolben; Piston	1	156724	
11	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	1	23604	
12	Spring Fjäder; Feder; Ressort	1	180176	
13	Plate Plåt; Platte; Plaque	2	153612	
14	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	1	27699	
15	Distance piece Distans; Distanz; Distance	1	153611	
16	Connection Koppling; Kupplung; Raccord	1	28971	
17	Distance piece Distans; Distanz; Distance	1	153618	
18	Scraper Avskrapare; Abkratzer; Segment racleur	1	29994	
19	U-ring Spårringsmanchett; Schliesringsmanchette; Joint en U	1	29993	
20	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	20433	
21	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	20249	
22	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	29992	

© TOYOTA

9380-00004 P0017729

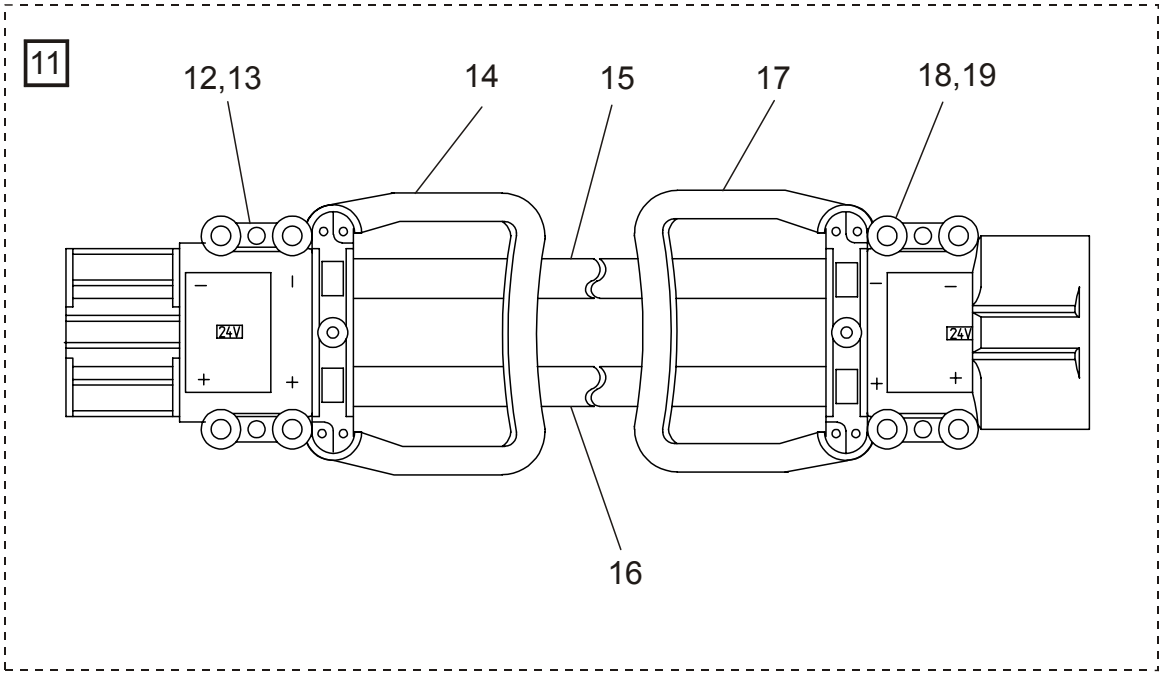

9380-00004 Charger attachment

[2007-10-01]


Laddartillsats; Zusatzladegerät; Chargeur suplémentaire;

Battery Change Cable; Batteribyteskabel; Kabel fur Batteriewechsel; Cable de remplacement de batterie			679 7 PML 20/6 570989 - 679 7 PML 20/8 570989 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Wiring harness complete Kablage komplett; Kabelsatz Komplett; Câblage complet	1	177064	
12	Connector Handske; Stecker; Bloc de connexion	1	171680	
13	Gender key Kodpinne; Code-Stift; Code-goupille	1	171703-001	
14	Handle Handtag; Handgriff; Poignée.	1	171686	
15	Cable(-) Kabel; Kabel; Câble	1	177066	
16	Cable(+) Kabel; Kabel; Câble	1	177065	
17	Handle Handtag; Handgriff; Poignée.	1	171686	
18	Connector Handske; Stecker; Bloc de connexion	1	171681	
19	Gender key Kodpinne; Code-Stift; Code-goupille	1	171703-001	

© TOYOTA

9380-00005

P0017731

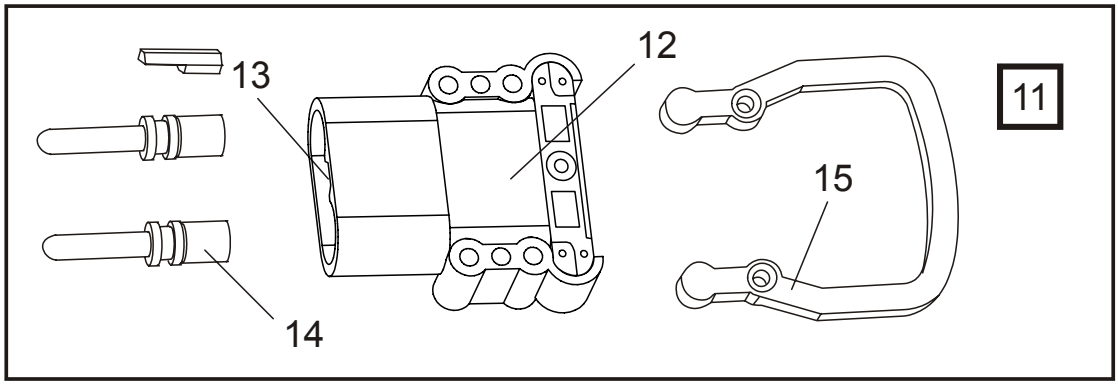

9380-00005 Charger attachment


[2008-11-27]

Laddartillsats; Zusatzladegerät; Chargeur suplémentaire;

			679 7 PML 20/6 570989 - 679 7 PML 20/8 570989 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Connector(Kit) Handske(Sats); Stecker(satz); Bloc de connexion(Jeux)	1	179679	
12	Connector Handske; Stecker; Bloc de connexion	1	171681	
13	Gender key Kodpinne; Code-Stift; Code-goupille	1	171703-002	
14	Contact pin Kontaktstift; Kontaktstift; Fiche de contact	2	171689-001	
15	Handle Handtag; Handgriff; Poignée.	1	171686	

9380-00011

P0020457

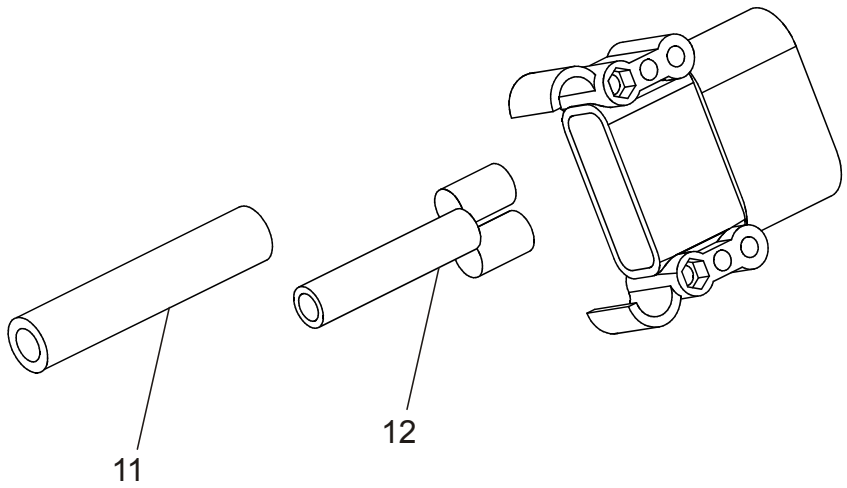

9380-00011 Charger attachment


[2007-10-01]

Laddartillsats; Zusatzladegerät; Chargeur suplémentaire;

Acid circulation; Syra cirkulation; Säurezirkulation; Acide de circulation			679 7 PML 20/6 704423 - 679 7 PML 20/8 704423 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Hose(Meter) Slang(Meter); Schlauch(Meter); Tuyau flexible(Metre)	1	166144	
12	Adapter Adapter; Adapter; Bague d`ajustage	1	174451-001	Air Luft; Luft; Air

© TOYOTA

9400-00249 **P0028561**

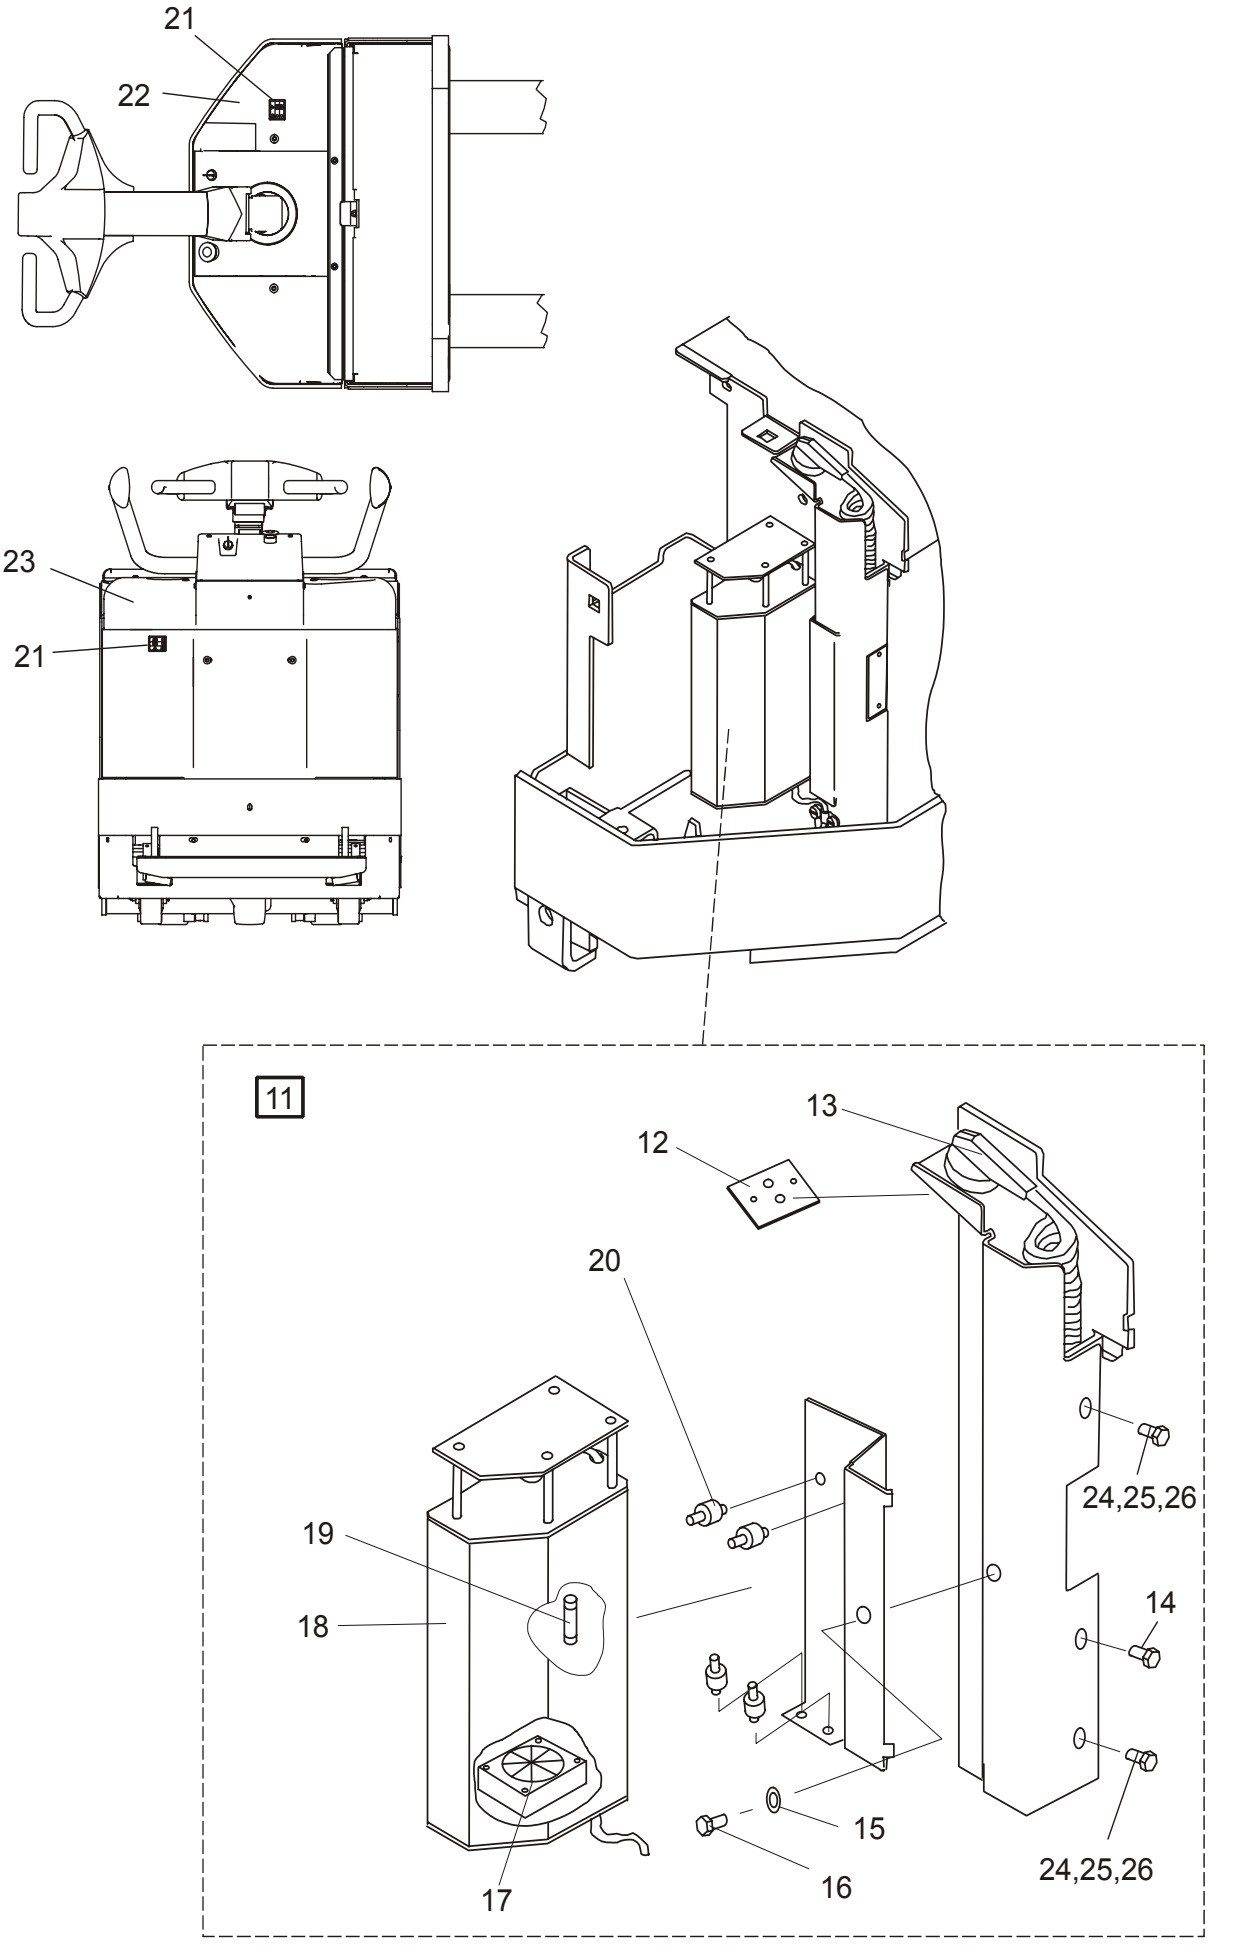

© TOYOTA

9400-00249 Extra electrical equipment

[2007-10-01]


Extra elektrisk utrustning; Elektrische Zusatzausrüstung; Equipement électrique supplémentaire;

			679 7 PML 20/6 970566 - 679 7 PML 20/8 970566 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Battery charger(Complete) Batteriladdare(Komplett); Batterieladevorrichtung(Komplett); Chargeur (batterie)(Complet)	1	230746	
12	Contact Kontakt; Kontakt; Contact	1	233169	
13	Wiring harness Kablage; Kabelsatz; Câblage	1	233167	
14	Screw Skruv; Schraube; Vis	1	28835	
15	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	1	20375	
16	Screw Skruv; Schraube; Vis	1	21503	
17	Fan Fläkt; Kühlgebläse; Ventilateur	1	164871	
18	Battery charger Batteriladdare; Batterieladevorrichtung; Chargeur (batterie)	1	233171-001	
19	Fuse(6,3 A) Säkring; Sicherung; Fusible	1	28302	
20	Distance piece Distans; Distanz; Distance	4	27022	
21	Sign Skylt; Schild; Vignette	1	164927	
22	Housing Kåpa; Haus; Chape	1	180691	
23	Housing Kåpa; Haus; Chape	1	224585	Gate Grind; Schranke; Barrière
24	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	20224	
25	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	2	20375	
26	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	242512	

© TOYOTA

9400-00250

P0028562

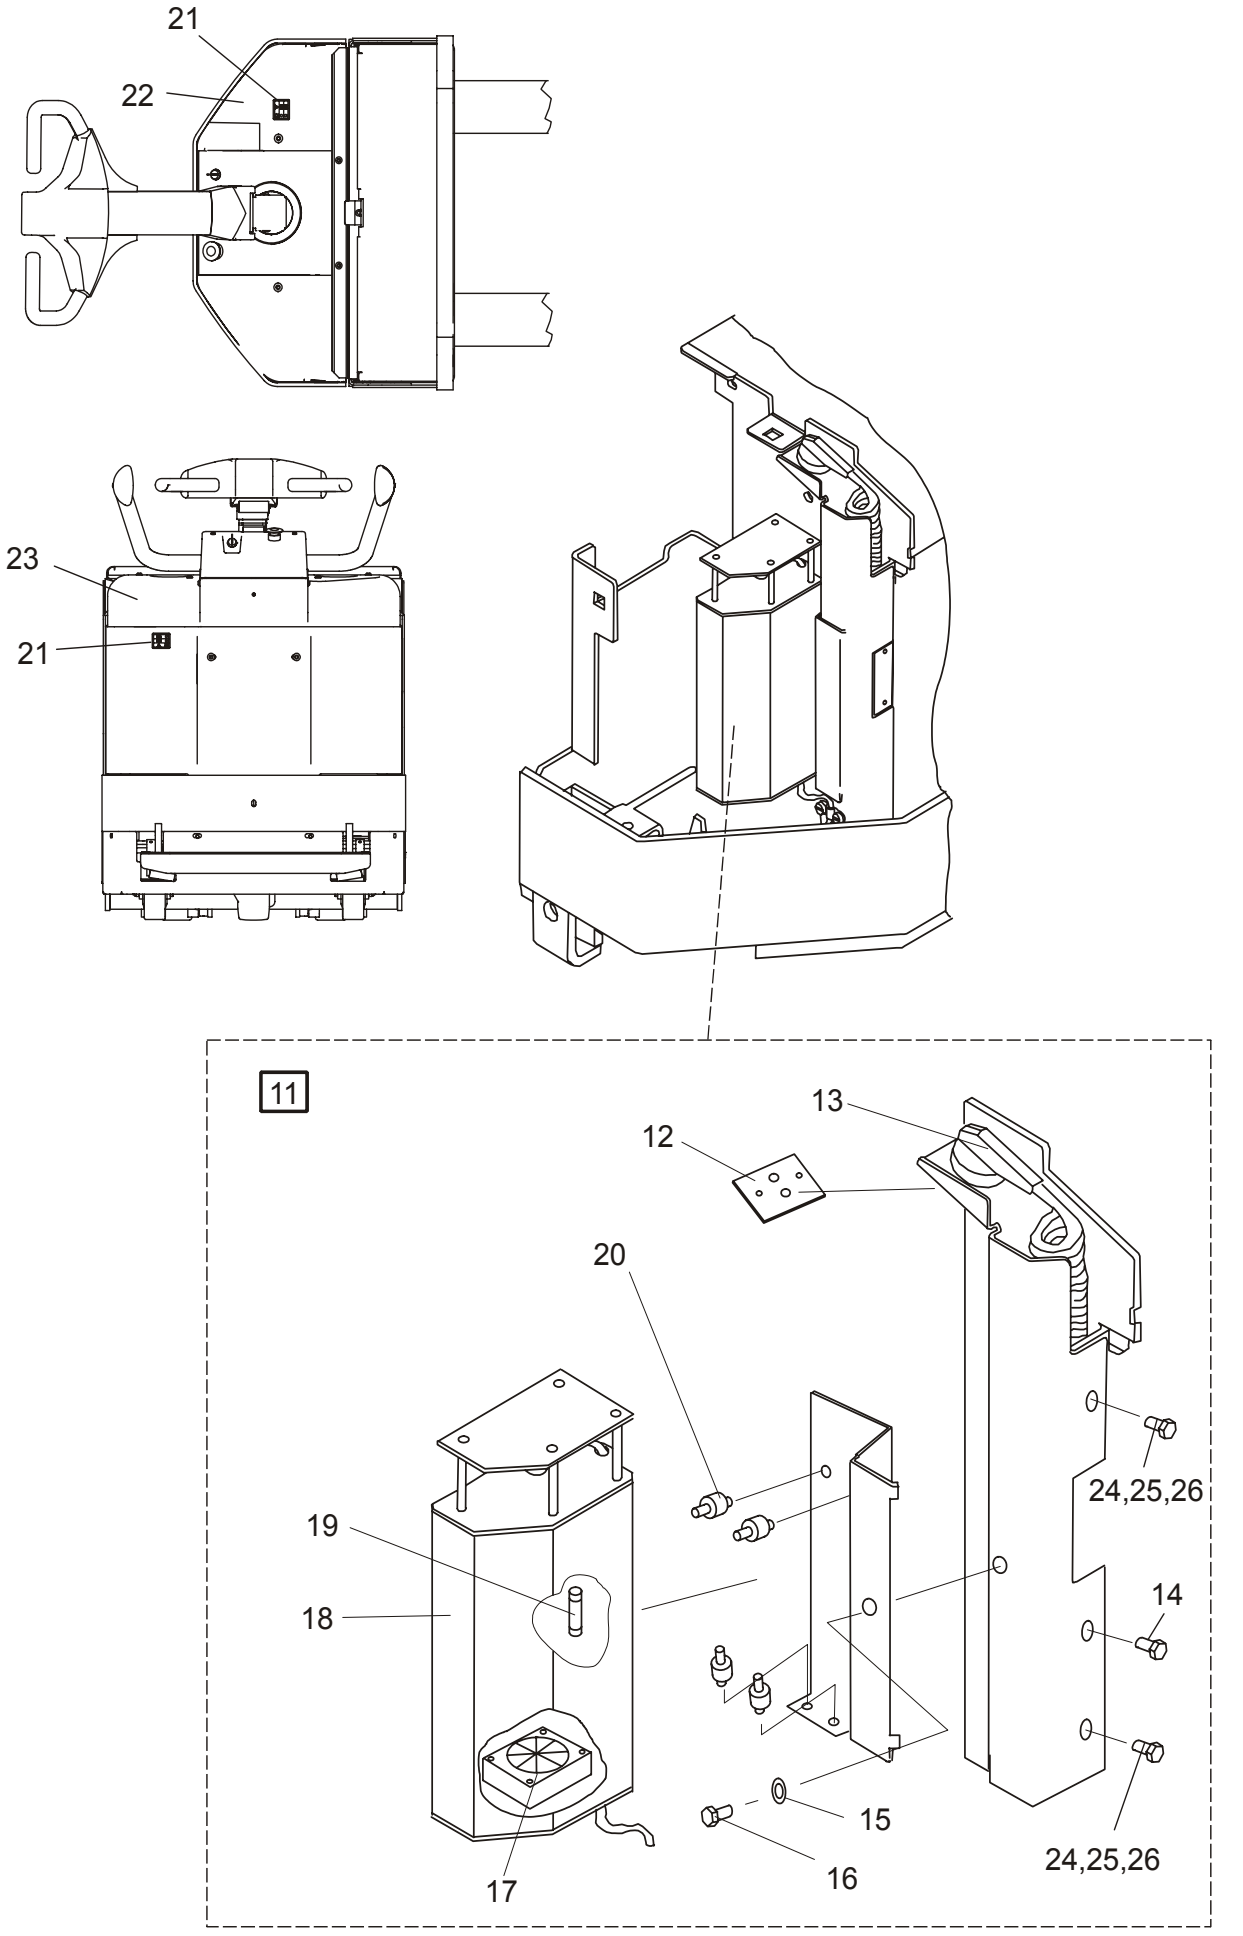

© TOYOTA

9400-00250 Extra electrical equipment

[2007-10-01]


Extra elektrisk utrustning; Elektrische Zusatzausrüstung; Equipement électrique supplémentaire;

Only Dk; Endast Dk; Nur Dk; Seulement Dk			679 7 PML 20/6 970566 - 679 7 PML 20/8 970566 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Battery charger(Complete) Batteriladdare(Komplett); Batterieladevorrichtung(Komplett); Chargeur (batterie)(Complet)	1	230749	
12	Contact Kontakt; Kontakt; Contact	1	233169	
13	Wiring harness Kablage; Kabelsatz; Câblage	1	233164	
14	Screw Skruv; Schraube; Vis	1	28835	
15	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	1	20375	
16	Screw Skruv; Schraube; Vis	1	21503	
17	Fan Fläkt; Kühlgebläse; Ventilateur	1	164871	
18	Battery charger Batteriladdare; Batterieladevorrichtung; Chargeur (batterie)	1	233171-001	
19	Fuse(6,3 A) Säkring; Sicherung; Fusible	1	28302	
20	Distance piece Distans; Distanz; Distance	4	27022	
21	Sign Skylt; Schild; Vignette	1	164927	
22	Housing Kåpa; Haus; Chape	1	180691	
23	Housing Kåpa; Haus; Chape	1	224585	Gate Grind; Schranke; Barrière
24	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	20224	
25	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	2	20375	
26	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	242512	

© TOYOTA

9400-00251

P0028563

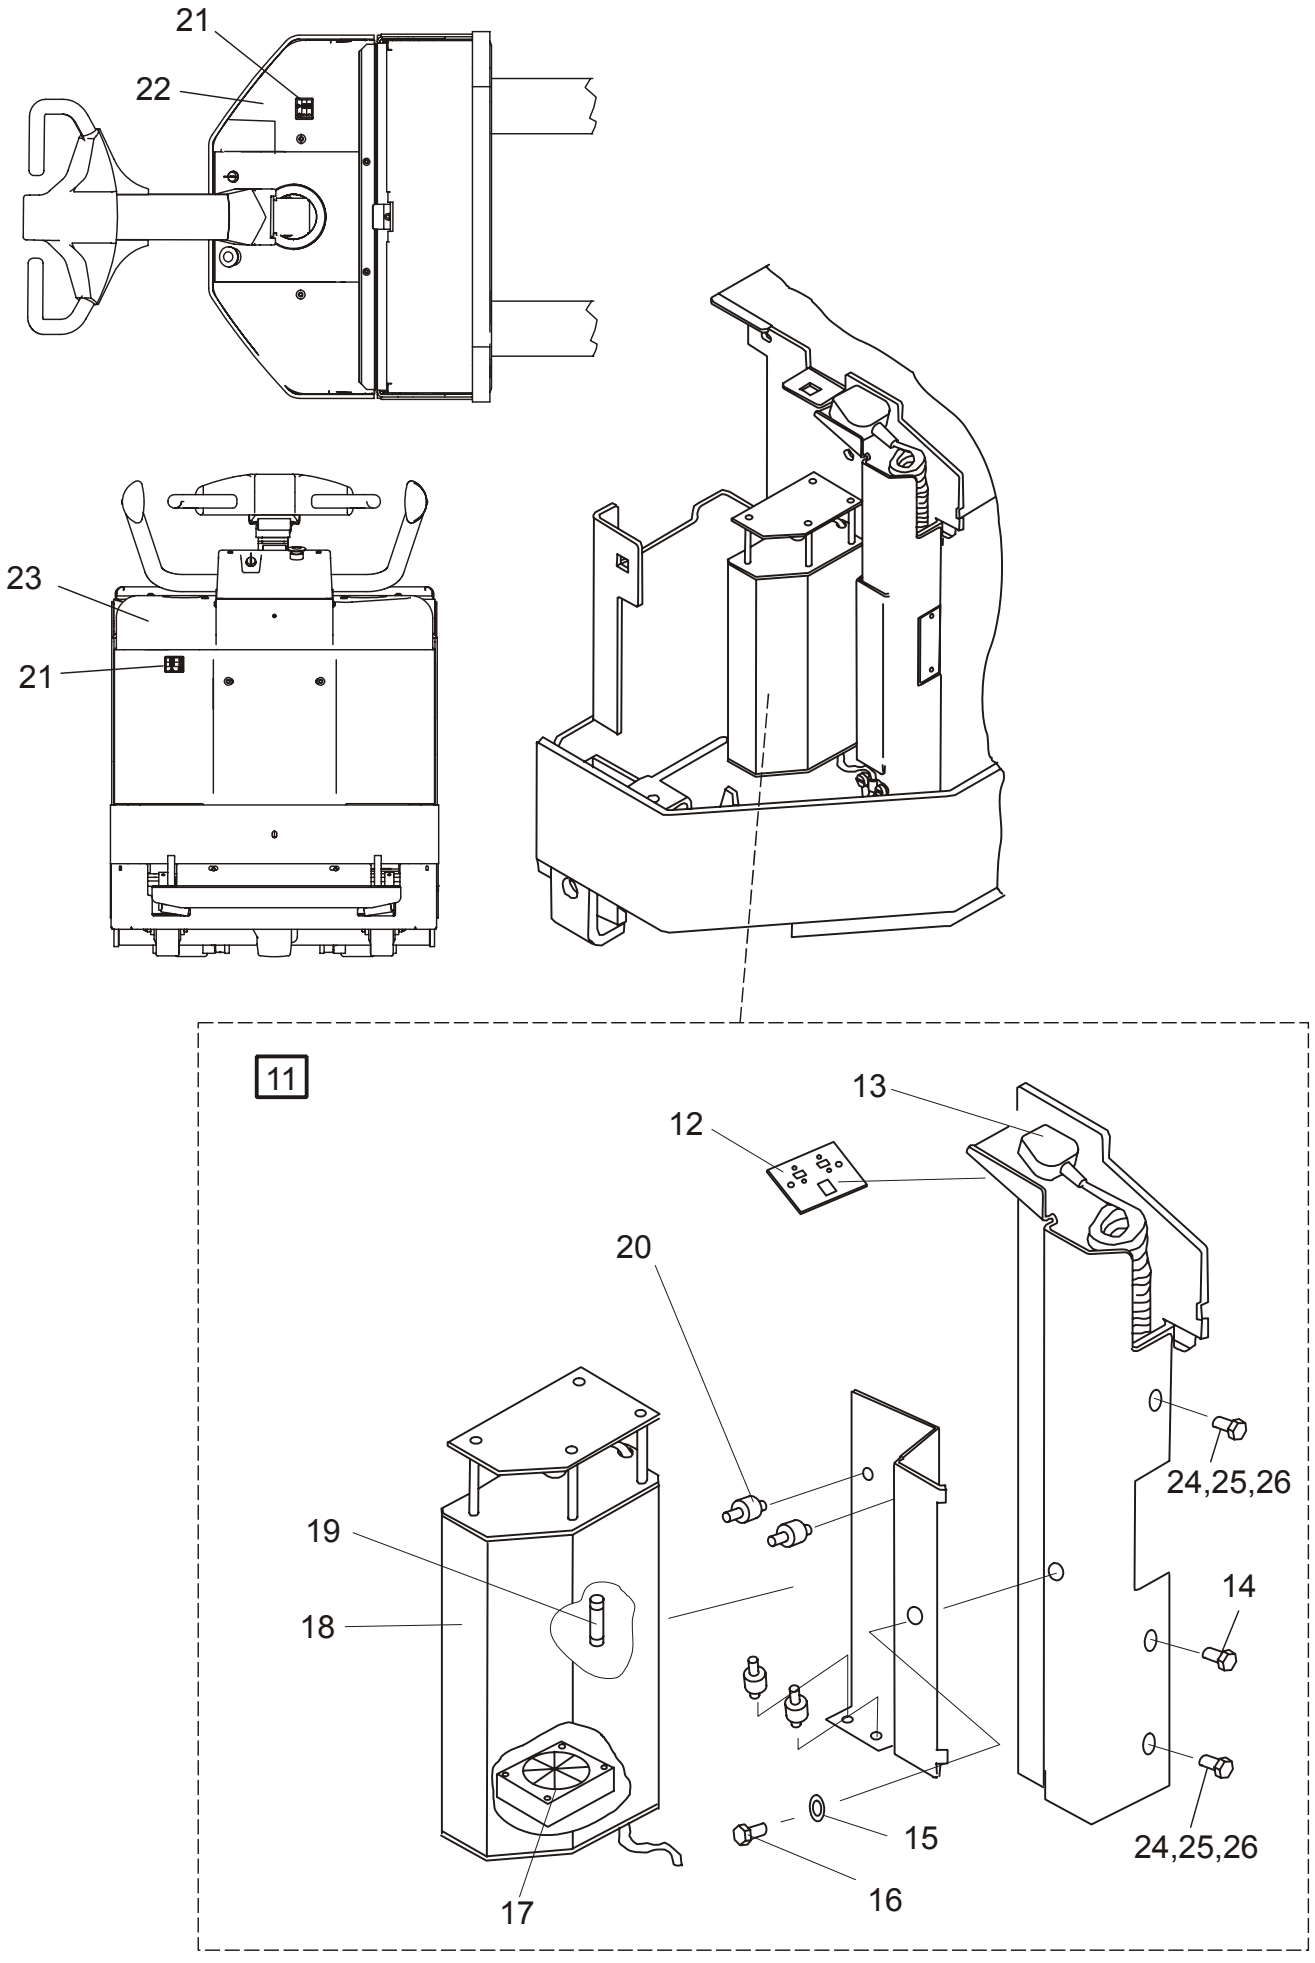

© TOYOTA

9400-00251 Extra electrical equipment


[2007-10-01]

Extra elektrisk utrustning; Elektrische Zusatzausrüstung; Equipement électrique supplémentaire;

Only UK; Endast UK; Nur UK; Seulement UK			679 7 PML 20/6 970566 - 679 7 PML 20/8 970566 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Battery charger(Complete) Batteriladdare(Komplett); Batterieladevorrichtung(Komplett); Chargeur (batterie)(Complet)	1	230747	
12	Contact Kontakt; Kontakt; Contact	1	177321	
13	Wiring harness Kablage; Kabelsatz; Câblage	1	226656	
14	Screw Skruv; Schraube; Vis	1	28835	
15	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	1	20375	
16	Screw Skruv; Schraube; Vis	1	21503	
17	Fan Fläkt; Kühlgebläse; Ventilateur	1	164871	
18	Battery charger Batteriladdare; Batterieladevorrichtung; Chargeur (batterie)	1	233171-001	
19	Fuse(6,3 A) Säkring; Sicherung; Fusible	1	28302	
20	Distance piece Distans; Distanz; Distance	4	27022	
21	Sign Skylt; Schild; Vignette	1	164927	
22	Housing Kåpa; Haus; Chape	1	180691	
23	Housing Kåpa; Haus; Chape	1	224585	Gate Grind; Schranke; Barrière
24	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	20224	
25	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	2	20375	
26	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	242512	

© TOYOTA

9420-00015 **P0012396**

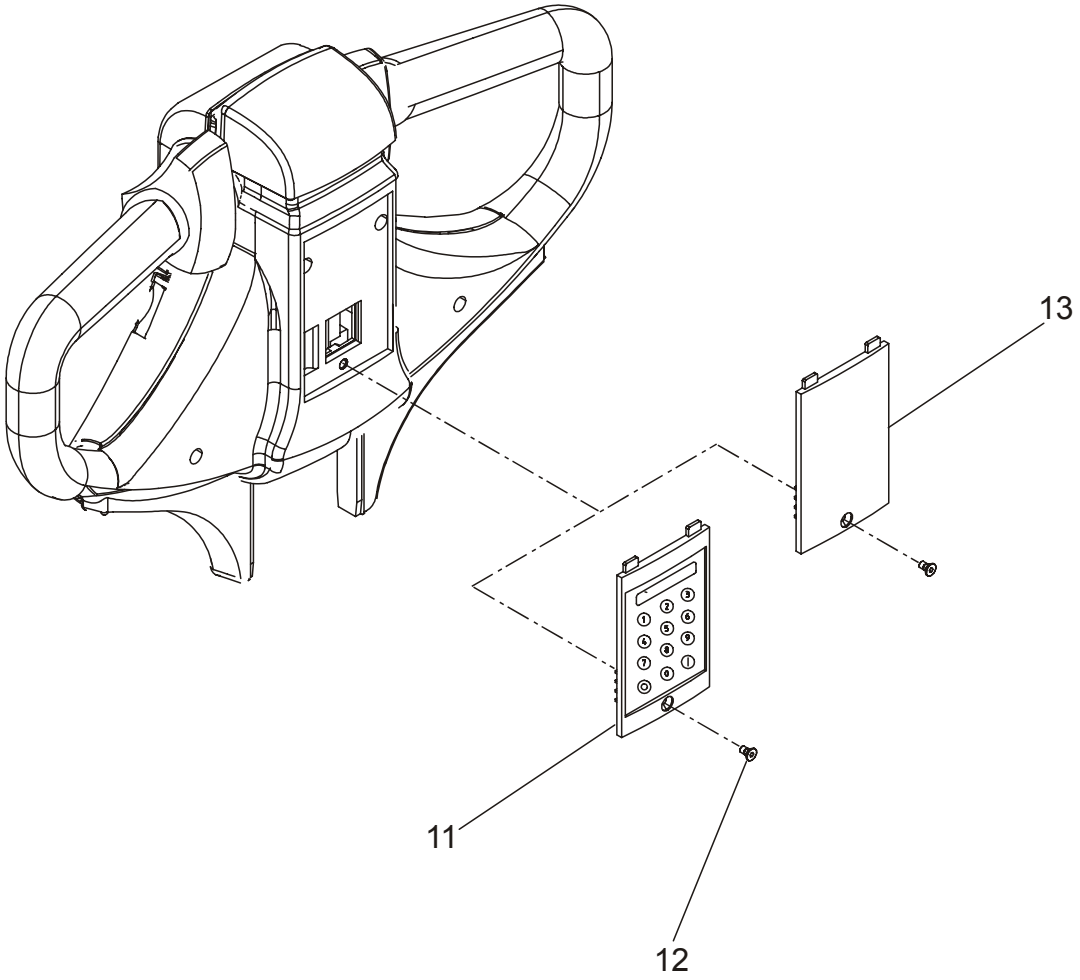

9420-00015 Truck log device, code locking device [2009-03-03]

Truck logg utrustn., kodlås; Truck Log System, Codesperre; Système Optigest, verrouillage (blocage) code;


			679 7 PML 20/6 679 7 PML 20/8	410997 - 410997 -
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Cover(Incl. keypad) Lock(Inkl. tangentbord); Deckel(Inkl. Tastatur); Couvercle(Incl. Tablette à clefs)	1	171660	
12	Screw Skruv; Schraube; Vis	1	171709	
13	Cover Lock; Deckel; Couvercle	1	171659	


© TOYOTA


© TOYOTA

9420-00092

P0024042

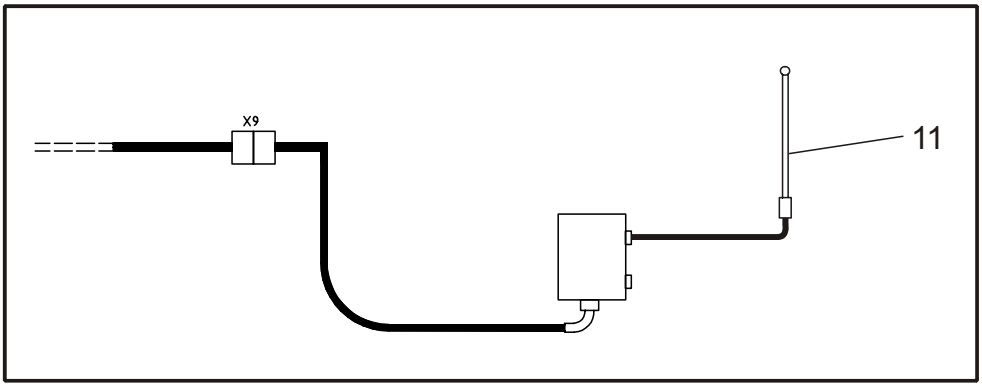

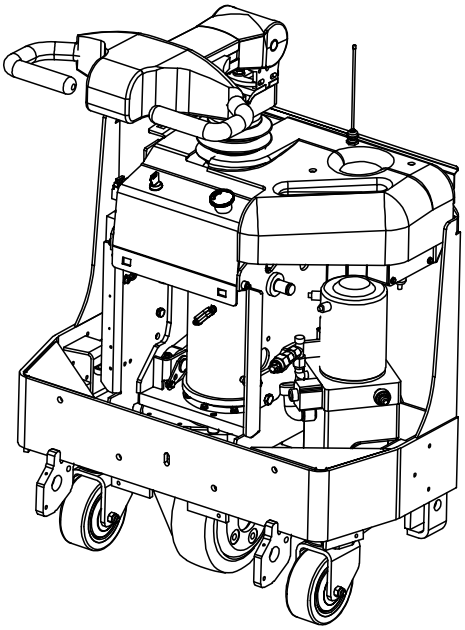

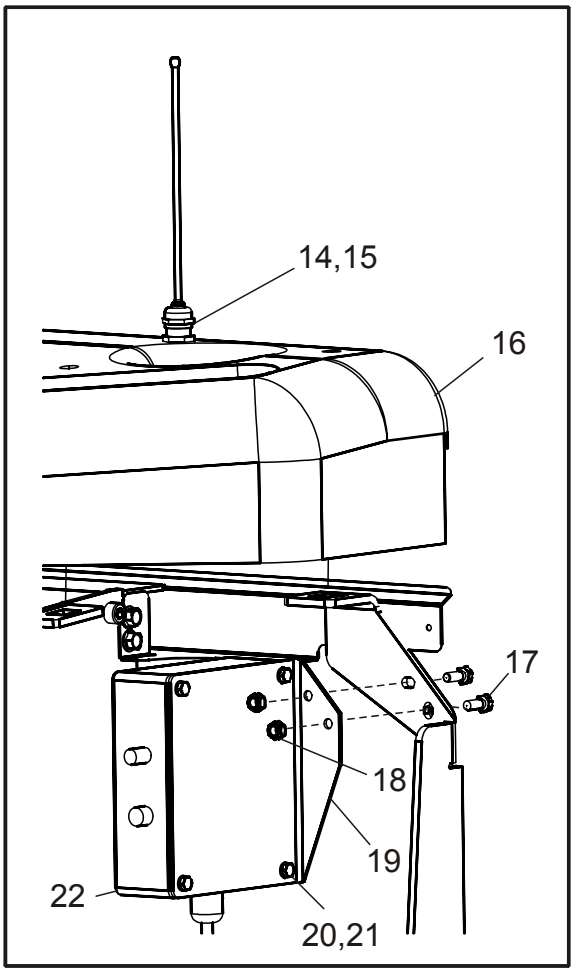

© TOYOTA


9420-00092 Truck log device, code locking device [2007-10-01]

Truck logg utrustn., kodlås; Truck Log System, Codesperre; Système Optigest, verrouillage (blocage) code;

SD16			679 7 PML 20/6 910327 - 679 7 PML 20/8 910327 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Antenna Antenn; Antenne; Antenne	1	179819	
14	Guide Genomföring; Durchführung; Guide	1	181985-009	
15	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	1	182191-009	
16	Housing Kåpa; Haus; Chape	1	218951	
16	Housing Kåpa; Haus; Chape	1	224587	Gate Grind; Schranke; Barrière
17	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	20154	
18	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	20433	
19	Bracket Fäste; Halterung; Support	1	218528	
20	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	4	20236	
21	Screw Skruv; Schraube; Vis	4	20118	
22	Logic box Logikbox; Steuerbox; Boite de lougique	1	217215	

© TOYOTA

9420-00098 **P0026077**

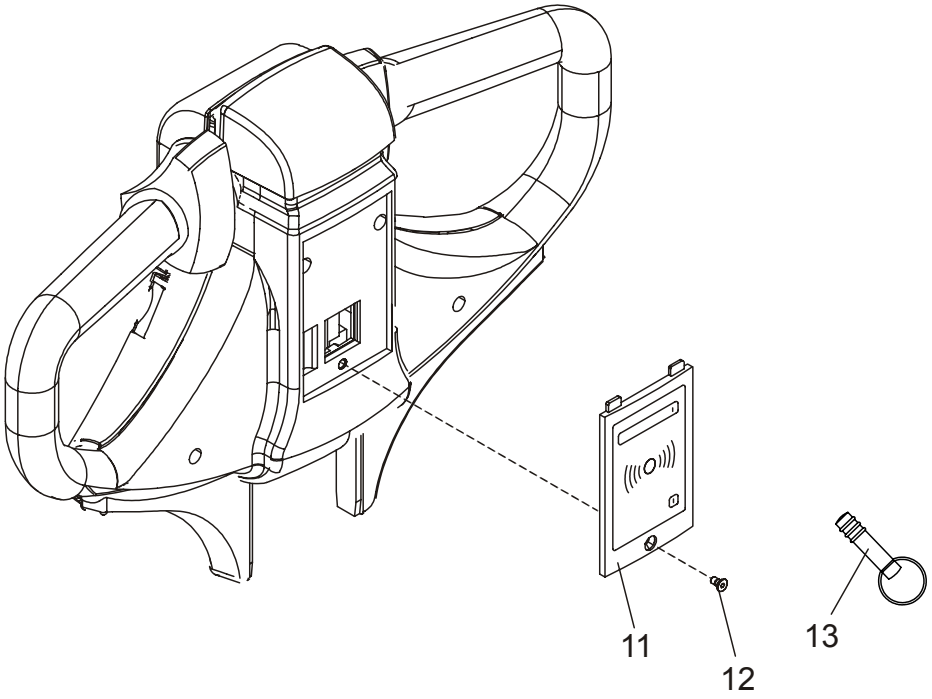

9420-00098 Truck log device, code locking device [2009-03-03]

Truck logg utrustn., kodlås; Truck Log System, Codesperre; Système Optigest, verrouillage (blocage) code;


			679 7 PML 20/6 936513 - 679 7 PML 20/8 936513 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Control panel Kontrollpanel; Kommandotisch; Panneau de commande	1	228263-001	
12	Screw Skruv; Schraube; Vis	1	171709	
13	Code key Kodnyckel; Kodeschlüsseln; Code démarreur	1	212474	


© TOYOTA

© TOYOTA

9420-00147

P0034158

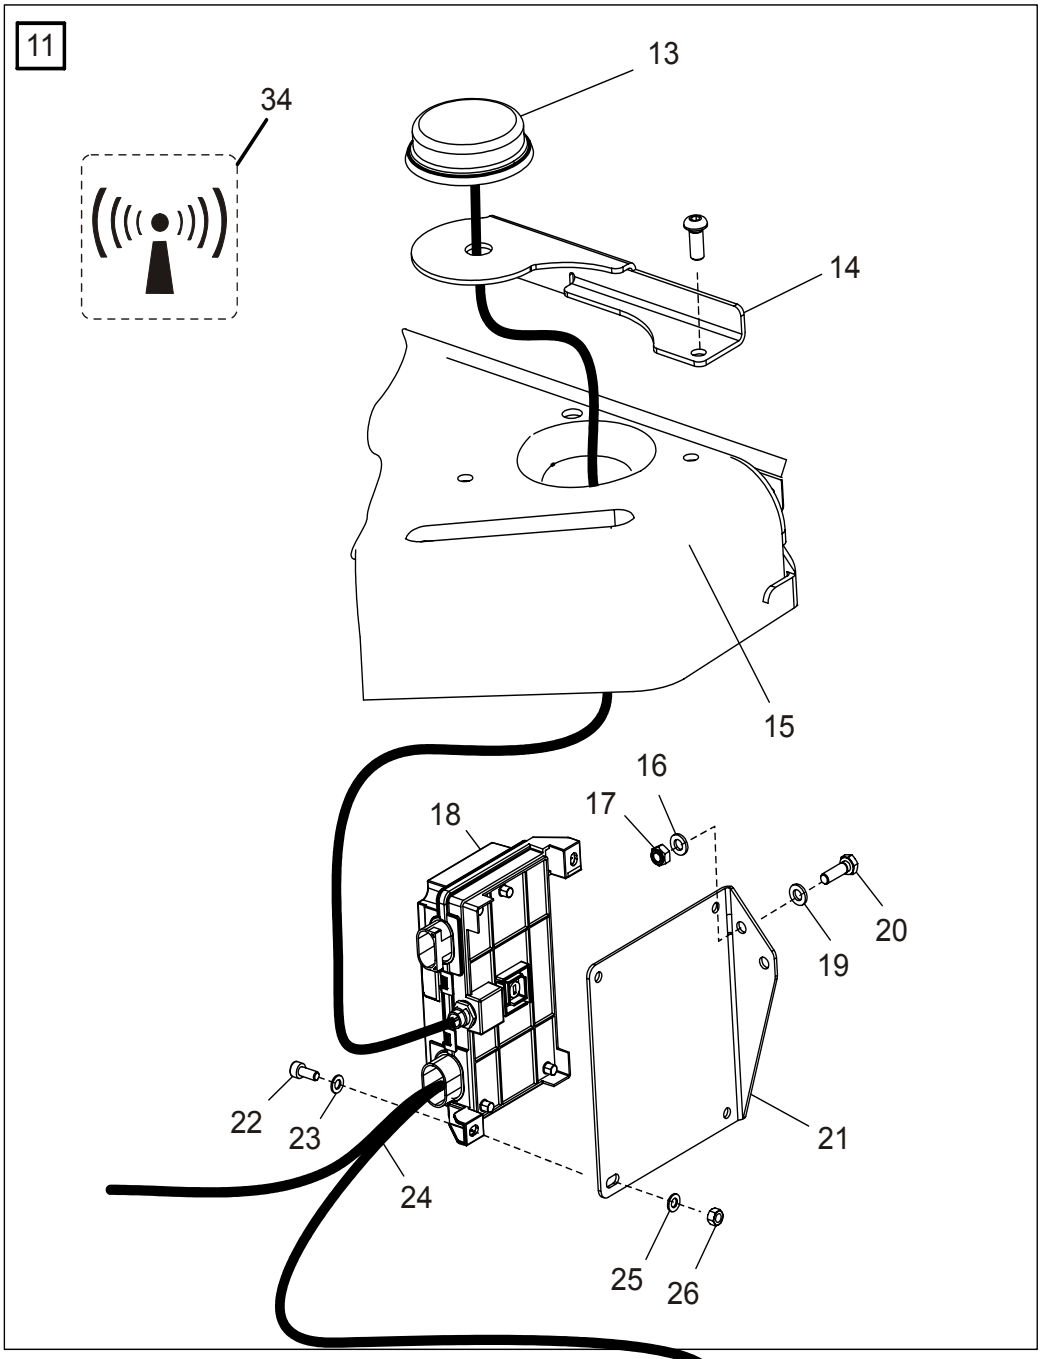

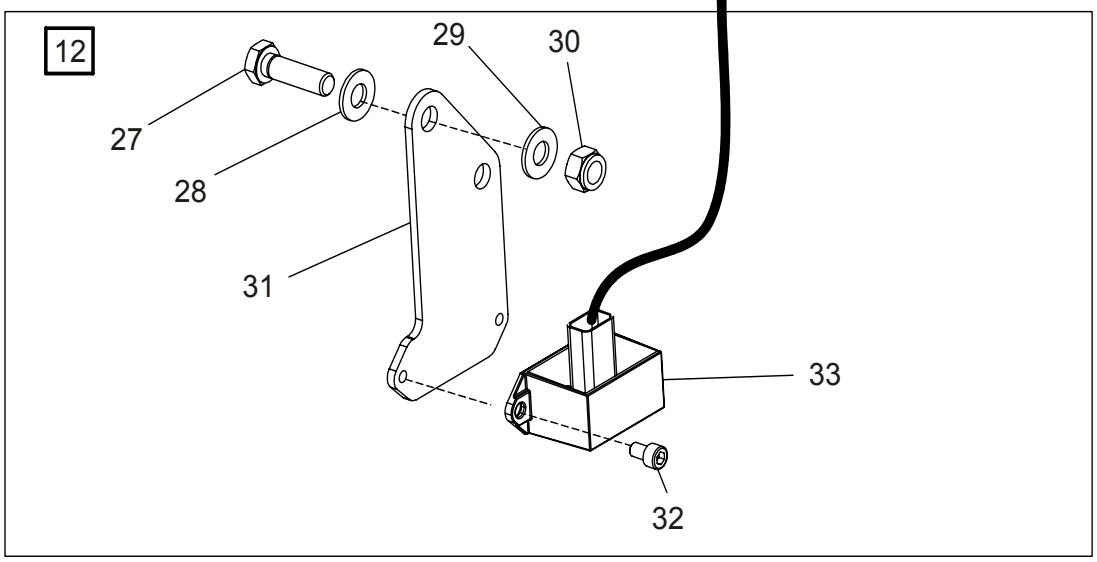

© TOYOTA


9420-00147 Truck log device, code locking device [2009-03-05]

Truck logg utrustn., kodlås; Truck Log System, Codesperre; Système Optigest, verrouillage (blocage) code;

T.W.I.S.			679 7 PML 20/6 6079911 - 679 7 PML 20/8 6079911 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	T.W.I.S(Kit) T.W.I.S(Sats); T.W.I.S(satz); T.W.I.S(Jeux)	1	7504259	
12	T.W.I.S, collision sensor(Kit) T.W.I.S, krocksensor(Sats); T.W.I.S, kollisin-fühler(satz); T.W.I.S, détecteur collision(Jeux)	1	7504261	
13	Antenna Antenn; Antenne; Antenne	1	253454-003	
14	Bracket Fäste; Halterung; Support	1	7503348	
15	Housing Kåpa; Haus; Chape	1	224587	
16	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	2	20375	
17	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	20433	
18	Electronic card(T.W.I.S.) Elektronikkort; Elektronikkarte; Carte électronique	1	252378-001	
19	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	2	20375	
20	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	21503	
21	Bracket Fäste; Halterung; Support	1	7503353	
22	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	20120	
23	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	2	20236	
24	Wiring harness Kablage; Kabelsatz; Câblage	1	7504208	
25	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	2	20236	
26	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	20235	
27	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	26486	
28	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	2	20348	
29	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	2	20348	
30	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	20130	
32	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	22229	
33	Sensor Sensor; Fühler; Détecteur	1	234449-002	
34	Sign Skylt; Schild; Vignette	1	7501343	

© TOYOTA

9500-00208 **P0012488**

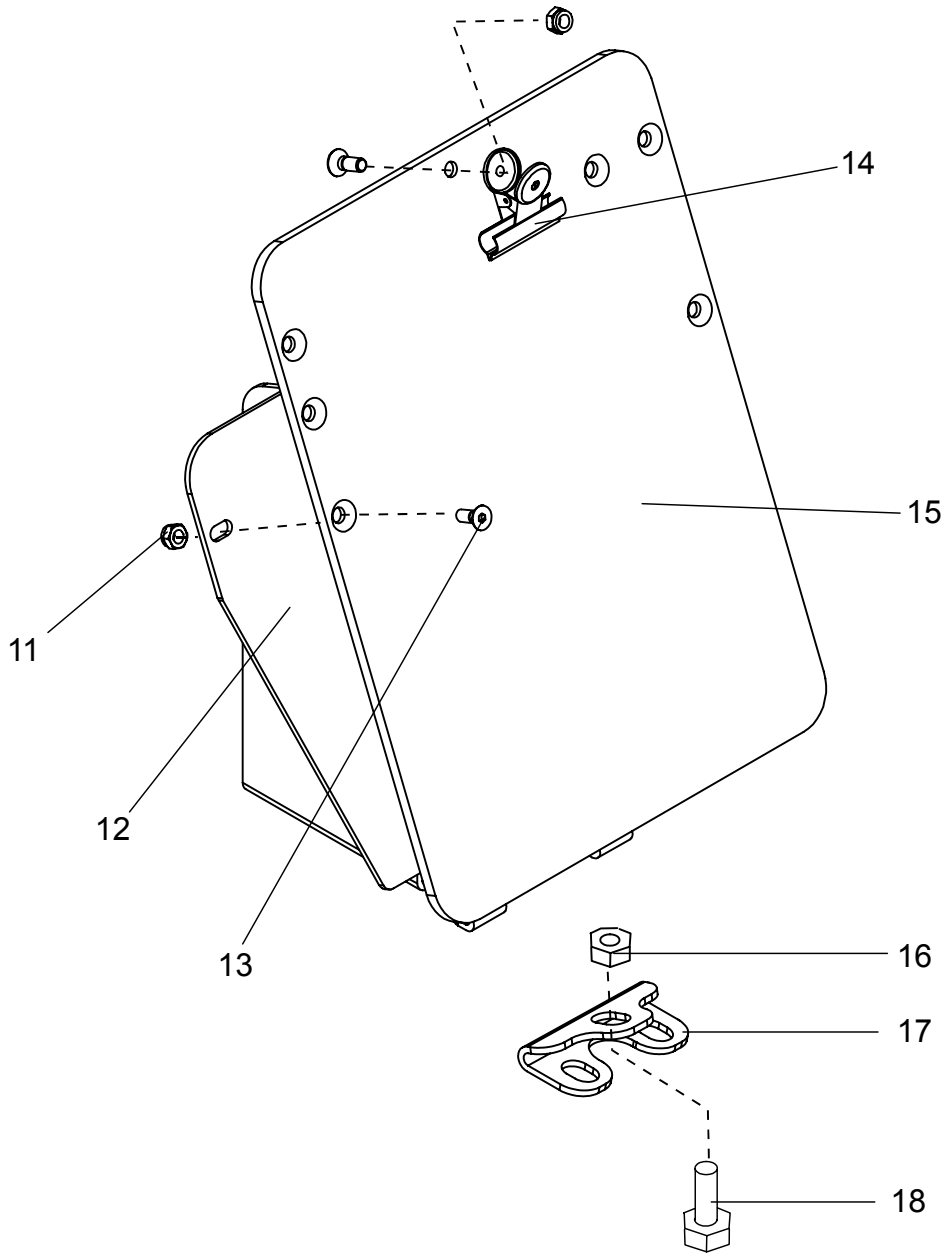

9500-00208 Other extra equipment


[2007-10-01]

Extra utrustning övrigt; Zusatzausrüstung Sonstiges; Autre équipement supplémentaire;

Writing table; Skrivpulpet; Stauscheibe; Table			679 7 PML 20/6 410997 - 679 7 PML 20/8 410997 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	3	20433	
12	Bracket Fäste; Halterung; Support	1	175182	
13	Screw Skruv; Schraube; Vis	3	28264	
14	Clamp Klämma; Klammer; Pincer	1	175193	
15	Plate Plåt; Platte; Plaque	1	176518	
16	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	1	20016	Option Tillval; Sonderausstattung; Option
17	Bracket Fäste; Halterung; Support	1	175183	Option Tillval; Sonderausstattung; Option
18	Screw Skruv; Schraube; Vis	1	21935	Option Tillval; Sonderausstattung; Option

© TOYOTA

9500-00712 **P0024329**

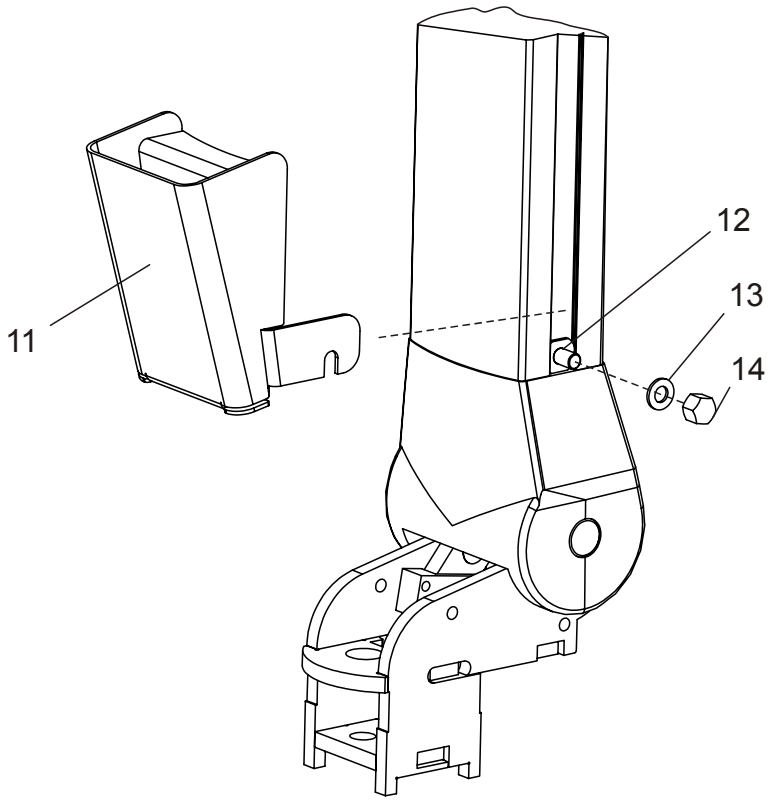


9500-00712 Other extra equipment [2007-10-01]

Extra utrustning övrigt; Zusatzausrüstung Sonstiges; Autre équipement supplémentaire;

			679 7 PML 20/6 910327 - 679 7 PML 20/8 910327 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Support Hållare; Stossfänger; Absorber des chocs	1	223750	
12	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	223870	
13	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	2	20404	
14	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	21873	

© TOYOTA

9500-01052 **P0030900**

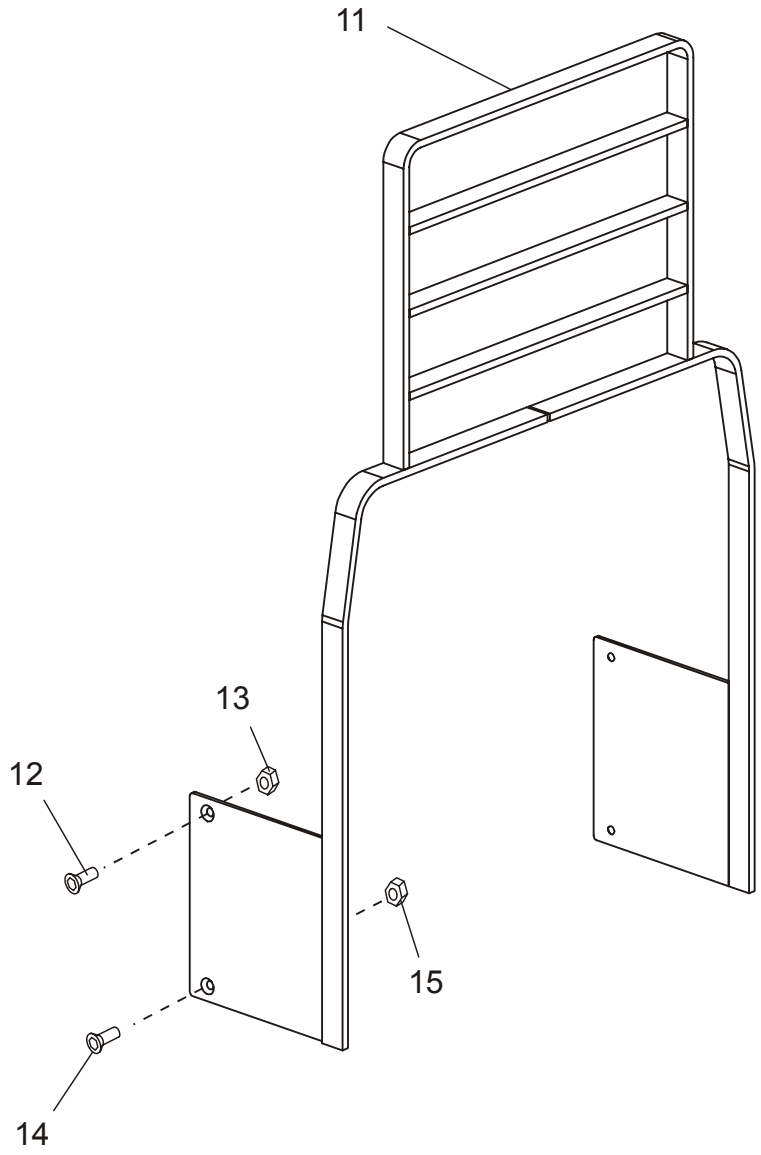

9500-01052 Other extra equipment


[2008-03-05]

Extra utrustning övrigt; Zusatzausrüstung Sonstiges; Autre équipement supplémentaire;

Load support; Laststöd; Lastschutzgitter; Garde de charge			679 7 PML 20/6 6034308 - 679 7 PML 20/8 6034308 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Load guard Laststöd; Lastschutzgitter; Garde de charge	1	257270-001	SMALL
11	Load guard Laststöd; Lastschutzgitter; Garde de charge	1	257270-002	MEDIUM
11	Load guard Laststöd; Lastschutzgitter; Garde de charge	1	257270-003	LARGE
12	Screw Skruv; Schraube; Vis	1	20035	
13	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	1	20148	
14	Screw Skruv; Schraube; Vis	3	20401	
15	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	3	20130	

© TOYOTA

9500-01053 **P0030903**

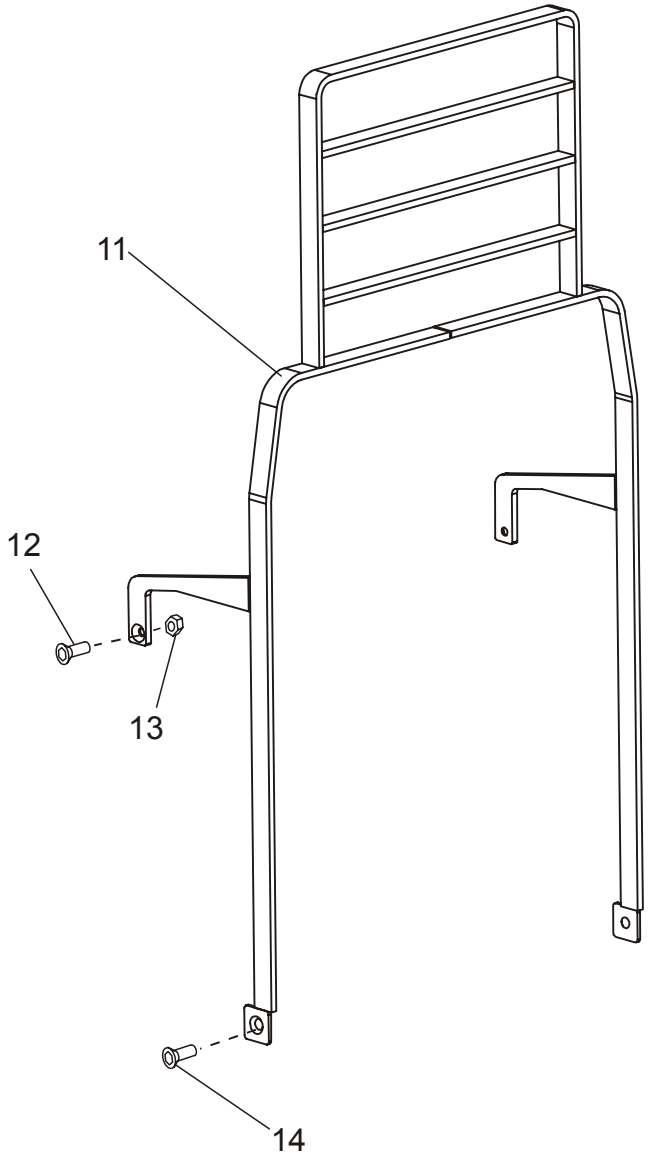

9500-01053 Other extra equipment


[2008-03-05]

Extra utrustning övrigt; Zusatzausrüstung Sonstiges; Autre équipement supplémentaire;

Load support; Laststöd; Lastschutzgitter; Garde de charge			679 7 PML 20/6 6034308 - 679 7 PML 20/8 6034308 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Load guard Laststöd; Lastschutzgitter; Garde de charge	1	257269-001	MEDIUM
11	Load guard Laststöd; Lastschutzgitter; Garde de charge	1	257269-002	LARGE
11	Load guard Laststöd; Lastschutzgitter; Garde de charge	1	257269-003	DIN
12	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	21694	
13	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	20096	
14	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	21694	

© TOYOTA

9500-01054 **P0030907**

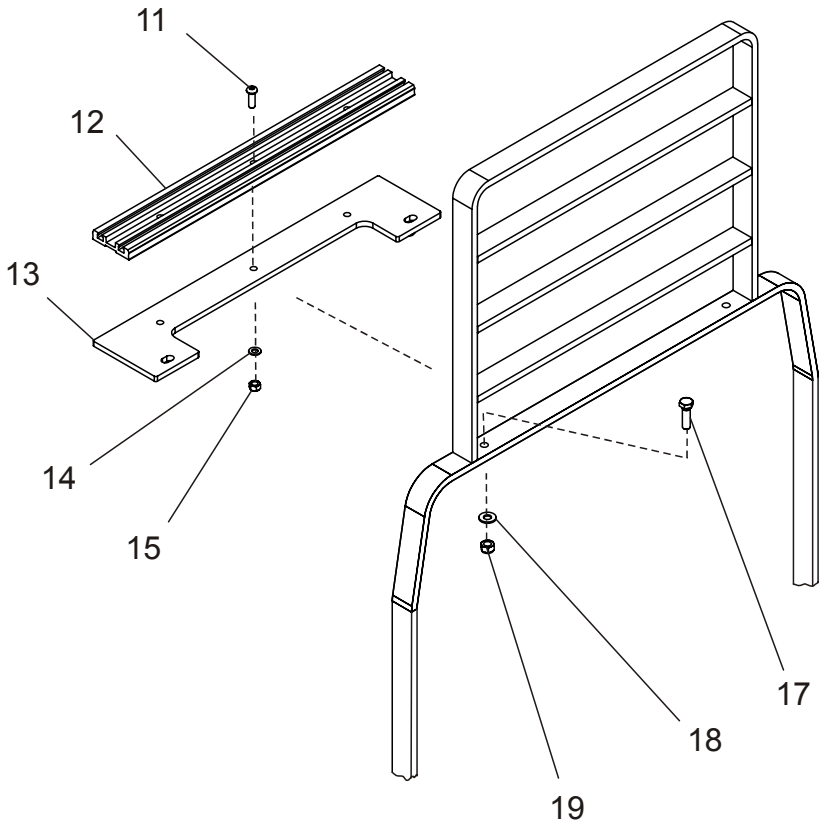

9500-01054 Other extra equipment


[2008-03-05]

Extra utrustning övrigt; Zusatzausrüstung Sonstiges; Autre équipement supplémentaire;

E-bar; Universalfäste; E-bar; E-bar			679 7 PML 20/6 6034308 - 679 7 PML 20/8 6034308 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Screw Skruv; Schraube; Vis	3	254657	
12	Section Profil; Profil; Section	1	253521	
13	Bracket Fäste; Halterung; Support	1	253522	
14	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	3	20404	
15	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	3	20016	
17	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	254671	
18	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	2	20348	
19	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	20130	

© TOYOTA

9500-01055 **P0030912**

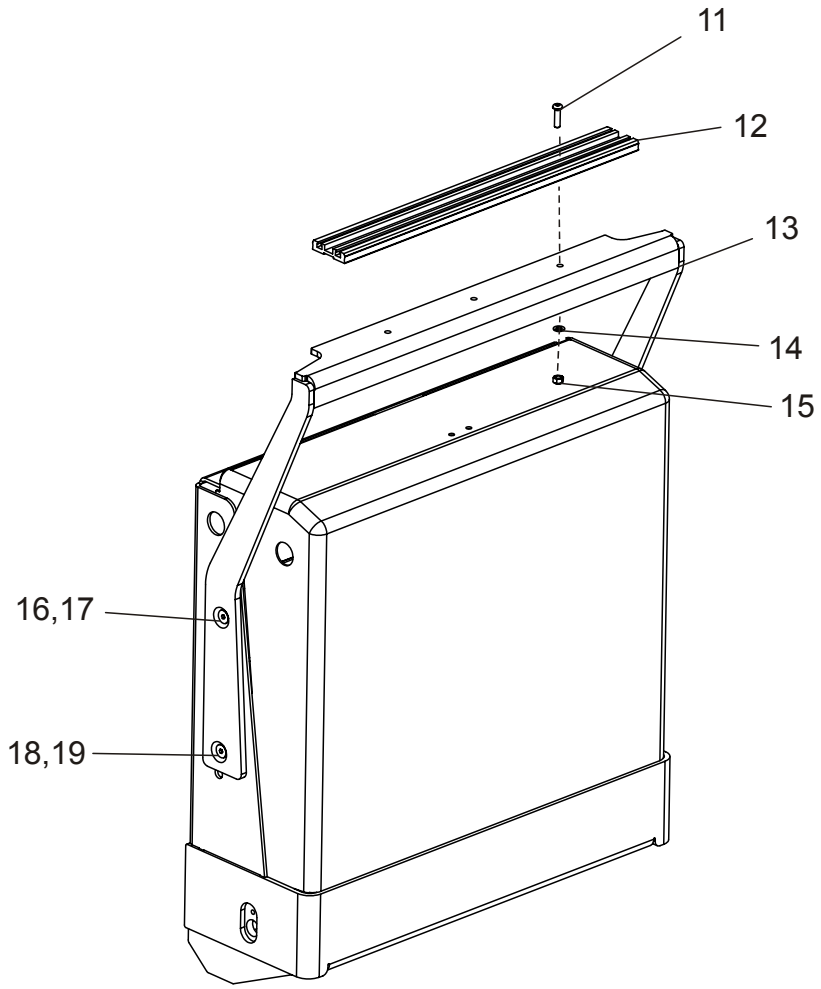

9500-01055 Other extra equipment

[2008-03-05]


Extra utrustning övrigt; Zusatzausrüstung Sonstiges; Autre équipement supplémentaire;

E-bar; Universalfäste; E-bar; E-bar			679 7 PML 20/6 6034308 - 679 7 PML 20/8 6034308 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Screw Skruv; Schraube; Vis	3	254658	
12	Section Profil; Profil; Section	1	250544	
13	Support Hållare; Stossfänger; Absorber des chocs	1	256465	LARGE
13	Support Hållare; Stossfänger; Absorber des chocs	1	256468	MEDIUM
14	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	3	20404	
15	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	3	20016	
16	Screw Skruv; Schraube; Vis	1	20035	
17	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	1	20148	
18	Screw Skruv; Schraube; Vis	3	20401	
19	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	3	20130	

© TOYOTA

9500-01056

P0030915

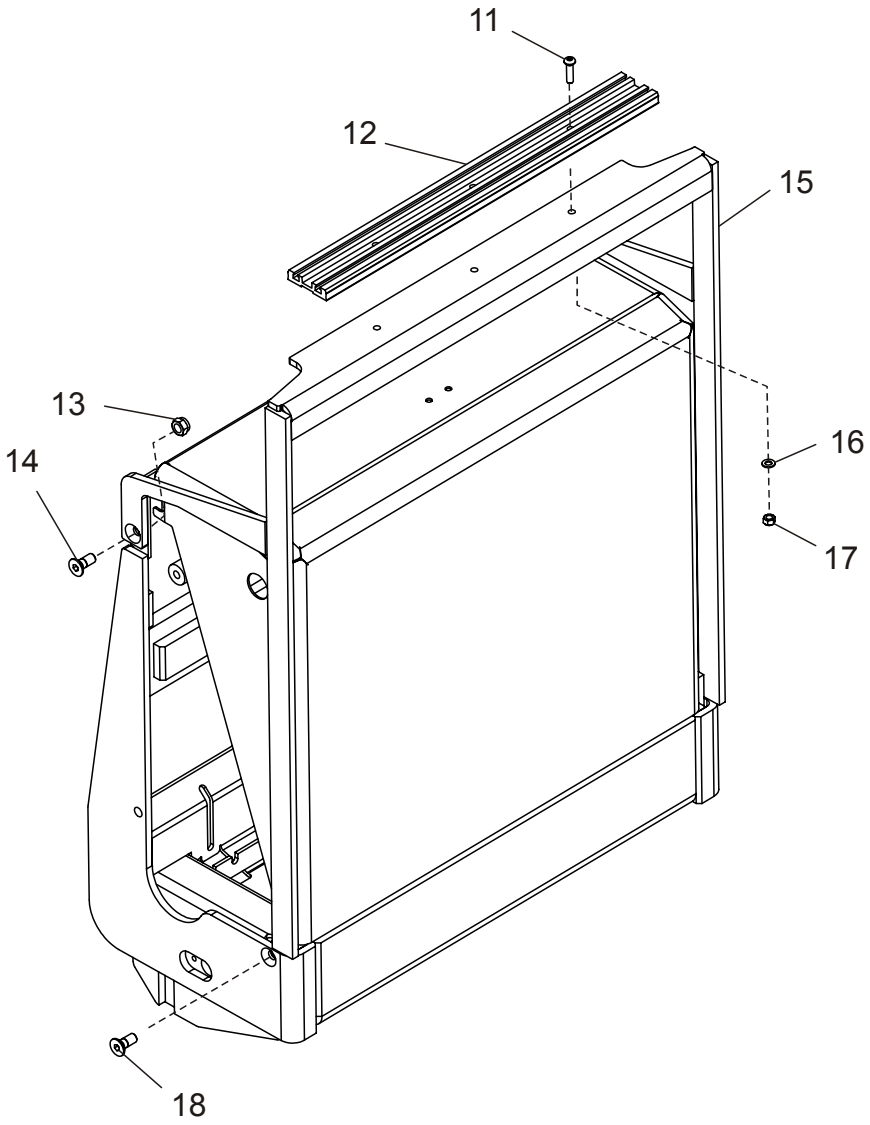

© TOYOTA

9500-01056 Other extra equipment

[2008-03-05]


Extra utrustning övrigt; Zusatzausrüstung Sonstiges; Autre équipement supplémentaire;

			679 7 PML 20/6 6034308 - 679 7 PML 20/8 6034308 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Screw Skruv; Schraube; Vis	3	254658	
12	Section Profil; Profil; Section	1	250544	
13	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	20096	
14	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	21694	
15	Support Hållare; Stossfänger; Absorber des chocs	1	256461-001	MEDIUM
15	Support Hållare; Stossfänger; Absorber des chocs	1	256461-002	LARGE
15	Support Hållare; Stossfänger; Absorber des chocs	1	256461-003	DIN
16	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	3	20404	
17	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	3	20016	
18	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	21694	

© TOYOTA

9500-01057

P0030916

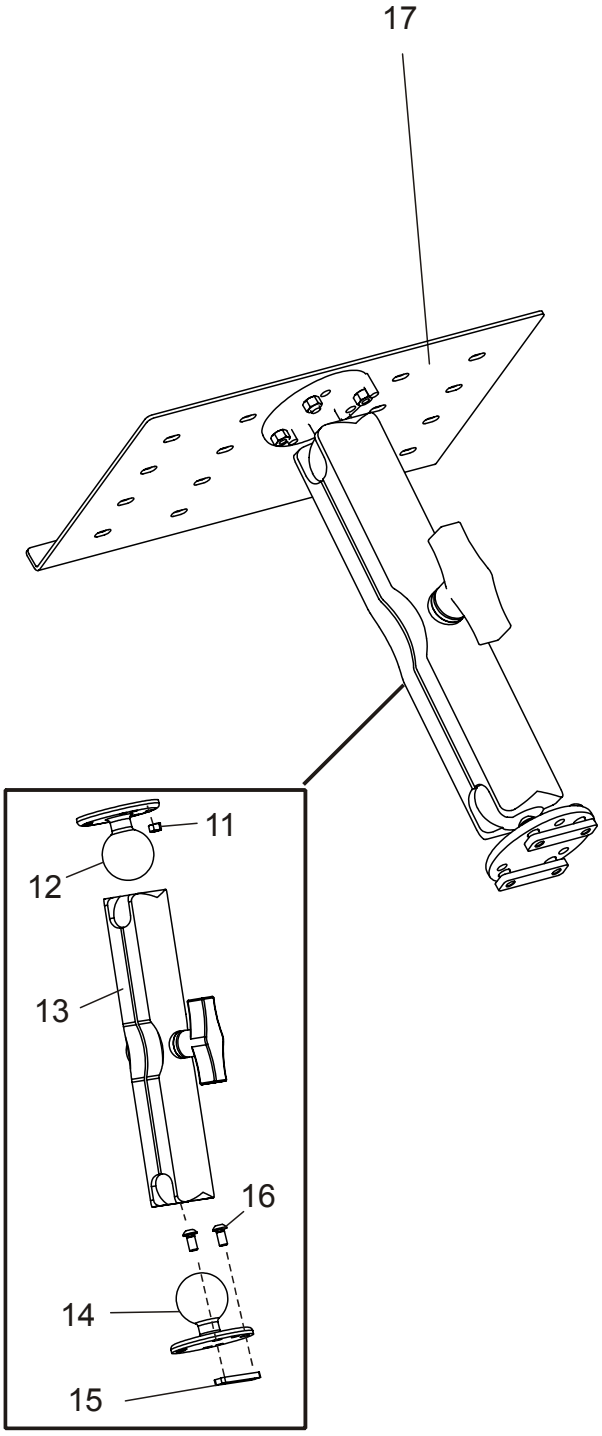

© TOYOTA

9500-01057 Other extra equipment

[2008-03-05]


Extra utrustning övrigt; Zusatzausrüstung Sonstiges; Autre équipement supplémentaire;

Keyboard mounting kit; Monteringssats för tangentbord på E-bar; Einbausatz für das Tastenfeld; Kit de montage de clavier			679 7 PML 20/6 6034308 - 679 7 PML 20/8 6034308 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	4	21094	
12	Ball Kula; Kugel; Boule	1	218331	
13	Arm(L = 230 mm) Arm; Arm; Bras	1	221472	
14	Ball Kula; Kugel; Boule	1	218603	
15	Nut plate Mutterplåt; Mutterplatte; Plaque de ecrou	2	251561	
16	Screw Skruv; Schraube; Vis	4	256411	
17	Plate Plåt; Platte; Plaque	1	221476	

© TOYOTA

9500-01058

P0030917

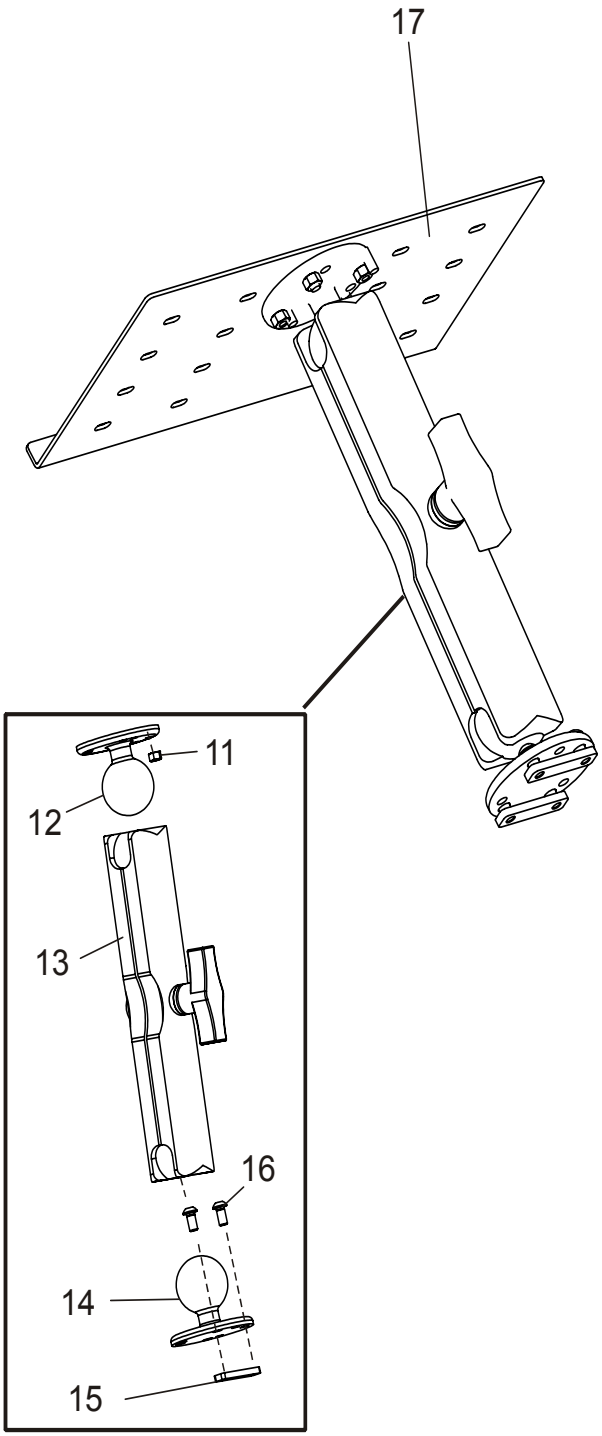

© TOYOTA

9500-01058 Other extra equipment

[2009-04-15]


Extra utrustning övrigt; Zusatzausrüstung Sonstiges; Autre équipement supplémentaire;

Keyboard mounting kit; Monteringssats för tangentbord på E-bar; Einbausatz für das Tastenfeld; Kit de montage de clavier			679 7 PML 20/6 6034308 - 679 7 PML 20/8 6034308 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	4	21094	
12	Ball Kula; Kugel; Boule	1	218331	
13	Arm(L = 145 mm) Arm; Arm; Bras	1	218606	
13	Arm(L = 230 mm) Arm; Arm; Bras	1	221472	
14	Ball Kula; Kugel; Boule	1	218603	
15	Nut plate Mutterplåt; Mutterplatte; Plaque de ecrou	2	251561	
16	Screw Skruv; Schraube; Vis	4	256411	
17	Plate Plåt; Platte; Plaque	1	221476	

© TOYOTA

9500-01059

P0030918

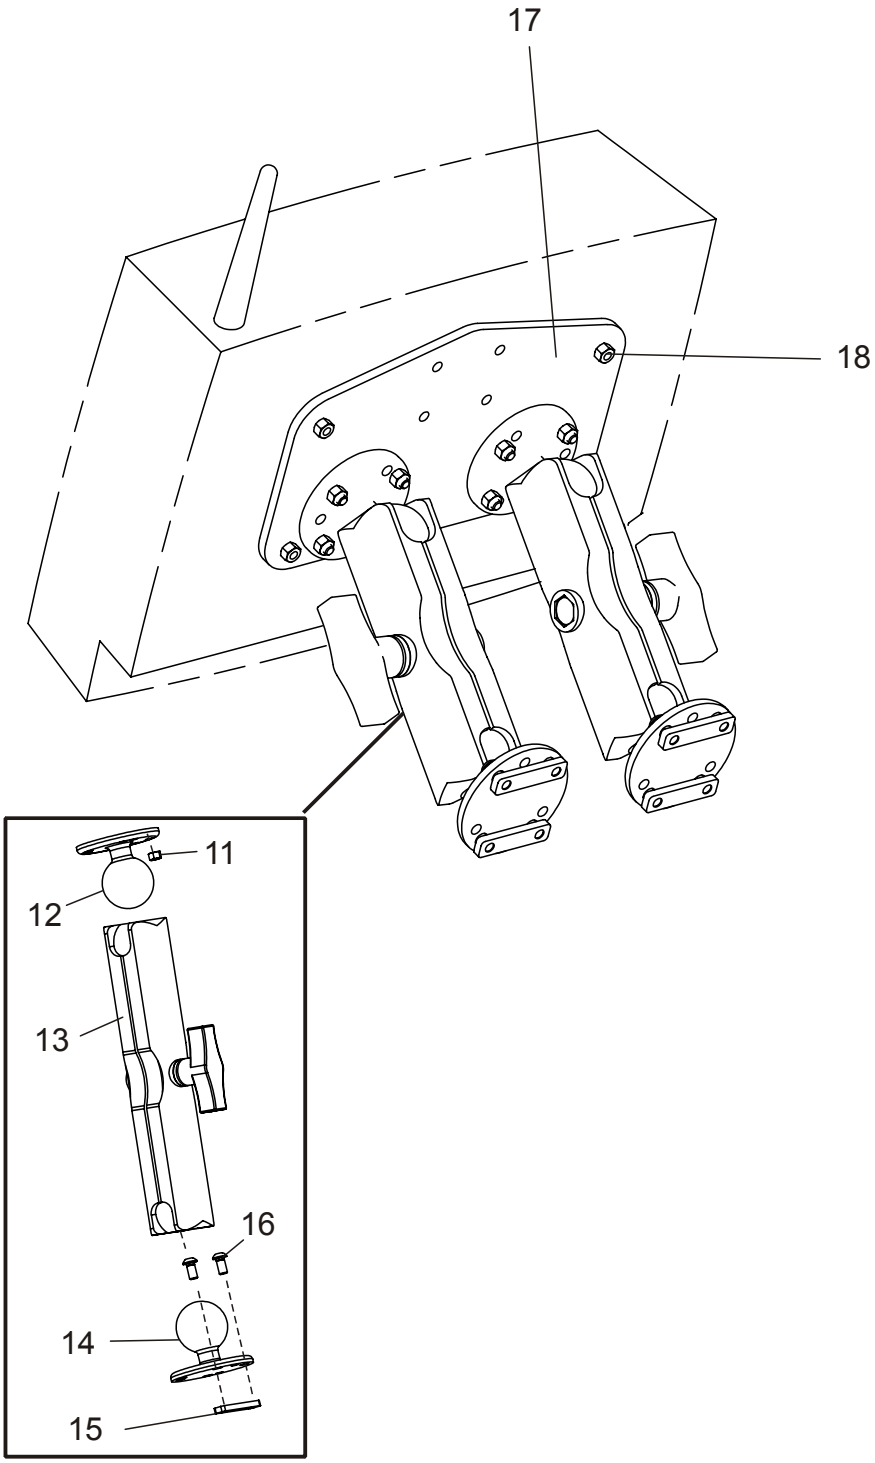

© TOYOTA

9500-01059 Other extra equipment

[2008-03-05]


Extra utrustning övrigt; Zusatzausrüstning Sonstiges; Autre équipement supplémentaire;

Terminal/PC mounting kit; Monteringssats för terminal/PC på E-bar; Einbausatz für Terminals/PCs; kit de montage de terminal/PC			679 7 PML 20/6 6034308 - 679 7 PML 20/8 6034308 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	8	21094	
12	Ball Kula; Kugel; Boule	2	218331	
13	Arm(L = 145 mm) Arm; Arm; Bras	2	218606	
14	Ball Kula; Kugel; Boule	2	218603	
15	Nut plate Mutterplåt; Mutterplatte; Plaque de ecrou	4	251561	
16	Screw Skruv; Schraube; Vis	8	256411	
17	Plate Plåt; Platte; Plaque	1	218332	
18	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	4	21094	

© TOYOTA

9500-01060

P0030919

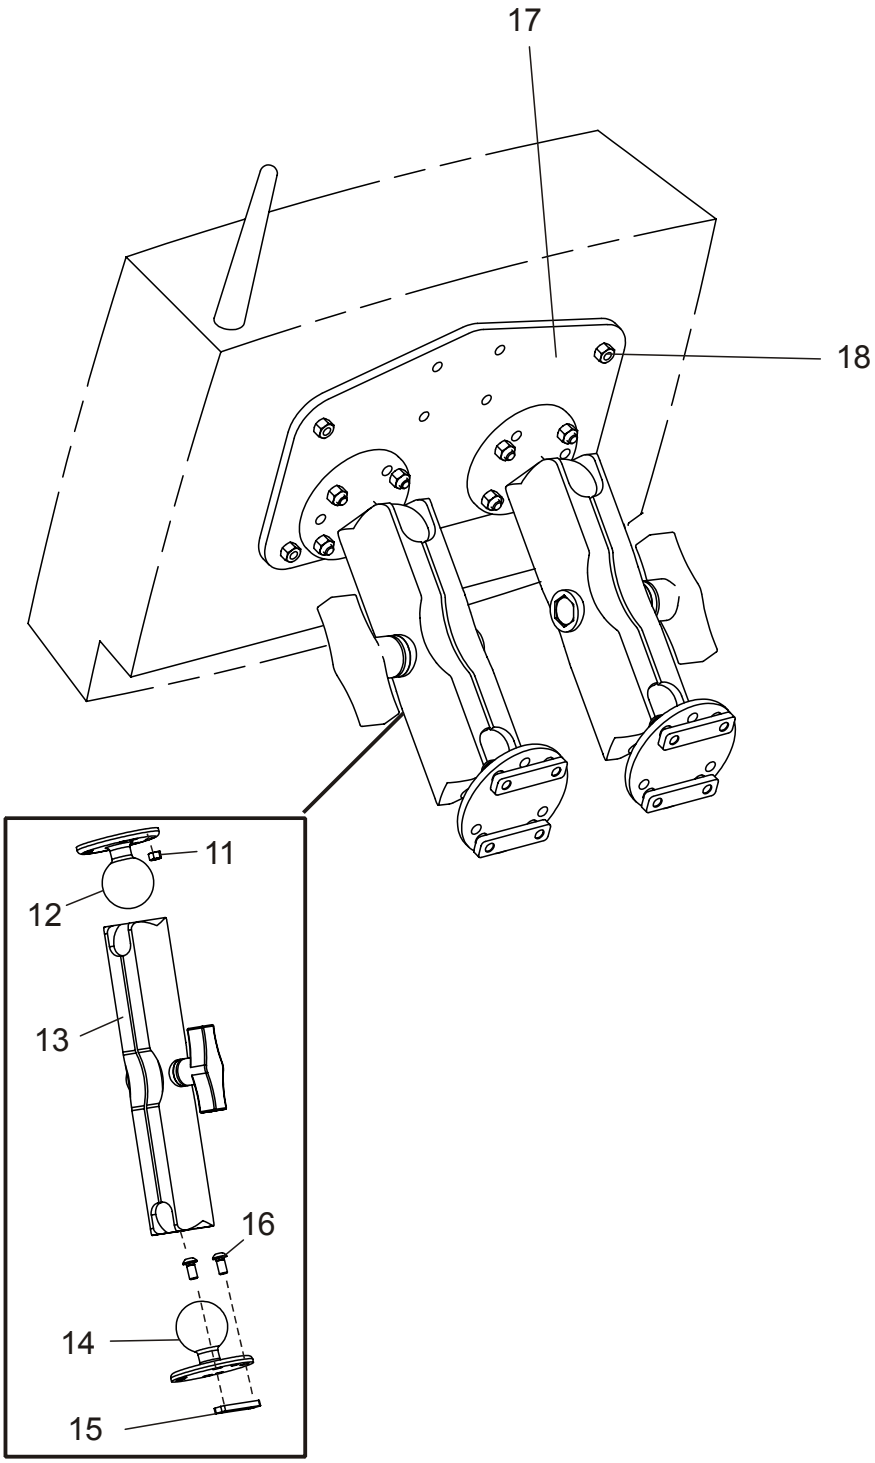

© TOYOTA

9500-01060 Other extra equipment

[2008-03-05]

Extra utrustning övrigt; Zusatzausrüstning Sonstiges; Autre équipement supplémentaire;


Terminal/PC mounting kit; Monteringssats för terminal/PC på E-bar; Einbausatz für Terminals/PCs; kit de montage de terminal/PC			679 7 PML 20/6 6034308 - 679 7 PML 20/8 6034308 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
11	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	8	21094	
12	Ball Kula; Kugel; Boule	2	218331	
13	Arm(L = 230 mm) Arm; Arm; Bras	2	221472	
14	Ball Kula; Kugel; Boule	2	218603	
15	Nut plate Mutterplåt; Mutterplatte; Plaque de ecrou	4	251561	
16	Screw Skruv; Schraube; Vis	8	256411	
17	Plate Plåt; Platte; Plaque	1	218332	
18	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	4	21094	

© TOYOTA

9550-00013

P0012468

01

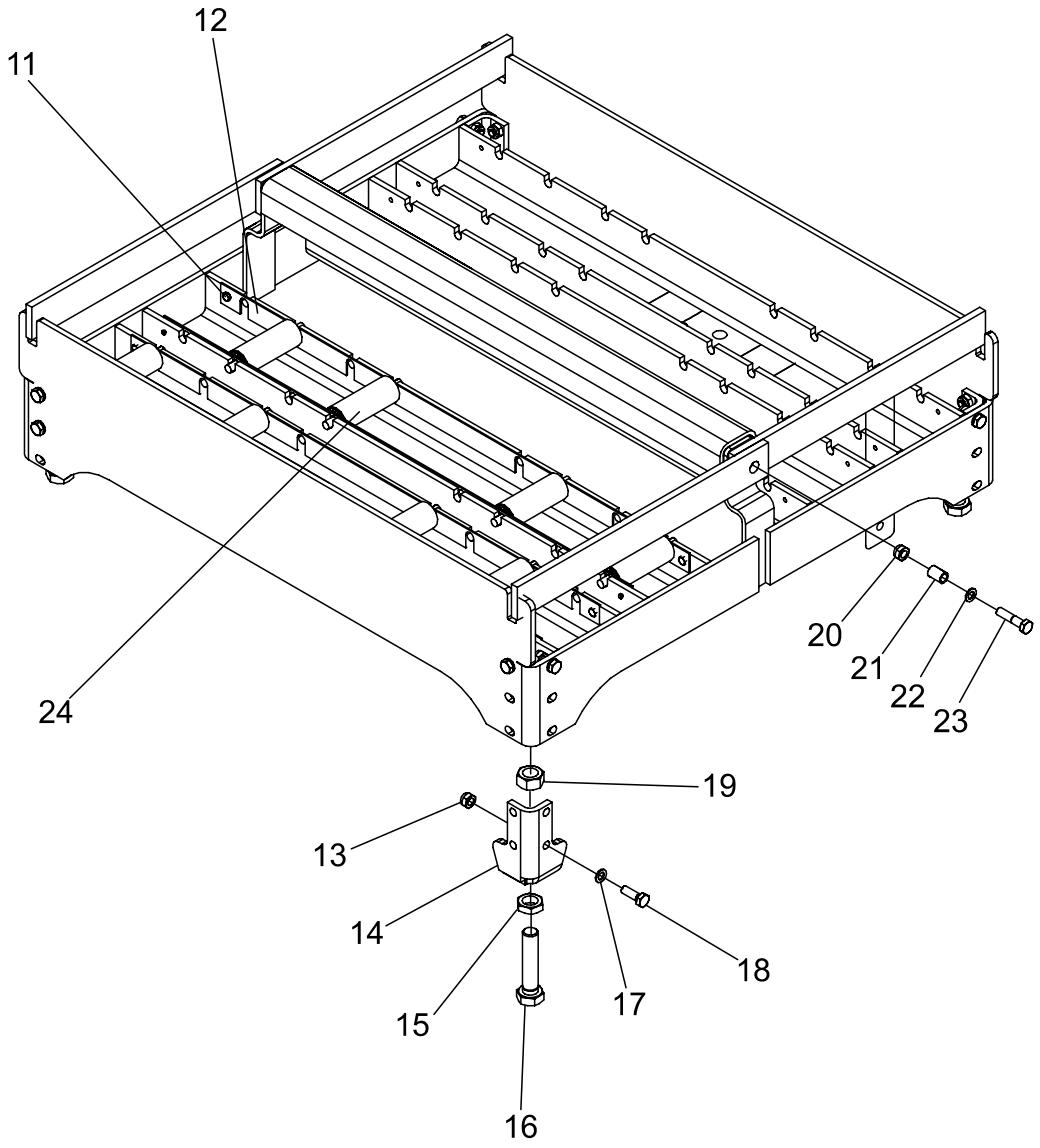

© TOYOTA

9550-00013 Battery changing equipment

[2008-11-04]

Batteribytesanordning; Batteriewechselvorrichtung; Equipement de chagement batterie;

			679 7 PML 20/6 410997 - 679 7 PML 20/8 410997 -	
Pos	Description	Pcs	Part No	Note
01	Battery changing equip. compl. Batteribytesanordning kompl.; Batteriewechselvorrichtung kompl.; Changer de batterie compl.	1	177910-001	
11	Screw Skruv; Schraube; Vis	16	29925	
12	Plate Plåt; Platte; Plaque	8	177938	
13	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	12	20130	
14	Bracket Fäste; Halterung; Support	4	177984	
15	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	4	20390	
16	Screw Skruv; Schraube; Vis	4	178417	
17	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	12	20348	
18	Screw Skruv; Schraube; Vis	12	20599	
19	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	4	20160	
20	Nut Mutter; Mutter; Ecrou	2	20130	
21	Distance piece Distans; Distanz; Distance	2	177913	
22	Washer Bricka; Scheibe; Rondelle	2	20348	
23	Screw Skruv; Schraube; Vis	2	20654	
24	Roller(Complete) Rulle(Komplett); Rolle(Komplett); Roleau(Complet)	16	163259-013	

© TOYOTA